This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

P910i

Manuale d'uso

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Lettere

Le lettere minuscole devono essere scritte al di sotto della freccia e quelle maiuscole in linea con essa.

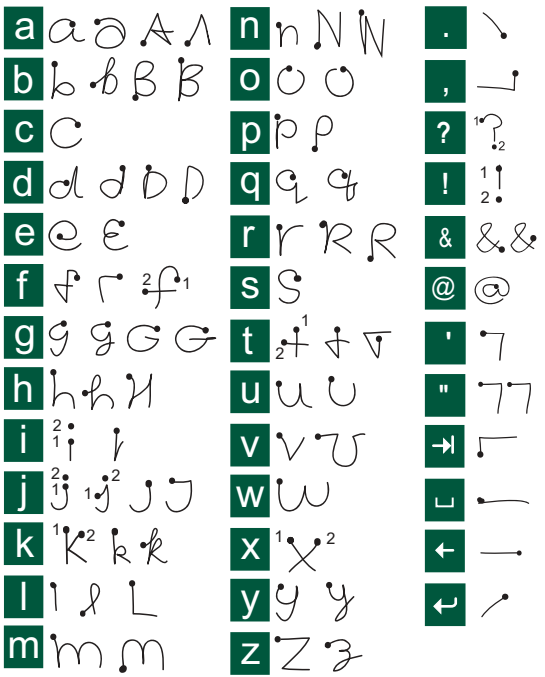

Nota *Iniziare a scrivere ogni tratto dal punto.*

Lettere accentate

Scrivere il carattere come precedentemente descritto, quindi scrivere l'accento al di sopra della freccia. Gli altri caratteri, ad esempio, ö e ü, seguono lo stesso principio.

Nota *Iniziare a scrivere ogni tratto dal punto.*

Numeri

I numeri devono essere scritti al di sopra della freccia.

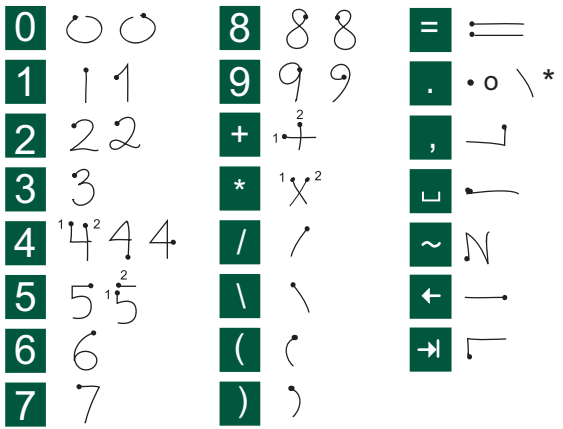

Nota *Iniziare a scrivere ogni tratto dal punto.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sommario

PRESENTAZIONE

Introduzione 9

Informazioni generali sul P910i 10

Pacchetto P910i 10
Presentazione del P910i 11
Carta SIM 12
Batteria 12
Istruzioni per la manutenzione 14
Prima accensione del telefono 14
Accensione e spegnimento del P910i 14
Importazione delle voci della rubrica 15
Modalità flip chiuso 16
Modalità flip aperto 17
Flip rimosso 18
Aree dello schermo 19
Jog Dial 20
Funzioni del tastierino 21
Indicatori e icone della barra di stato 22
Memory Stick 23
Collegamento degli accessori 26
Servizi 27
Presentazione delle applicazioni 27
Aggiornamento del software 30
Funzioni generali 30
Immissione del testo con il flip chiuso 35
Immissione del testo con il flip aperto 36
Blocchi del P910i 40

Telefono 43

Gestione delle chiamate con il flip chiuso 44
Gestione delle chiamate con il flip aperto 47
Gestione di due o più chiamate 50
Elenco chiamate e Registro chiamate 52
Suggerimenti e funzioni intelligenti 52
Preferenze 58

MULTIMEDIA

CommuniCorder 65

Registrazione di video clip 65
Come scattare le fotografie 67
Impostazioni della fotocamera 69

Editor immagini 70

Immagini 70
Editor immagini 72

Video 75

Video clip 75
Streaming 77
Preferenze 78

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Audio **80**
Riproduzione dei file audio 80
Gestione dei file audio 82

Internet **85**
Uso della visualizzazione Browser 86
Uso della visualizzazione Segnalibri 90
Preferenze 92

Giochi **94**
Scacchi 94
Solitario 95

UFFICIO

Messaggi **96**
Cartelle in Messaggi 97
Account in Messaggi 98
Gestione dei messaggi di testo 99
Gestione dei messaggi MMS 100
Gestione dei messaggi e-mail 104
Ulteriori informazioni sulla messaggistica 108

Contatti **111**
Uso di Contatti con il flip chiuso 111
Uso di Contatti con il flip aperto 113
Creazione e modifica dei contatti 114
Gestione dei contatti 116
Creazione di una scheda personale 117
Preferenze 118

Agenda **119**
Creazione delle voci in Agenda 119
Gestione delle voci in Agenda 120
Invio e ricezione delle voci in Agenda 121
Preferenze 121

Attività **123**
Creazione delle voci di Attività 123
Gestione delle voci di Attività 124
Spostamento delle voci di Attività 125
Invio e ricezione delle voci di Attività 125
Preferenze 125

Taccuino **126**
Creazione e modifica delle note 126
Disegno 127
Gestione delle note 128
Invio e ricezione di note 128

STRUMENTI

Registratore **129**
Creazione delle registrazioni vocali 129
Uso delle registrazioni vocali come suonerie 130
Invio di registrazioni 130

Calcolatrice **131**

Ora **132**
Impostazione di ora e data 132
Impostazione dei giorni feriali 133

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Impostazione delle località 133
Impostazione dei formati numerici 133
Impostazione degli allarmi 134

Visualizzatori ed editor – Quickoffice 136
Funzioni comuni del visualizzatore e dell'editor 136
Quickword 137
Quicksheet 137
Quickpoint 138
Pdf+ 139

Gestore file 140

Servizi in linea 142

FUNZIONI AVANZATE

PC Suite e Content and Application 143
Sony Ericsson PC Suite 143
CD Content and Application 144

Installazione delle applicazioni 145
Installazione delle applicazioni sul P910i 145
Disinstallazione delle applicazioni dal P910i 147
Sony Ericsson Update Service 147

Connessione ad altri dispositivi 148
Connessione tramite SyncStation 148
Connessione tramite la porta a infrarossi 149
Connessione tramite la tecnologia Bluetooth 150

Sincronizzazione e backup 153
Sincronizzazione locale 153
Sincronizzazione remota 155
Backup dei dati 156
Ripristino dei dati 157

IMPOSTAZIONI

Personalizzazione del P910i 158
Motivi 158
Modifica dei collegamenti alle applicazioni 158
Impostazione di un'immagine di sfondo 158
Impostazione dell'intensità della luce 159
Impostazione di un salvaschermo 159
Aggiunta di immagini ai Contatti 159
Suonerie 160
Toni per gli allarmi e notifiche sonore 160

Pannello di controllo 161

Scheda Dispositivo
Collegamenti alle applicazioni 161
Display 162
Flight mode 163
Internazionale 163
Blocchi 163
Suoni e avvisi 164
Immissione testo 166
Motivi 166
Ora e data 166
Messaggio di benvenuto 167

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Scheda Connessioni
Bluetooth ... 168
Cavo ... 169
Reti GSM ... 170
Infrarossi ... 170
Account Internet ... 170
Account di messaggistica ... 176
Account WAP ... 182

Scheda Altro
Gestore certificati ... 183
Impostazioni del flip ... 184
Formatta disco ... 184
Gestore protezione IP ... 185
Selezione della lingua ... 185
Ripristino generale ... 185
Token protetti ... 186
Gestore di memoria ... 186
Impostazioni WIM PIN ... 188

Introduzione a Internet e Messaggi ... 189
Introduzione ... 189
Configurazione automatica del provider di servizi e della messaggistica ... 190
Configurazione manuale del provider di servizi ... 191
Configurazione manuale di messaggistica ... 191
Configurazione degli account WAP ... 192
Uso del P910i come modem ... 193
GPRS - Informazioni sulla connessione ... 195

RIFERIMENTO

Risoluzione dei problemi ... 197

Avvertenze per la sicurezza e il corretto uso ... 203
Garanzia limitata ... 205
Dichiarazione FCC ... 207
Informazioni per l'ambiente ... 207
Declaration of Conformity ... 207

Termini e definizioni ... 208

Dati tecnici ... 216

Indice ... 221

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sony Ericsson P910i

Manuale d'uso

Seconda edizione (dicembre 2004)

Il presente Manuale d'uso è pubblicato da Sony Ericsson Mobile Communications AB e viene fornito senza garanzia. Sony Ericsson Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare al presente Manuale d'uso, in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche dovute a errori tipografici, imprecisioni nei contenuti e miglioramenti di programmi e/o apparecchiature. Tali modifiche verranno incorporate in edizioni future del presente Manuale d'uso.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2004. Tutti i diritti riservati.
Numero pubblicazione: IT/LZT 162 02 R2A
I logo e il marchio del termine *Bluetooth*™ sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi è stato concesso a Sony Ericsson dietro licenza.
Symbian e tutti i relativi marchi e logo sono marchi di Symbian Limited.
Memory Stick™, Memory Stick Duo™ e Memory Stick PRO Duo™ sono marchi di Sony e della relativa società di controllo e/o delle società affiliate.
Beatnik è un marchio di Beatnik, Inc.
Immissione testo T9™ è un marchio o un marchio registrato di Tegic Communications.
Immissione testo T9™ è concesso in licenza in base a uno o più dei seguenti brevetti: Stati Uniti - N. brev. 5.818.437, 5.953.541, 5.187.480, 5.945.928, e 6.011.554; Canada - N. brev. 1.331.057; Regno Unito - N. brev. 2238414B; Hong Kong - N. brev. standard HK0940329; Repubblica di Singapore - N. brev. 51383; Europa - N. brev. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; altri brevetti internazionali sono in attesa di essere registrati.
Quicksheet, Quickpoint, Quickoffice e Quickword sono marchi o marchi registrati di Cutting Edge Software, Inc.
Adobe e Acrobat sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Microsoft Outlook, Visual Basic, Windows e PowerPoint sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Apple è un marchio di Apple Corporation, Inc.
AppForge è un marchio di AppForge, Inc.
Lotus Notes e Lotus Organizer sono marchi di International Business Machines Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Questo prodotto contiene software di proprietà di © Beatnik, Inc. 1996-2002.
Java e tutti i marchi e i logo basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Contratto di licenza per l'utente finale per Sun™ Java™ J2ME™:

1. Limitazioni: il Software è costituito da informazioni riservate di Sun protette da copyright. La copia del Software è consentita unicamente da Sun e/o dai suoi licenziatari. Il Cliente non dovrà in alcun modo modificare, decompilare, disassemblare, decrittare, estrarre o decodificare il Software. Non è possibile concedere in locazione, trasferire o concedere in sublicenza il Software, interamente o in parte.
2. Norme per l'esportazione: il Software, inclusi i dati tecnici, è soggetto alle norme sull'esportazione in vigore negli Stati Uniti, incluso l'Export Administration Act e le relative disposizioni, e può essere soggetto alle norme di esportazione e importazione degli altri paesi. Il Cliente si impegna a rispettare rigorosamente tali norme e si assume la responsabilità di ottenere le licenze necessarie per l'esportazione, la riesportazione o l'importazione del Software. Il software non può essere trasferito, esportato o riesportato (i) in (o a un cittadino o un residente di) Cuba, Iraq, Iran, Corea del Nord, Libia, Sudan, Siria (l'elenco può subire modifiche) o qualsiasi altro paese soggetto ad embargo da parte degli Stati Uniti o (ii) a persone presenti negli elenchi "Specially Designated Nations" del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti o nella "Table of Denial Orders" del Ministero del Commercio degli Stati Uniti.
3. Diritti limitati: l'uso, la duplicazione o la diffusione da parte del Governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite nelle clausole Rights in Technical Data and Computer Software in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2), se applicabili.
Copyright © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Tutti i diritti riservati.
Parti del software sono di proprietà di © PacketVideo Corporation (USA) 1999, 2002. PacketVideo, pvPlayer e il logo PacketVideo sono marchi di PacketVideo Corporation. Tutti i diritti riservati.

I nomi di altri prodotti o società eventualmente citati nel presente Manuale d'uso possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

I diritti non espressamente concessi sono da considerarsi riservati.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Nota *Alcuni servizi inclusi nel presente Manuale d'uso non sono supportati da tutte le reti. Anche il numero di emergenza internazionale GSM 112 potrebbe non essere supportato. Rivolgersi al proprio operatore di rete o provider di servizi per chiarimenti sui servizi disponibili.*

Importante

Il telefono cellulare può caricare, memorizzare e inoltrare contenuti aggiuntivi, ad esempio melodie per le suonerie. L'uso di tali contenuti può essere limitato o proibito dai diritti di terzi, oltre alle restrizioni previste dalle leggi sul copyright. L'utente, e non Sony Ericsson, è interamente responsabile per i contenuti aggiuntivi scaricati o inoltrati utilizzando il telefono cellulare. Prima di utilizzare i contenuti aggiuntivi, verificare che l'uso sia consentito dalla licenza o comunque autorizzato. Sony Ericsson non garantisce l'accuratezza, l'integrità e la qualità dei contenuti aggiuntivi o di qualsiasi altro contenuto di terzi. In nessuna circostanza Sony Ericsson sarà ritenuta responsabile in alcun modo dell'uso improprio di contenuti aggiuntivi o del contenuto di terze parti.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Introduzione

Per maggiore facilità di consultazione, il capitolo *Informazioni generali sul P910i* offre una rapida presentazione delle funzioni principali del telefono, suggerimenti e informazioni generali.

Il P910i riunisce, in un unico dispositivo intuitivo, funzioni avanzate di lavoro e di intrattenimento.

La fotocamera consente di acquisire immagini e registrare video clip da qualsiasi luogo e di utilizzarli con un'ampia gamma di applicazioni. Le immagini possono essere utilizzate nella rubrica delle immagini per identificare i chiamanti.

Il servizio MMS (Multimedia Messaging Service) permette di inviare e ricevere i messaggi contenenti immagini, suoni, testo e note vocali.

Le funzioni avanzate di intrattenimento del P910i permettono di ascoltare musica in formato MP3 e utilizzare giochi 3D e filmati in formato widescreen di alta qualità. I nuovi contenuti possono essere scaricati rapidamente e facilmente da siti Internet oppure trasferiti sul telefono tramite la tecnologia wireless Bluetooth™, una porta a infrarossi o via cavo. La Memory Stick™ costituisce una memoria aggiuntiva e un modo agevole per scambiare contenuti e applicazioni quali, ad esempio, i giochi Java™.

Il P910i può essere utilizzato come telefono aziendale con sistemi PBX come l'Ericsson MD110.

Il P910i include anche funzioni organizzative tra cui i contatti, un'agenda, le note e i messaggi e-mail, tutte funzioni che possono essere sincronizzate con un PC in modo rapido ed efficiente. L'applicazione di posta elettronica supporta gli allegati. I programmi di visualizzazione consentono di leggere e modificare i documenti in vari formati, ad esempio Microsoft® Word ed Excel®.

Sony Ericsson Update Service consente di aggiornare il telefono con il software più recente disponibile per il P910i.

La documentazione completa del P910i è composta dalle seguenti parti:

- Guida rapida
- Manuale d'uso
- Istruzioni per la rimozione del flip
- Guida nel telefono P910i
- Informazioni complementari su Internet all'indirizzo *www.SonyEricsson.com*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Informazioni generali sul P910i

Pacchetto P910i

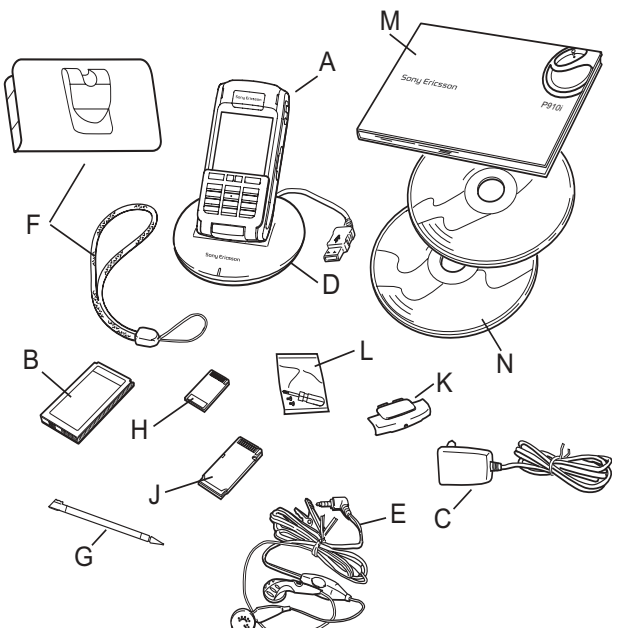

A P910i con stilo
B Batteria
C Caricabatterie da viaggio
D SyncStation
E Auricolare stereo
F Cinghia e custodia protettiva
G Stilo aggiuntivo
H Memory Stick
J Adattatore della Memory Stick
K Coperchio del flip di sostituzione
L Set utensili del flip di sostituzione
M Documentazione per l'utente
N Due CD, *Sony Ericsson PC* Suite e *Content and Application*

Nota *Il design del caricabatterie varia a seconda del mercato.*

Nota *Se il pacchetto acquistato non include tutti gli elementi sopra elencati, contattare il proprio rivenditore.*

Nota *Prima di utilizzare il P910i, inserire la carta SIM e la batteria. Caricare quindi la batteria. Scollegare sempre il caricabatterie prima di inserire o rimuovere la carta SIM.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Presentazione del P910i

A Spia luminosa della tecnologia Bluetooth (blu)
B Schermo
C Flip con tastierino e tastiera
D Spia luminosa per la rete e la batteria (verde/rossa)
E Attivazione CommuniCorder e azionamento dell'otturatore
F Pulsante Internet per l'attivazione del browser
G Alloggiamento per la Memory Stick

A Stilo
B Connettore per antenna esterna
C CommuniCorder
D Vano della batteria
E Connettore per accessori e caricabatterie
F Connettore per auricolare stereo
G Jog Dial
H Porta a infrarossi
I Pulsante di accensione/spegnimento

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Carta SIM

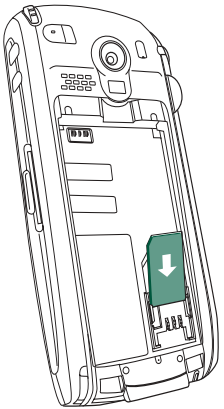

Sottoscrivendo un abbonamento con un operatore di rete, si ottiene una carta SIM (Subscriber Identity Module). La carta SIM contiene un chip elettronico nel quale sono registrate, tra le altre, informazioni relative al proprio numero di telefono, ai servizi compresi nell'abbonamento e alla rubrica.

La carta SIM viene fornita dall'operatore con un codice PIN (Personal Identity Number) che deve essere immesso all'accensione del P910i.

Aprire il coperchio della batteria premendo delicatamente sulla parte superiore e facendolo scorrere verso il basso. Inserire la carta SIM come illustrato in figura.

Alcuni abbonamenti sono limitati a chiamate a numeri predefiniti, ovvero i numeri a selezione fissa (FDN, Fixed Dialling Numbers). Per evitare problemi quando si è all'estero, definire questi numeri predefiniti come numeri internazionali che iniziano con +, ad esempio +4613244500. Per accelerare le operazioni di chiamata da casa, è possibile aggiungere gli stessi numeri nel formato nazionale, ad esempio 013244500.

Per ulteriori informazioni, vedere *"Copia di contatti nella e dalla carta SIM"* a pagina 117.

Batteria

Prima di utilizzare il P910i per la prima volta, caricare la batteria per almeno 4 ore. Utilizzare il caricabatterie in dotazione. Vedere *"Caricamento della batteria"* a pagina 13.

Inserimento e rimozione

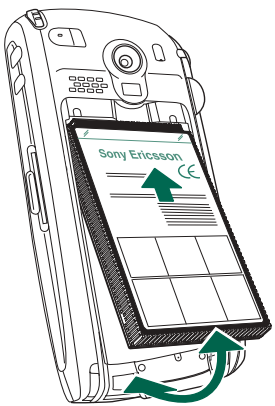

Per inserire la batteria

1. Accertarsi che il flip sia chiuso.
2. Rimuovere il coperchio del vano portabatterie facendolo scivolare verso il basso.
3. Posizionare la batteria nel relativo vano e chiudere il coperchio.

Per rimuovere la batteria

1. Accertarsi che il P910i sia spento.

Nota *Spegnere sempre il P910i prima di rimuovere la batteria. Il mancato spegnimento del telefono potrebbe causare la perdita di informazioni.*

2. Rimuovere il coperchio del vano portabatterie facendolo scivolare verso il basso.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

3. Per estrarre la batteria, utilizzare un'unghia per sollevare il bordo inferiore sinistro della batteria.
4. Estrarre la batteria.

Caricamento della batteria

- Quando la batteria deve essere ricaricata, il telefono emette un segnale acustico. La spia luminosa rossa (nella parte superiore del P910i) lampeggia e sullo schermo viene visualizzato un messaggio relativo alla batteria scarica.
- La batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento. Questa operazione non influisce sulle prestazioni del P910i. Tuttavia, l'uso del P910i durante la ricarica della batteria aumenterà il tempo necessario per completare l'operazione.

Per caricare la batteria

È possibile ricaricare la batteria sia con il P910i acceso che spento.

1. Accertarsi che la batteria sia inserita nel P910i e che il coperchio sia chiuso.
2. Collegare il connettore del caricabatterie con il simbolo di tensione elettrica alla base del P910i. Il simbolo di tensione elettrica sul connettore deve essere rivolto verso l'alto.

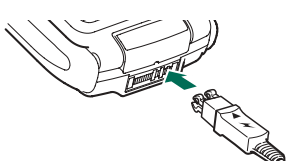

3. Collegare il caricabatterie a una presa elettrica.

   Durante la ricarica, l'icona della batteria sullo schermo è intermittente e la spia luminosa sulla parte superiore del P910i emette una luce rossa fissa (o verde, nel caso in cui il P910i sia acceso).

   Vedere anche *"Utilizzo e manutenzione della batteria"* a pagina 204.

4. Attendere circa 4 ore oppure attendere che l'indicatore del livello della batteria sullo schermo mostri il massimo livello e che la spia luminosa sulla parte superiore del P910i emetta una luce verde fissa.

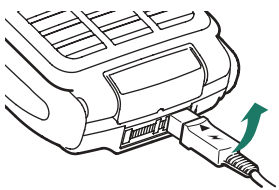

5. Scollegare il caricabatterie inclinando il connettore verso l'alto.

Suggerimento *È possibile utilizzare i caricabatterie forniti con altri telefoni cellulari Sony Ericsson che utilizzano lo stesso tipo di connettore, ad esempio i telefoni T300 o P900.*

Nota *Quando la batteria è completamente scarica oppure quando è nuova, potrebbero trascorrere fino a 30 minuti prima che sullo schermo venga visualizzata l'icona della batteria* .

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Istruzioni per la manutenzione

Il P910i è un dispositivo elettronico altamente sofisticato. Per risultati ottimali, attenersi a quanto riportato di seguito:

- Quando non è utilizzato, tenere il P910i nella custodia protettiva.
- Per pulire lo schermo, utilizzare un panno leggermente inumidito.
- Per toccare lo schermo, utilizzare solo lo stilo fornito con il telefono.

Prima accensione del telefono

Prima di utilizzare il P910i, leggere *"Avvertenze per la sicurezza e il corretto uso"* a pagina 203.

Nota *La prima volta che si accende il telefono, la procedura di avvio viene eseguita lentamente.*

Primo avvio del P910i

1. Per accendere il P910i, premere il pulsante di ***accensione***/***spegnimento***, mantenendo il flip chiuso. Viene visualizzata la finestra per la selezione della lingua.
2. Selezionare una lingua dall'elenco. Per ulteriori informazioni sulla selezione della lingua, vedere *"Selezione della lingua"* a pagina 185.
3. Aprire il flip. Premere nuovamente il pulsante di ***accensione***/***spegnimento***. Viene avviata la ***Configurazione guidata*** che accompagna l'utente nella selezione delle principali impostazioni.
4. Viene visualizzato il ***Menu alimentazione***. Selezionare ***Telefono attivato***.
5. Nella finestra di dialogo visualizzata, inserire il codice PIN e premere OK. Premere C per cancellare una cifra immessa.

Accensione e spegnimento del P910i

Per impostazione predefinita, il ***Menu alimentazione*** richiede se utilizzare il telefono in modalità normale o in ***Flight mode*** ogni volta che si preme il pulsante di ***accensione***/***spegnimento***. Queste impostazioni possono essere disattivate. Vedere *"Per utilizzare il Menu alimentazione"* a pagina 54.

In ***Flight mode*** il ricetrasmettitore radio del telefono e le funzioni Bluetooth sono disattivate, ma è comunque possibile utilizzare le altre funzioni. Impostare il P910i in ***Flight mode*** nei luoghi in cui è proibito l'uso dei cellulari oppure se si desidera utilizzare le altre funzioni senza ricevere chiamate.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Importazione delle voci della rubrica

Potrebbe essere necessario importare nel P910i le informazioni sui contatti contenute in un altro telefono cellulare. Questa operazione può essere eseguita in vari modi:

- Trasmettere le voci della rubrica dall'altro telefono utilizzando gli infrarossi o la tecnologia Bluetooth e salvarle in ***Contatti***. Vedere *"Creazione e modifica dei contatti"* a pagina 114.
- Sincronizzare la SIM e la memoria interna sull'altro telefono con Microsoft Outlook o Lotus Notes su un PC. Sincronizzare quindi queste informazioni con ***Contatti***.

Nota *Tenere presente che quando si esegue la sincronizzazione di* ***Contatti*** *con il PC, le informazioni contenute nella carta SIM non vengono sincronizzate. È quindi possibile che si abbiano due versioni dello stesso contatto. Vedere "Sincronizzazione e backup" a pagina 153.*

- Le voci della rubrica memorizzate nella carta SIM possono essere visualizzate tramite ***Contatti***. Per visualizzare l'elenco delle voci contenute nella rubrica telefonica della carta SIM, selezionare ***SIM*** nel menu delle cartelle a destra sulla barra dei menu. Queste voci possono essere importate in ***Contatti***. Vedere *"Copia di contatti nella e dalla carta SIM"* a pagina 117.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Modalità flip chiuso

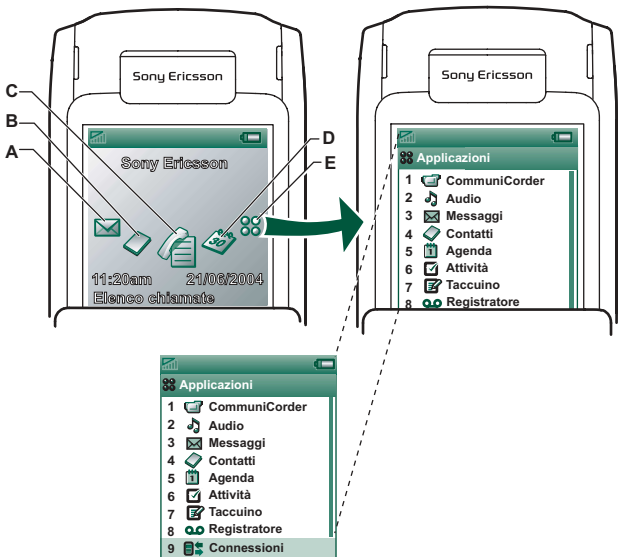

Toccare il Jog Dial per visualizzare le icone dei collegamenti

A Collegamento all'applicazione Messaggi

B Collegamento all'applicazione Contatti

C Collegamento all'applicazione Elenco chiamate

D Collegamento all'applicazione Agenda

E Mostra tutte le applicazioni disponibili in modalità flip chiuso

Con il flip chiuso, il P910i può essere utilizzato come un normale telefono cellulare, avvalendosi del tastierino per la selezione dei numeri e del Jog Dial per navigare. Per ulteriori informazioni, vedere *"Jog Dial"* a pagina 20 e *"Funzioni del tastierino"* a pagina 21.

In qualsiasi momento è possibile aprire il flip e continuare a lavorare. Quando il flip è aperto, sono disponibili molte altre funzioni.

Visualizzazione Standby

La visualizzazione Standby mostra i collegamenti alle applicazioni utilizzate più frequentemente. Scegliere i collegamenti da utilizzare in standby. Vedere *"Personalizzazione del P910i"* a pagina 158.

Selezione e avvio delle applicazioni

Per selezionare un'applicazione, ruotare il Jog Dial. Premere il Jog Dial verso l'interno o OK per avviare l'applicazione.

Suggerimento *Quando la visualizzazione è selezionata, è anche possibile avviare un'applicazione premendo il numero a essa associato.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Chiusura delle applicazioni

Quando si torna alla visualizzazione Standby oppure quando si passa a un'altra applicazione, l'applicazione corrente viene automaticamente chiusa e i dati salvati. Per tornare alla visualizzazione Standby, tenere premuto [⮌] oppure premere il Jog Dial indietro.

Menu Opzioni

Premere [▤] oppure premere il Jog Dial in avanti per aprire il menu delle opzioni di standby e accedere alle funzioni relative al blocco dei tasti, allo stato della batteria, ai chiamanti accettati e così via.

Modalità flip aperto

Quando il flip è aperto, lo schermo sensibile è visibile nelle sue dimensioni reali. Toccando lo schermo con lo stilo è possibile accedere alle applicazioni e immettere i dati. È anche disponibile una funzione per il riconoscimento della scrittura manuale che consente di utilizzare lo stilo per scrivere direttamente sullo schermo.

A Collegamento all'applicazione Messaggi

B Collegamento all'applicazione Contatti

C Collegamento all'applicazione Telefono

D Collegamento all'applicazione Agenda

E Collegamento all'applicazione Internet

F Mostra tutte le applicazioni disponibili nella modalità flip aperto

È possibile cambiare i collegamenti A-E. Vedere *"Modifica dei collegamenti alle applicazioni"* a pagina 158.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Il Jog Dial fornisce ulteriori capacità per la navigazione e per la selezione. Generalmente, la chiusura del flip determina la fine di un'attività e il salvataggio dei dati. Eventuali chiamate e le sessioni di dati multimediali non verranno interrotte.

Navigazione

Quando il flip è aperto, le icone dei collegamenti visualizzate nella modalità flip chiuso vengono spostate sulla parte superiore della schermata con flip aperto. Per spostarsi utilizzando lo stilo e per toccare gli elementi selezionati utilizzando il Jog Dial, vedere *"Jog Dial"* a pagina 20.

Flip rimosso

La rimozione del flip facilita l'accesso alle applicazioni dell'organizer. Con il flip rimosso, il P910i funziona in modalità flip aperto.

Nota *Spegnere il P910i prima di rimuovere il flip per evitare danni al telefono.*

Per rimuovere e inserire il flip, vedere le istruzioni a parte.

Nota *Sony Ericsson declina qualsiasi responsabilità per lo smarrimento di componenti o il danneggiamento del prodotto risultanti dal disassemblaggio o dalla modifica del prodotto stesso.*

Flip virtuale

Quando il flip reale viene rimosso, è possibile utilizzare un flip virtuale. Toccare la casella di controllo ***Attiva flip virtuale*** in ***Pannello di controllo > Altro > Impostazioni flip*** e selezionare la casella di controllo per attivarlo. Quando il flip è aperto e il flip virtuale è attivato, sulla barra di stato viene visualizzata l'icona . Selezionare per "chiudere" il flip virtuale.

Quando il flip virtuale è "chiuso", viene visualizzato il tastierino del flip virtuale. Selezionare per "aprire" il flip virtuale.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Aree dello schermo

Quando il flip è chiuso, è possibile utilizzare la tastiera e il Jog Dial. Quando il flip è aperto, lo schermo è sensibile al tatto. Lo schermo è composto da diverse aree: vedere la figura e la tabella seguenti.

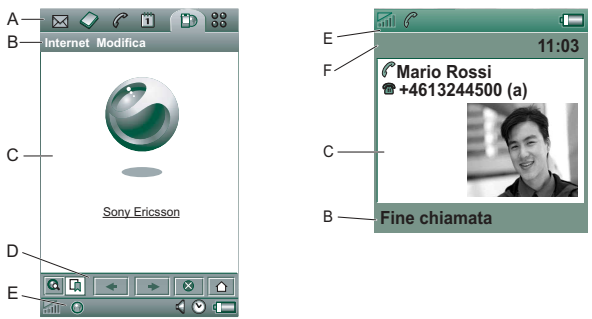

Elemento	*Descrizione*
A Selettore applicazioni	Visualizza sei icone che consentono di accedere rapidamente alle applicazioni più comuni. Queste possono essere personalizzate.
B Barra dei menu	Solitamente contiene due menu sulla sinistra e un *menu delle cartelle* sulla destra. I due menu di sinistra contengono: • Il *menu dell'applicazione*, il cui nome è sempre uguale all'applicazione. Contiene i servizi di sistema utilizzati dalla maggior parte delle applicazioni, ad esempio ***Trova***, ***Invia come*** ed ***Elimina***. • Il *menu Modifica* contiene voci di modifica quali ***Taglia***, ***Copia***, ***Incolla***, ***Zoom***, ***Preferenze*** e ***Guida.*** Con il flip chiuso, la barra dei menu spesso visualizza la funzione del tasto OK.
C Area applicazione	Le applicazioni utilizzano quest'area centrale dello schermo per visualizzare le informazioni essenziali. Molte applicazioni si basano su due layout di visualizzazione standard: una *visualizzazione Elenco* e una *visualizzazione Dettagli.*
D Barra dei pulsanti	La visualizzazione dell'applicazione mostra una barra dei pulsanti che contiene comandi e collegamenti utili. Non tutte le visualizzazioni delle applicazioni richiedono una barra dei pulsanti.
E Barra di stato	Visualizza informazioni sullo stato del dispositivo quali: intensità del segnale, informazioni sullo stato della batteria e del dispositivo, impostazioni per suoni e ora, tastiera integrata sullo schermo nonché indicatori temporanei come ad esempio chiamate perse e messaggi non letti.
F Barra del titolo	Visualizza il nome dell'applicazione attiva.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Jog Dial

Azione	*Funzione*
Ruotare il Jog Dial verso l'alto	Scorre le voci di un elenco verso l'alto/a sinistra, aumenta il volume durante una chiamata o torna indietro di una pagina durante la riproduzione di un messaggio multimediale.
Ruotare il Jog Dial verso il basso	Scorre le voci di un elenco verso il basso/a destra, diminuisce il volume durante una chiamata o va avanti di una pagina durante la riproduzione di un messaggio multimediale.
Premere il Jog Dial verso l'interno	Seleziona una voce evidenziata, compone i numeri di telefono selezionati. Generalmente esegue la stessa azione del tasto OK con il flip chiuso.
Premere il Jog Dial indietro	Consente di tornare alla schermata precedente, chiude le finestre di dialogo e invia un segnale di occupato quando si riceve una chiamata. Non termina una chiamata. Esegue sempre la stessa azione dei tasti con il flip chiuso e con il flip aperto.
Premere il Jog Dial in avanti	Flip chiuso: visualizza il menu Opzioni. Tenere premuto per passare all'elenco delle applicazioni. Flip aperto: passa dal menu Applicazione ai menu Modifica e Categoria. Tenere premuto per passare alle utilità di avvio dell'applicazione.

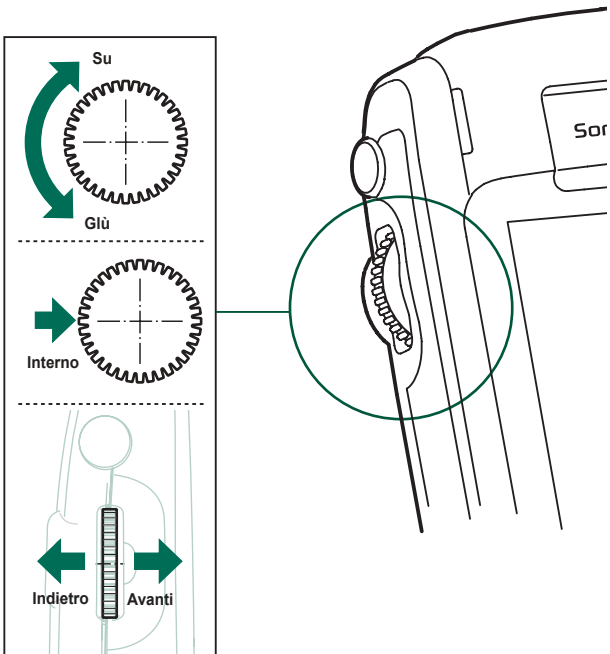

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Funzioni del tastierino

Tasto	*Funzione*
OK	**OK** • Avvia la funzione selezionata, indicata sul display sopra il tasto.
⮌	**INDIETRO** • Torna al menu precedente. • Rifiuta una chiamata in arrivo. • Tenere premuto per tornare alla visualizzazione Standby.
C	**CANCELLA** • Cancella uno alla volta dallo schermo i caratteri e le cifre immessi. • Tenere premuto per cancellare un'intera riga di caratteri e cifre immessi. • Elimina una voce da Contatti, Agenda, Attività, Registratore e Messaggi. • Tenere premuto per scollegare il microfono durante una chiamata (funzione Escludi microfono). • Esclude la suoneria durante una chiamata in arrivo. • Mette in attesa/riproduce la melodia quando è aperta l'applicazione Audio. • Quando il P910i si trova nella visualizzazione Standby, tenere premuto per attivare la Modalità silenzioso.
☰	**OPZIONI** • Apre il menu contenente le opzioni relative alle varie applicazioni. • Tenere premuto per aprire Applicazioni.
* a/A	**ASTERISCO** • Immette il carattere *****. • Tenere premuto per immettere un carattere ***p*** (pausa). • Premere per passare da un tipo di input all'altro (Abc, 123 ...). Ciò è utile durante la scrittura dei messaggi SMS o per l'immissione di testo. • Tenere premuto per cambiare tra T9 e Multitap.
# ␣	**CANCELLETTO** • Immette il carattere **#**. • Tenere premuto per visualizzare un elenco di caratteri speciali. • Conclude l'inserimento del PIN e dei codici di protezione. • Recupera un numero di telefono dalla rubrica della carta SIM. Immettere il numero della posizione in memoria e premere # ␣.
0 + - 9 WXYZ	**TASTI NUMERICI** • Immettono le cifre da 0 a 9. • Immettono i caratteri associati o eseguono le funzioni associate. Vedere *"Collegamenti"* a pagina 45. • Tenere premuta una cifra da 1 a 9 per aprire Contatti.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Indicatori e icone della barra di stato

Queste icone vengono visualizzate sullo schermo in standby a flip chiuso oppure sulla barra di stato a flip aperto. Quando il flip è aperto, è possibile in molti casi toccare le icone per visualizzare informazioni aggiuntive o avviare un'applicazione.

Icona	*Funzione*
	Intensità del segnale, GPRS disponibile
	Intensità del segnale, GPRS non disponibile
	Intensità batteria
	Bluetooth attivato
	Scopribile Bluetooth
	Auricolare Bluetooth collegato
	Infrarossi attivati
	GPRS attivo
	Trasferimento dati GPRS in corso
	Chiamata dati in corso
	Chiamata in corso
	Chiamata persa

Icona	*Funzione*
	Devia tutte le notifiche di chiamata
	Chiamate vagliate
	Notifica SMS
	Notifica MMS
	Notifica e-mail
	Overflow SMS
	Ora
	Ora, impostazione allarme
	Blocco tasti
	Parola magica
	Tastiera
	Volume Multimedia
	Vivavoce
	Escludi microfono
	Modalità silenzioso
	Rete locale
	Notifica segreteria telefonica

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Memory Stick

Le Memory Stick rappresentano un pratico mezzo per aumentare lo spazio di memorizzazione del telefono. È possibile utilizzare i tipi di scheda Memory Stick Duo™ e Memory Stick PRO Duo™ nel P910i. Le Memory Stick utilizzate nel P800 o nel P900 possono essere utilizzate nel P910i, mentre non è possibile utilizzare una Memory Stick PRO Duo™ nel P800 o nel P900. Su una Memory Stick è possibile salvare foto, video clip, brani musicali e registrazioni vocali nonché dati di computer e di applicazioni e utilizzarla per memorizzare o trasferire contenuti per numerosi scopi diversi. Essi includono:

- Memorizzare copie di backup di file importanti
- Memorizzare gli oggetti per personalizzare il proprio P910i
- Memorizzare gli oggetti da utilizzare per i messaggi MMS
- Memorizzare i file di installazione per nuove applicazioni
- Trasferire i dati tra il P910i e un PC o Mac
- Fornire memoria per applicazioni di terzi

Per inserire la Memory Stick

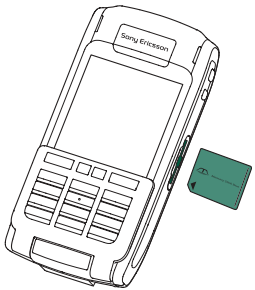

1. Aprire il coperchio dell'alloggiamento della Memory Stick.
2. Inserire la Memory Stick nell'alloggiamento, con il lato del connettore rivolto verso il retro (vedere figura). Accertarsi che sia inserita correttamente. Se inserita correttamente, dovrebbe scattare in posizione con un clic.

Nota *Inserire correttamente la Memory Stick per evitare danni al P910i o alla Memory Stick.*

La versione della Memory Stick fornita con il P910i potrebbe essere dotata di una funzione di blocco. È importante ricordare che, senza la funzione di blocco, è possibile sovrascrivere i file esistenti.

Per rimuovere la Memory Stick

Premere sul bordo della Memory Stick per rimuoverla utilizzando un'unghia oppure lo stilo. Quando viene estratta dall'alloggiamento viene emesso un clic.

Nota *Prestare attenzione a non lasciare cadere la Memory Stick quando viene rimossa.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Ridenominazione di una Memory Stick

L'utente può assegnare alla Memory Stick un nome con cui identificarla facilmente. Il nome assegnato viene visualizzato nel divisore delle memorie interna ed esterna nel menu delle cartelle. Vedere *"Cartelle"* a pagina 30. Esistono due metodi per rinominare una Memory Stick:

- Selezionare ***Pannello di controllo > Altro > Formatta disco*** e toccare ***Rinomina***. Vedere *"Formatta disco"* a pagina 184.
- Selezionare ***Gestore file > File > Formatta disco*** e toccare ***Rinomina***.

L'assegnazione di un nuovo nome non elimina i dati contenuti nel supporto.

Copia e spostamento dei dati

Per informazioni sulla copia e lo spostamento dei dati in e dalla Memory Stick, consultare *"Cartelle"* a pagina 30.

Formattazione di una Memory Stick

Le nuove Memory Stick vengono in genere formattate automaticamente la prima volta in cui vengono inserite in un telefono. Durante l'operazione di formattazione, che può richiedere alcuni minuti, il telefono non può essere utilizzato.

Nota *Non rimuovere la Memory Stick mentre è in corso la formattazione. In caso contrario, sarà inutilizzabile.*

Se è necessario riformattare una Memory Stick, selezionare ***Pannello di controllo > Altro > Formatta disco*** e toccare ***Formatta*** oppure selezionare ***Gestore file > File > Formatta disco*** e toccare ***Formatta***. La formattazione di una Memory Stick comporta l'eliminazione di tutti i dati contenuti sulla scheda, incluse le applicazioni eventualmente installate.

Condivisione dei dati con altri dispositivi

Il P910i utilizza le versioni più piccole di Memory Stick, Memory Stick Duo e Memory Stick PRO Duo.

Adattatore della Memory Stick

Utilizzare l'adattatore della Memory Stick quando si utilizza la Memory Stick in un dispositivo dotato di una Memory Stick in versione standard, ad esempio un PC. Inserire la Memory Stick seguendo le indicazioni riportate nella figura sull'adattatore.

Avvertenza *Non inserire l'adattatore della Memory Stick se non è presente una scheda nell'apposito alloggiamento. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto. Nell'alloggiamento, inserire sempre per prima la parte dell'adattatore contrassegnata da un triangolo.*

Compatibilità

Il P910i definisce la propria struttura di cartelle sulla Memory Stick. Ogni applicazione dispone del proprio set di cartelle. Una cartella creata per un'applicazione non è visibile da un'altra applicazione.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per interagire con i file del P910i, gli altri dispositivi devono accedere alla stessa struttura delle cartelle. Per eseguire questa operazione se si utilizza un PC, è sufficiente spostarsi alla cartella desiderata sulla Memory Stick.

Nel caso di dispositivi che supportano le Memory Stick ma non consentono di selezionare e gestire una struttura di cartelle potrebbe non essere possibile condividere i dati direttamente con le applicazioni del P910i (ad esempio con le fotocamere digitali che utilizzano le Memory Stick). Tuttavia, il Gestore file può accedere a questi file e spostarli nelle cartelle corrette affinché possano essere utilizzati dalle applicazioni. Quando il P910i viene collegato al PC, è possibile accedere alla struttura delle cartelle del telefono e al contenuto della Memory Stick nella cartella ***P910i***.

Supporto per personal computer

Sia i PC che gli Apple Mac possono essere abilitati all'uso della Memory Stick tramite gli appositi alloggiamenti integrati, gli adattatori per floppy disk, gli adattatori per schede PC e i mouse abilitati per Memory Stick (è necessario utilizzare l'adattatore della Memory Stick).

Per ulteriori informazioni sulle Memory Stick di Sony, visitare il sito *www.memorystick.com*.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Collegamento degli accessori

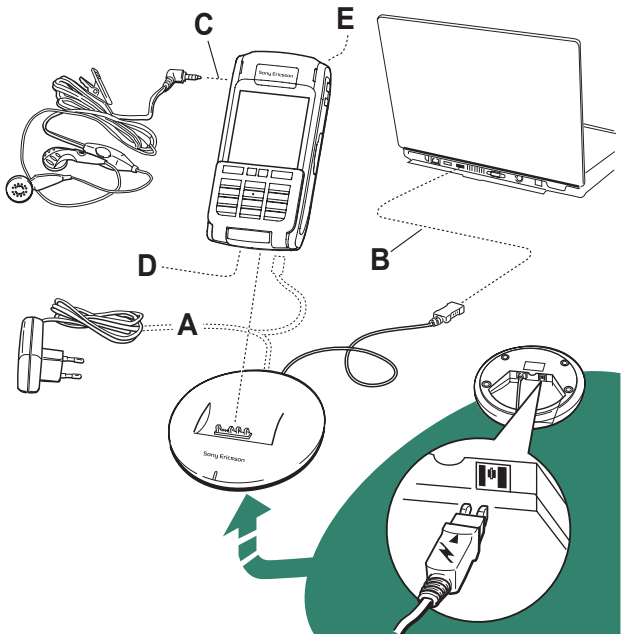

A Il caricabatterie da viaggio deve essere collegato alla SyncStation oppure al P910i.
Nota *Il design del caricabatteria varia a seconda del mercato.*

B Il connettore USB della SyncStation deve essere collegato a un PC.

C L'auricolare deve essere collegato al P910i.

D Altri accessori possono essere collegati al connettore posto alla base del P910i.

E Il kit per auto può essere collegato al connettore dell'antenna sul retro del telefono.
Nota *Rimuovere la spina di plastica prima di collegare il P910i al kit per auto.*

La cinghia da polso è inserita nei fori accanto al connettore sulla parte inferiore del P910i.

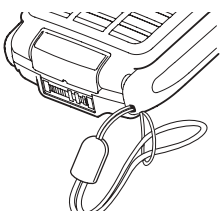

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Servizi

Per utilizzare le funzioni del P910i sono necessari i seguenti servizi:

Per utilizzare la funzione	*È necessario*
Servizi telefonici	Abbonamento GSM
Messaggistica di testo (SMS)	Abbonamento GSM
Messaggistica multimediale (MMS)	Account MMS, abbonamento dati GSM
E-mail	Account e-mail, abbonamento dati GSM
Internet	Account Internet, account WAP (solo per servizi WAP 1.x), abbonamento dati GSM
Comunicazione dati	Abbonamento dati GSM

Per informazioni sui servizi disponibili, contattare il proprio operatore di rete o provider di servizi Internet.

Presentazione delle applicazioni

Le applicazioni possono essere avviate in vari modi. Per avviare le applicazioni più importanti, selezionare le icone nella visualizzazione Standby (flip chiuso) e nel selettore delle applicazioni (flip aperto). Selezionare per visualizzare tutte le applicazioni.

Applicazione Demo (non disponibile in tutte le versioni del telefono)

L'applicazione Demo illustra alcune delle funzioni più comuni del P910i. È possibile disinstallare questa applicazione per liberare spazio in memoria.

È possibile disinstallare l'applicazione Demo e reinstallarla dal CD *Content and Application*. Vedere *"Disinstallazione delle applicazioni dal P910i"* a pagina 147 per informazioni sulla disinstallazione dell'applicazione Demo e *"Installazione delle applicazioni sul P910i"* a pagina 145 per la reinstallazione.

Per avviare la Demo

1. Selezionare l'icona Applicazioni .
2. Selezionare l'icona Demo per avviare la Demo.

Per interrompere la Demo

Toccare lo schermo oppure ruotare il Jog Dial per interrompere la Demo.
La Demo viene interrotta anche quando si apre una qualsiasi altra finestra.

Nota *Quando il flip è aperto, l'arrivo di messaggi di testo o MMS non causa l'interruzione della Demo.*

È possibile lanciare l'applicazione Demo anche quando il P910i viene avviato senza la carta SIM inserita. Quando il P910i chiede di inserire la carta SIM, premere OK. Se il flip è chiuso, aprirlo.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Telefono

Questa è l'applicazione per l'uso del cellulare. Con il flip aperto, selezionare per avviarla.

Elenco chiamate

L'Elenco chiamate visualizza le ultime chiamate in uscita, in arrivo o perse. Quando il flip è chiuso, premere il Jog Dial oppure OK per chiamare il contatto selezionato. Per visualizzare l'elenco delle chiamate quando il flip è aperto, aprire ***Telefono*** e toccare l'icona dell'elenco chiamate.

CommuniCorder

Acquisisce video clip e immagini fisse. Nella visualizzazione CommuniCorder, lo schermo diventa un mirino. Premere il pulsante CommuniCorder oppure il Jog Dial per iniziare la registrazione o scattare una fotografia. In alternativa, toccare il pulsante rosso nella parte inferiore dello schermo.

Immagini (solo con flip aperto)

Gestisce le immagini. La fotocamera CommuniCorder consente di acquisire immagini oppure è possibile riceverle tramite e-mail, tecnologia Bluetooth e comunicazione a infrarossi. Le immagini possono essere scaricate tramite il browser Internet oppure trasferite dal PC. L'Editor immagini consente anche di modificare le immagini.

Video (solo con flip aperto)

Esegue i video clip. È possibile registrare video clip con CommuniCorder, scaricarli da Internet o trasferirli da un PC. È possibile riprodurre video e audio da Internet.

Audio

Esegue i brani musicali e altri file audio. I brani musicali possono essere scaricati da Internet oppure trasferiti da un PC. Il lettore è in grado di eseguire i formati audio più comuni. È possibile salvare brani musicali sulla Memory Stick.

Internet (solo con flip aperto)

Il browser Internet consente di accedere sia alle pagine Web che WAP. Consente, inoltre, di scaricare immagini, video clip, file audio e applicazioni Java.

Messaggi

In questa visualizzazione è possibile leggere, creare, inviare ed eliminare messaggi di testo (SMS), messaggi multimediali (MMS) e messaggi e-mail.

Contatti

Visualizza l'elenco dei contatti. Selezionare un contatto per visualizzarne i dati associati.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Agenda
Mostra le voci relative al giorno corrente. Per ottenere ulteriori informazioni sulla voce selezionata oppure per cambiare il giorno, utilizzare il Jog Dial.

Attività
Consente di tenere traccia delle proprie attività. Impostare le date di scadenza, gli allarmi, le priorità e così via per tutte le attività affinché il P910i possa ricordarli all'utente al momento opportuno.

Quicksheet, Quickword, Quickpoint, Pdf+ (solo con flip aperto)
Queste applicazioni consentono di visualizzare e modificare diversi tipi di documenti. I documenti in formato Quickpoint e Pdf non possono essere modificati.

Taccuino
Visualizza un elenco di voci memorizzate. In questa visualizzazione viene mostrata la voce completa.

Pannello di controllo (solo con flip aperto)
Contiene tutte le impostazioni del sistema che influiscono su più applicazioni. Rappresenta la visualizzazione principale per la configurazione iniziale del P910i.

Nota *Le impostazioni relative alla Flight mode e ai blocchi del P910i si trovano in* ***Pannello di controllo > Dispositivo****.*

Calcolatrice (solo con flip aperto)
Una calcolatrice standard a 10 cifre. Consente di eseguire somme, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e di calcolare le radici quadrate e le percentuali.

Registratore
Il P910i può essere utilizzato per le registrazioni audio.

Ora (solo con flip aperto)
Mostra l'ora e la data. È possibile impostare la località in cui ci si trova e anche un'altra località. È inoltre possibile impostare più allarmi.

Gestore file (solo con flip aperto)
È possibile gestire il contenuto e l'organizzazione degli oggetti multimediali, sia nel P910i che nella Memory Stick.

Memorizzazione guidata (solo con flip aperto)
Consente di liberare spazio in memoria. Quando lo spazio in memoria sta per esaurirsi, l'icona compare sulla barra di stato. Fare clic sull'icona per avviare l'Archiviazione guidata.

Sinc remota (solo con flip aperto)
Esegue la sincronizzazione nella modalità wireless. Utilizzando la rete GPRS, il P910i può rimanere connesso in modo continuativo al server per la sincronizzazione remota. La funzione Sinc remota funziona ugualmente bene con le connessioni CSD o HSCSD.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Servizi in linea

Il proprio provider può offrire vari servizi, ad esempio previsioni del tempo, informazioni finanziarie o notiziari. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio provider di servizi.

Registro dati GPRS (solo con flip aperto)

Un elenco di account Internet GPRS. Aprire un account per visualizzare la quantità di traffico GPRS e per determinare i costi relativi. Quando viene stabilita una nuova connessione a un account, il P910i crea un nuovo registro dati.

Connessioni (solo con flip chiuso)

Consente di impostare la modalità di comunicazione con un PC o con altri dispositivi. È possibile scegliere tra infrarossi, tecnologia Bluetooth e cavo. Nel menu Cavo è possibile anche scegliere se sincronizzare il P910i con un PC o se utilizzarlo come modem.

Aggiornamento del software

Sony Ericsson Update Service consente di aggiornare il telefono con il software più recente disponibile per il P910i. Vedere *"Sony Ericsson Update Service"* a pagina 147 per informazioni su come scaricare il software da Internet.

Funzioni generali

Visualizzazioni delle applicazioni

Nella modalità flip aperto, il P910i può visualizzare le applicazioni in due modi:

- Visualizzazione Elenco (le icone piccole vengono visualizzate in una sola colonna)
- Visualizzazione Icona (le icone grandi vengono visualizzate in due colonne)

Cartelle

Le cartelle consentono di organizzare le informazioni, ad esempio i contatti, le immissioni nel taccuino o gli elenchi delle attività. I contatti possono essere inseriti nelle cartelle Ufficio o Personale.

Le cartelle vengono inoltre utilizzate per la gestione dei file di tipo diverso sul P910i e sulla Memory Stick. È possibile spostare o copiare i file audio in un'apposita cartella e memorizzarla in una Memory Stick.

Se si collega il P910i a un PC e si visualizza il contenuto del telefono nella cartella ***P910i***, si ottiene una visione completa della cartella e della struttura dei file potendo disporre di uno schermo di grandi dimensioni, cosa che non avviene utilizzando i dispositivi portatili. L'impostazione delle cartelle in base alle

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

proprie necessità e il loro uso per organizzare le informazioni semplifica le operazioni sul telefono.

Ogni applicazione dispone del proprio set di cartelle. Una cartella creata per un'applicazione non è visibile da un'altra applicazione.

Per ogni applicazione esiste una cartella ***Non archiviato*** predefinita. Poiché sul P910i non è possibile capire se un file memorizzato in una cartella ***Non archiviato*** si trova nella memoria del P910i oppure nella Memory Stick, si consiglia di spostare i file nelle cartelle personali il prima possibile.

Ogni voce creata in un'applicazione viene sempre assegnata a una singola cartella che, per impostazione predefinita, è la stessa cartella mostrata nella visualizzazione Elenco.

Nella visualizzazione Elenco, il menu delle cartelle viene utilizzato per organizzare le voci. Nella visualizzazione Dettagli, il menu delle cartelle consente di cambiare la cartella relativa alla voce corrente.

Uso del menu delle cartelle

In tutte le applicazioni che utilizzano le cartelle, nella parte destra sulla barra dei menu è presente il menu delle cartelle.

Quando per il P910i è disponibile una Memory Stick, le cartelle in essa contenute vengono visualizzate nel menu delle cartelle sotto il separatore. Se al disco viene assegnato un nuovo nome (vedere*"Ridenominazione di una Memory Stick"* a pagina 24), questo viene visualizzato sul separatore.

Nella visualizzazione Elenco è presente una cartella principale denominata ***Tutto***, che, se selezionata, visualizza le voci di tutte le cartelle (in ***Contatti***, la cartella ***Tutto*** non visualizza le voci della rubrica telefonica SIM). ***Tutto*** rappresenta l'impostazione predefinita nella visualizzazione Elenco e quando si avvia per la prima volta un'applicazione.

Utilizzare il menu ***Modifica cartelle*** per:

- Rinominare una cartella oppure spostare una cartella in o da una Memory Stick. Selezionare la cartella da spostare o da rinominare, toccare ***Modifica***, digitare il nome della nuova cartella e selezionare un ***percorso*** dall'elenco. Toccare ***Fine.***
- Per ***aggiungere*** una nuova cartella. Toccare ***Aggiungi***, immettere un ***nome*** per la cartella e selezionare un ***percorso*** dall'elenco. Toccare ***Fine.***
- Per ***eliminare*** una cartella. Selezionare la cartella da eliminare e toccare ***Elimina***. È possibile eliminare una cartella solamente se è vuota. Non tutte le cartelle possono essere eliminate.

Per copiare tutti i file da una cartella a un'altra

1. Da un'applicazione come ***Immagini*** o ***Video***, selezionare una cartella dal menu delle cartelle. Dal menu delle applicazioni, selezionare prima ***Seleziona tutto***, quindi ***Copia***.
2. Selezionare la ***cartella*** di destinazione, quindi ***Copia***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per spostare un file da una cartella a un'altra

Aprire il file nella visualizzazione Dettagli. Nel menu delle cartelle, selezionare la cartella di destinazione.

Per copiare un file in un'altra cartella

1. Aprire il file nella visualizzazione Dettagli. Nel menu delle cartelle, selezionare la cartella di destinazione. Selezionare ***Copia in*** nel menu dell'applicazione principale, ad esempio ***Audio*** o ***Immagini***.
2. Selezionare la ***cartella*** di destinazione dall'elenco quindi toccare ***Copia.***

Suggerimento *Per eliminare più file in un'applicazione, utilizzare Gestore di memoria. Vedere "Eliminazione o copia dei file" a pagina 187.*

Gestione dei file

Utilizzando il Gestore file, è possibile gestire il contenuto e l'organizzazione degli oggetti multimediali, sia nel P910i che nella Memory Stick. Vedere *"Gestore file"* a pagina 140.

È anche possibile utilizzare il Gestore di memoria nel Pannello di controllo. Vedere *"Gestore di memoria"* a pagina 186.

Zoom

È possibile modificare le dimensioni dei caratteri sullo schermo. Scegliere tra Piccolo, Normale o Grande. Dalla barra dei menu, toccare ***Modifica > Zoom***.

Salvataggio automatico

Quando si chiude un'applicazione, il lavoro viene salvato automaticamente.

Trova

La funzione Trova esegue la ricerca in tutte le voci memorizzate in un'applicazione. La finestra standard ***Trova*** contiene una casella di modifica testo con due pulsanti, ***Trova*** e ***Annulla***. Se si seleziona ***Trova*** viene avviata la ricerca, mentre ***Annulla*** chiude la finestra ***Trova***.

In alcune applicazioni, ad esempio Messaggi, la funzione Trova potrebbe essere più complicata per i seguenti motivi:

- La dimensione di ogni messaggio potrebbe essere talmente grande da dover limitare la ricerca solo al messaggio corrente.
- Le cartelle sono tante e quindi potrebbe essere necessario limitare la ricerca solo alla cartella corrente.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Ordinamento dei file

È possibile ordinare i file memorizzati nel P910i. In questo modo, si sceglie l'ordine con cui visualizzare i file sullo schermo. L'ordinamento dei file può essere eseguito in base al tipo, alla dimensione, alla data o al nome.

Nota *La funzione di ordinamento non è inclusa in tutte le applicazioni.*

Invio e ricezione di elementi

Molte applicazioni consentono di scambiare elementi quali appuntamenti, contatti e immagini.

Per inviare un elemento utilizzando Invia come

1. Selezionare l'opzione ***Invia come*** dall'applicazione specifica.
2. In base al tipo di applicazione e di elemento, è possibile scegliere uno dei seguenti metodi di trasferimento:

- ***Messaggio di testo*** (utilizzando il servizio SMS): il P910i crea un nuovo messaggio SMS. Aggiungere il numero del telefono cellulare del destinatario e toccare ***Invia***.
- ***E-mail***: il P910i crea un nuovo messaggio con l'elemento incluso come allegato. Completare con indirizzo e oggetto e toccare ***Invia***.
- ***Messaggio MMS*** (utilizzando il servizio MMS): il P910i crea un nuovo messaggio con l'elemento incluso come allegato. Completare il messaggio e toccare ***Invia***.
- ***Infrarossi***: allineare la porta a infrarossi del P910i alla porta a infrarossi dell'altro dispositivo. Selezionare ***Invia.*** Sullo schermo vengono visualizzati i messaggi che indicano il trasferimento delle informazioni.
- ***Tecnologia Bluetooth***: il P910i ricerca i dispositivi Bluetooth che si trovano in zona e che sono stati impostati per essere visibili. I dispositivi accoppiati verranno visualizzati in un elenco. Selezionare un dispositivo a cui deve essere inviato l'elemento, quindi selezionare ***Invia***. Vengono visualizzati i messaggi che indicano il trasferimento delle informazioni.

Suggerimento *I dispositivi di destinazione devono avere la tecnologia Bluetooth abilitata. Selezionare* ***Aggiorna*** *per eseguire una nuova ricerca se, ad esempio, il dispositivo di destinazione non è stato abilitato.*

Per gestire gli elementi ricevuti tramite messaggi e-mail ed MMS

1. Toccare l'icona di notifica oppure aprire ***Messaggi*** e selezionare MMS o un messaggio e-mail nella posta in arrivo.
2. Aprire il messaggio.
3. Selezionare la scheda Allegati.
4. Selezionare l'allegato desiderato. Viene visualizzato l'allegato o un suo riepilogo.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

5. Per salvare l'elemento, selezionare ***Salva***. È anche possibile visualizzare l'elemento ricevuto all'interno della relativa applicazione.

Per ulteriori informazioni, vedere *"Messaggi"* a pagina 96.

Per ricevere gli elementi trasmessi

1. Accertarsi che la tecnologia wireless Bluetooth o la funzione infrarossi sia attiva e, per gli infrarossi, che le porte siano allineate.
2. La ricezione dell'elemento viene notificata da un'apposita finestra di dialogo. Inoltre, quando si utilizza Bluetooth, viene richiesto di accettare o rifiutare la connessione.
3. Selezionare ***Visualizza*** per visualizzare l'elemento e ***Fine*** per salvarlo nella cartella ***Trasmesso*** in Messaggi. Selezionare ***Elimina*** per eliminare l'elemento.

Metodi per la memorizzazione dei dati

Il P910i può memorizzare i dati in tre modi differenti:

- Memoria interna. Utilizzata per memorizzare immagini, messaggi, musica, applicazioni e così via.
- Memory Stick (memoria di espansione).
- Carta SIM, per i numeri di telefono e per i nomi associati. Vedere *"Copia di contatti nella e dalla carta SIM"* a pagina 117.
- Altri tipi di memorie di espansione disponibili sul mercato.

Visualizzazione della Guida e impostazione dello zoom

Dalla barra dei menu, toccare ***Modifica > Guida*** per accedere alla Guida del P910i o per impostare il livello di zoom. La Guida utilizza due tipi di visualizzazione:

- La *visualizzazione Argomenti* mostra tutti gli argomenti disponibili, ad esempio sia quelli collegati a una specifica applicazione che quelli generali.
- La *visualizzazione Dettagli* riporta il titolo e il testo di un singolo argomento.

La visualizzazione Argomenti consente di selezionare un argomento, che apre la visualizzazione dettagli e mostra l'argomento selezionato.

In molte finestre di dialogo è possibile selezionare l'icona della Guida nell'angolo superiore destro dello schermo.

Impostazioni

Per le impostazioni specifiche dell'applicazione, toccare ***Modifica > Preferenze*** nella barra dei menu dell'applicazione. Per le impostazioni generali, utilizzare il ***Pannello di controllo***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Immissione del testo con il flip chiuso

Con il flip chiuso, utilizzare il tastierino per immettere il testo, ad esempio per scrivere un messaggio di testo. Quando si preme un tasto, nell'area del titolo viene visualizzata una casella di modifica contenente vari caratteri: Wxyz9

Premendo nuovamente lo stesso tasto, si seleziona il carattere successivo nella casella di modifica.

Il tasto C cancella il carattere a sinistra del cursore. Continuando a tenere premuto il tasto C , vengono cancellati molti caratteri e quindi intere parole.

Tipi di immissione testo

Il testo può essere immesso in quattro modalità:

- Abc – la lettera iniziale maiuscola e il resto in minuscolo. Questa è l'impostazione predefinita per qualsiasi nuovo campo di immissione testo.
- 123 – solo immissione di numeri
- ABC – solo immissione in maiuscolo
- abc – solo immissione in minuscolo

Durante la modifica del testo è possibile:

- Premere e selezionare ***Opzioni testo > Tipo di scrittura*** per selezionare il tipo di immissione di testo.
- Premere * a/A per cambiare il tipo di immissione in modalità modifica testo.

Immissione dei simboli

Durante la modifica del testo è possibile premere e, a seconda dell'applicazione, scegliere le opzioni ***Aggiungi simbolo*** o ***Opzioni testo > Aggiungi simbolo*** per selezionare un elemento dalla tavola di selezione dei simboli. Utilizzare il Jog Dial per selezionare la riga e premere OK . Spostarsi all'interno della riga per selezionare un simbolo e premere OK .

Immissione testo T9®

È possibile utilizzare il metodo di immissione testo T9™ per scrivere, ad esempio, messaggi di testo ed e-mail. Per riconoscere le parole più comunemente usate per ciascuna sequenza di pressioni di tasti, il metodo di immissione testo T9 utilizza un dizionario incorporato. In tal modo, ciascun tasto viene premuto solo una volta, anche quando la lettera che si desidera non è la prima lettera sul tasto. Tenere premuto * a/A per modificare il metodo di immissione.

L'esempio seguente illustra come iniziare a scrivere un testo.

Per immettere lettere utilizzando Immissione testo T9

1. Selezionare, ad esempio, ***Messaggi > Crea SMS***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

2. Ad esempio, se si desidera scrivere la parola "Jane", premere 5 JKL 2 ABC 6 MNO 3 DEF .
   Durante l'immissione del testo, viene presentato un elenco di suggerimenti con le parole possibili. La parola più frequentemente usata è evidenziata.
3. Se la parola è quella che si desidera:
   – Premere # ␣ oppure OK per accettare e aggiungere uno spazio.

   Se la parola non è quella che si desidera:

   – Scorrere verso l'alto o il basso con il Jog Dial per visualizzare parole alternative. Premere # ␣ per accettare la parola e aggiungere uno spazio.

   Se non si trova la parola desiderata:

   – Premere ⋮≡ per passare a un elenco di opzioni.
   – Selezionare ***Opzioni testo > Controllo ortografia***.
   – Modificare la parola utilizzando immissioni di testo multitap e premere ***OK***. La parola viene aggiunta al dizionario dell'utente. La volta successiva che si digita la parola, essa viene visualizzata come una delle parole alternative.
4. Continuare a scrivere il messaggio.

Premere 1 ✉ per immettere un punto. Per immettere altri segni di interpunzione, premere 1 ✉ e utilizzare il Jog Dial.

Premendo ⋮≡ e selezionando ***Opzioni testo*** durante la scrittura, viene visualizzato un elenco di opzioni:

- ***Controllo ortografia***, per modificare la parola immessa.
- ***Dizionario personale***, per visualizzare il dizionario dell'utente.
- ***Lingua***, per modificare la lingua.
- ***Mostra suggerimenti*** / ***Nascondi suggerimenti***, per attivare e disattivare la finestra delle parole proposte.
- ***Usa T9*** / ***Usa Multitap***, per cambiare tra immissione testo T9 e immissione testo Multitap.
- ***Aggiungi simbolo***, aggiunge simboli e segni di interpunzione.
- ***Tipo di scrittura***, modifica il tipo di input di testo tra ***Abc***, ***abc***, ***ABC*** e ***123***.
- ***Copia tutto*** / ***Incolla***, per copiare tutto il testo negli appunti e incollare il testo copiato nel punto in cui si trova il cursore.

Immissione del testo con il flip aperto

Con il flip aperto, il testo può essere immesso in tre diversi modi:

- Utilizzare la tastiera integrata ⌨ che si trova nella parte inferiore dello schermo.
- Scrivere direttamente sullo schermo utilizzando lo stilo.
- Utilizzare la tastiera all'interno del flip.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Tastiera integrata sullo schermo

Agenda Modifica Non arch...
Meeting settimanale
Tipo Appuntamento
Descrizione
Fine
Meeting settimanale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
q w e r t y u i o p
cap a s d f g h j k l
z x c v b n m . ,
abc àëó 123 , ? @

Se è necessario modificare il testo, toccare l'icona della tastiera nella barra di stato, quindi selezionare i caratteri. Al termine, toccare ***Fine***.

Toccare > ***Imposta*** per modificare la lingua della tastiera.

Nella parte inferiore sinistra della tastiera è possibile scegliere tra tre layout di tastiera con set di caratteri differenti.

abc - caratteri standard

àëó - caratteri internazionali

123 - caratteri numerici e valute

Il campo di immissione corrente viene visualizzato a sinistra nella barra superiore della tastiera. Per cambiare il campo di immissione, ruotare il Jog Dial o toccare le frecce. La barra superiore della tastiera contiene inoltre un menu a discesa con le opzioni ***Taglia***, ***Copia*** e ***Incolla.*** Per copiare o tagliare, è necessario prima selezionare il testo.

Riconoscimento scrittura manuale

Il riconoscimento della scrittura manuale traduce i movimenti dello stilo in lettere, numeri o altri caratteri e visualizza tali caratteri come testo. Il riconoscimento della scrittura manuale è attivo solamente nelle aree in cui è consentita l'immissione del testo.

Nella modalità testo, lo schermo è suddiviso in una parte superiore e una inferiore, separate da una freccia al centro lungo il margine destro. Scrivere le lettere minuscole al di sotto della freccia e quelle maiuscole all'altezza della freccia. Scrivere i numeri al di sopra della freccia.

Evidenziare il testo posizionando lo stilo su di esso, attendere un momento e trascinare lo stilo sul testo.

Nota *La maggior parte delle lettere può essere scritta utilizzando stili differenti. Vedere le seguenti tabelle. Non è lo stile a determinare le maiuscole e le minuscole, ma la posizione sullo schermo.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Lettere

Le lettere minuscole devono essere scritte al di sotto della freccia e quelle maiuscole in linea con essa.

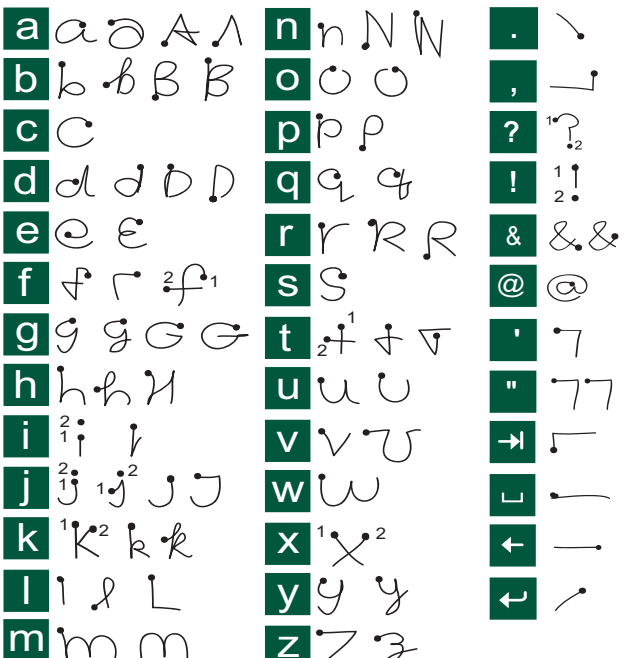

Nota *Iniziare a scrivere ogni tratto dal punto.*

Lettere accentate

Scrivere il carattere come precedentemente descritto, quindi scrivere l'accento al di sopra della freccia. Gli altri caratteri, ad esempio, ö e ü, seguono lo stesso principio.

Nota *Iniziare a scrivere ogni tratto dal punto.*

Numeri

I numeri devono essere scritti al di sopra della freccia.

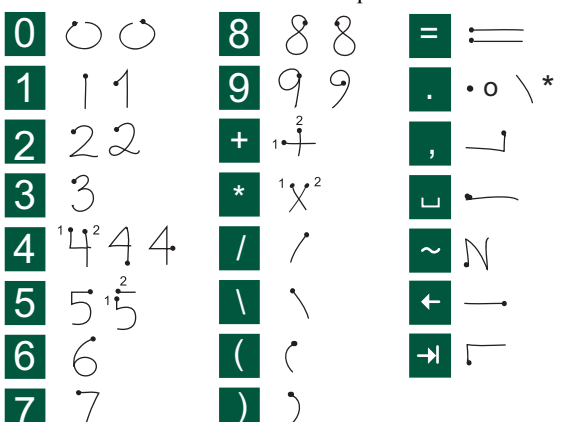

Nota *Iniziare a scrivere ogni tratto dal punto.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Caratteri estesi

Per scrivere i simboli e i caratteri non riportati in queste tabelle, vedere la sezione *Caratteri estesi* dell'argomento della Guida del telefono *Riconoscimento scrittura manuale*.

Tastiera del flip

La tastiera è situata all'interno del flip e ricorda il design delle normali tastiere dei computer.

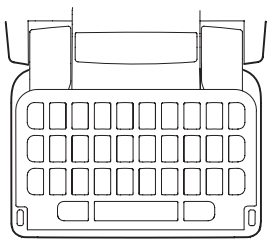

Con il flip aperto, utilizzare la tastiera per immettere il testo, ad esempio per scrivere un messaggio di testo. Quando si preme un tasto associato a più caratteri, questi verranno visualizzati nella casella preliminare dell'area del titolo: e'e ee é è ę ê

Premendo nuovamente lo stesso tasto, si seleziona il carattere successivo nella casella di modifica. È possibile, inoltre, utilizzare il Jog Dial per visualizzare e selezionare i caratteri nella casella preliminare. Se si tiene premuto il tasto, questa casella rimane visualizzata sullo schermo. Quando si rilascia il tasto, il carattere evidenziato viene selezionato dopo circa 1 secondo.

Premere ⬅ per eliminare il carattere o gli spazi a sinistra del cursore. Tenere premuto ⬅ per eliminare più caratteri e intere parole.

Premere il tasto dello spazio per immettere uno spazio a destra del cursore. Tenere premuto il tasto dello spazio per spostare il cursore in avanti di 6 spazi alla volta.

Nota *Quando si scrive, premere i tasti uno dopo l'altro e non, ad esempio,* ⇧CAPS *ed* ***E*** *contemporaneamente.*

Uso del tasto per le maiuscole

Il tasto ⇧CAPS viene utilizzato per rendere un carattere maiuscolo o per bloccare la scrittura maiuscola dei caratteri della tastiera.

- Premere ⇧CAPS *una volta* seguito, ad esempio, dalla lettera E per scrivere una lettera maiuscola. Tutti gli altri tasti premuti di seguito saranno visualizzati con la lettera minuscola.
- Premere ⇧CAPS *due volte* per bloccare la scrittura maiuscola. Tutti gli altri tasti premuti di seguito saranno visualizzati con la lettera maiuscola finché ⇧CAPS non viene nuovamente premuto per rimuovere il blocco della scrittura maiuscola.

Uso del tasto 123

Il tasto 123 viene utilizzato per accedere ai caratteri colorati e ai numeri della tastiera.

- Premere 123 *una volta* seguito, ad esempio, dal tasto ***E*** per scrivere il numero ***3***. Tutti gli altri tasti premuti di seguito visualizzeranno i caratteri standard riportati sui tasti.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- Premere 123 *due volte* per bloccare i caratteri colorati e i numeri. Tutti gli altri tasti premuti di seguito visualizzeranno i caratteri colorati o i numeri finché 123 non viene nuovamente premuto.

Immissione dei simboli

Esistono diversi modi per inserire i simboli con la tastiera del P910i.

- Premere i tasti @ o # per visualizzare simboli aggiuntivi nella casella preliminare dell'area del titolo.
- Utilizzare il tasto 123 per accedere ai simboli colorati riportati sui tasti.
- Tenendo premuto il tasto 123 per poco tempo si aprirà la tavola di selezione dei simboli. Per selezionare un simbolo, utilizzare il Jog Dial scorrendo prima fra le righe, quindi selezionando la riga premendo il Jog Dial verso l'interno. Utilizzare quindi il Jog Dial per scorrere la riga e selezionare il simbolo premendo il Jog Dial verso l'interno.

Vedere *"Impostazioni del flip"* a pagina 184 per specificare la tastiera utilizzata dal P910i.

Blocchi del P910i

Utilizzare le funzioni Blocco carta SIM e Blocco dispositivo per proteggere la carta SIM e il P910i dall'uso non autorizzato. Utilizzare il blocco dei tasti per evitare che venga accidentalmente premuto un tasto.

Nota *Non è necessario sbloccare il P910i per effettuare le chiamate di emergenza.*

Blocco carta SIM

Il blocco della carta SIM protegge la carta SIM, e non il P910i, dall'uso non autorizzato. Lo sblocco avviene tramite i codici PIN e PUK forniti dal proprio provider di servizi.

Queste opzioni consentono di scegliere se dover sbloccare o meno la carta SIM ogni volta che si accende il telefono o se tenerla sbloccata.

Il codice PIN (Personal Identification Number) è composto da un minimo di quattro a un massimo di otto cifre. Se si attiva il Blocco carta SIM, all'accensione il P910i richiede l'inserimento del codice PIN. Immettere il codice PIN per sbloccare la carta SIM.

Per attivare il blocco della carta SIM

1. Selezionare ***Pannello di controllo > Dispositivo > Blocchi***.
2. Selezionare una delle opzioni di blocco.
3. Selezionare ***Fine***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Se si immette un codice PIN errato, viene visualizzato un messaggio di errore. Solitamente, la carta SIM si blocca dopo tre tentativi non andati a buon fine (il numero di tentativi dipende dalla carta SIM) e, per sbloccarla, è necessario immettere il codice PUK.

Il codice PUK è composto da otto cifre. Dopo l'immissione del codice PUK, è necessario immettere un nuovo codice PIN. Per l'immissione del codice PUK sono disponibili massimo dieci tentativi. Se per dieci volte viene immesso un codice PUK errato, la carta SIM viene disattivata; in questo caso è necessario contattare il proprio operatore di rete.

Il codice PUK non può essere modificato.

PIN2

Alcune funzioni della carta SIM possono essere protette da un secondo codice. Alcune carte SIM non dispongono del codice PIN2.

Il codice PIN2 non può essere disattivato. Il codice può essere modificato solo da un utente che conosce il vecchio codice.

Blocco dispositivo

Il Blocco dispositivo impedisce l'uso non autorizzato del P910i e dei dati.

Se il Blocco dispositivo è impostato su ***Quando si cambia SIM***, significa che normalmente il P910i non è bloccato. Tuttavia, se si cambia la carta SIM, prima di utilizzare il telefono, viene richiesta l'immissione del codice per sbloccare il P910i. Quindi, in caso di furto del P910i, se viene inserita un'altra carta SIM, il telefono non potrà essere utilizzato.

Nota *In caso di furto del telefono, l'operatore è in grado di bloccare la carta SIM.*

Il Blocco dispositivo non è attivo al momento dell'acquisto del P910i. Il codice del blocco dispositivo può essere modificato immettendo da un minimo di quattro a un massimo di otto cifre.

Il codice di blocco dispositivo predefinito è 0000.

Per attivare il blocco del dispositivo

1. Selezionare ***Pannello di controllo > Dispositivo > Blocchi***.
2. Selezionare una delle opzioni di blocco.
3. Selezionare ***Fine***.

È possibile scegliere se bloccare il P910i ogni volta che viene acceso, se bloccarlo quando si inserisce un'altra carta SIM o se tenerlo sempre sbloccato.

È anche possibile utilizzare il Blocco dispositivo insieme al salvaschermo. Per utilizzare il Blocco dispositivo mentre il salvaschermo è attivo, selezionare la casella di controllo ***Pannello di controllo > Dispositivo > Display > Schermo > Blocco disp. salvaschermo***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Nota *Quando si utilizza questa funzione, accertarsi di aver impostato il blocco dispositivo affinché si attivi all'accensione. In caso contrario, il P910i non è protetto finché non viene attivato il salvaschermo.*

Nota *Quando il blocco dispositivo del P910i è abilitato e attivo, non è possibile accedere ai contenuti del P910i da un PC né sincronizzare gli elementi utilizzando SyncStation.*

Modifica del codice

Per modificare un codice

1. Selezionare **Pannello di controllo > Dispositivo > Blocchi**.
2. Selezionare Cambia codici.
3. Selezionare il codice da modificare.
4. Immettere prima il vecchio codice, quindi quello nuovo (è necessario digitare due volte il codice nuovo per essere certi che sia corretto).

Blocco tasti automatico

Questa opzione blocca i tasti del P910i quando il flip è chiuso. Ciò consente di proteggere il dispositivo nel caso in cui avvenga una pressione accidentale dei tasti. Quando questa impostazione è attiva, il tastierino si blocca automaticamente dopo un determinato periodo di inattività.

Per attivare o modificare il blocco dei tasti

Selezionare **Pannello di controllo > Dispositivo > Blocchi**.

Per sbloccare i tasti

Selezionare OK > * a/A.

Blocco schermo

Questa opzione consente di bloccare lo schermo del P910i. Ciò consente di proteggere il dispositivo se lo schermo viene premuto accidentalmente nella modalità flip aperto o con il flip rimosso. Quando questa impostazione è attiva, lo schermo si blocca automaticamente dopo un determinato periodo di inattività.

Per attivare o modificare il blocco dei tasti

1. Selezionare **> Impostazioni > Schermo > Blocco input automatico**.
2. Selezionare un'ora di blocco o **Disattivato**.

Per bloccare lo schermo

Selezionare **> Blocca sch**.

Per sbloccare lo schermo

Spingere il Jog Dial **in avanti > verso l'interno** o **indietro > verso l'interno**.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Telefono

L'applicazione Telefono è semplice da utilizzare per il principiante e formidabile per l'utente avanzato. Può essere utilizzata insieme ad altre funzioni del P910i, incluse applicazioni sviluppate da altri produttori diversi da Sony Ericsson.

Di seguito vengono elencate alcune funzioni del P910i:

- Suonerie personalizzate.
- Rubrica delle immagini.
- Rapido accesso alle voci contenute in Contatti, rendendo facile l'individuazione di un numero alternativo o l'invio di un messaggio e-mail se il contatto non è disponibile oppure è occupato.
- Selezione vocale: consente di chiamare un contatto pronunciandone il nome.
- Risposta vocale: consente di rispondere a una chiamata in arrivo oppure inviare un segnale di occupato utilizzando le parole registrate per "rispondi" e "occupato".
- Limitazione delle chiamate in arrivo da accettare: consente di specificare i numeri da cui si desidera essere raggiunti.
- Accesso alla maggior parte delle applicazioni mentre si è impegnati in una conversazione telefonica.
- Vivavoce per ufficio che si avvia quando viene aperto il flip, rendendo facile l'accesso alle applicazioni quali Agenda e Taccuino mentre si è impegnati in una conversazione telefonica.
- Flight mode: consente di utilizzare il P910i come PDA nel caso in cui non sia possibile utilizzare trasmettitori radio. I trasmettitori (e i ricevitori) GSM e Bluetooth vengono disattivati.

Con il flip chiuso è possibile accedere alla maggior parte delle funzioni utilizzando il Jog Dial e il tastierino. Tuttavia, per le attività più avanzate, quali ad esempio la gestione di una conference call o l'uso di altre applicazioni durante una chiamata, si consiglia di tenere il flip aperto.

Alcune opzioni potrebbero essere nascoste o non disponibili in base all'abbonamento stipulato.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Gestione delle chiamate con il flip chiuso

Per gestire le chiamate con il flip chiuso, è possibile utilizzare il tastierino o il Jog Dial.

Chiamate in uscita

Per effettuare una chiamata

Immettere il numero di telefono sul tastierino e premere il Jog Dial oppure premere [OK].

- Premere [C] per cancellare un carattere digitato. Tenere premuto [C] per cancellare tutti i caratteri.
- Tenere premuto [0 +] per inserire il prefisso per le chiamate internazionali **+**.
- Premere [ ] e selezionare ***Nascondi numero*** una volta immesso il numero di telefono, per impedire la visualizzazione del proprio numero di telefono al destinatario. Selezionare ***Mostra numero***, se si desidera visualizzarlo.

Se la persona chiamata è occupata, viene visualizzata una finestra di dialogo nella quale il P910i può essere impostato affinché riselezioni automaticamente il numero.

Per effettuare una chiamata utilizzando la selezione rapida

La funzione Selezione rapida consente di chiamare velocemente i numeri così memorizzati. Vedere *"Impostazione dei numeri per la selezione rapida"* a pagina 53.

1. Premere il tasto corrispondente al numero del contatto per la selezione rapida.
   Il nome per la selezione rapida è visualizzato sopra il tasto [OK]. Viene anche visualizzata l'immagine eventualmente allegata alla selezione rapida.
2. Premere [OK].

Per effettuare una chiamata utilizzando l'elenco delle chiamate

1. Selezionare sullo schermo in standby.
2. Premere il Jog Dial oppure [OK].
3. Ruotare il Jog Dial per scorrere l'elenco e selezionare una voce.
4. Premere il Jog Dial oppure [OK].

Per effettuare una chiamata utilizzando i contatti

1. Selezionare sullo schermo in standby.
2. Premere il Jog Dial oppure [OK].
3. Ruotare il Jog Dial per scorrere l'elenco e selezionare un contatto.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

4. Ruotare il Jog Dial per selezionare il numero desiderato.
5. Premere il Jog Dial oppure OK.

Per ulteriori informazioni, vedere *"Contatti"* a pagina 111.

Per effettuare una chiamata utilizzando il controllo vocale

1. Esistono diversi modi per effettuare una chiamata utilizzando il controllo vocale.
   - Tenendo premuto il Jog Dial.
   - Tenere premuto OK.
   - Pronunciare la "parola magica".
   - Premendo il pulsante di chiamata sull'auricolare.

   Se la funzione Parola magica è attiva, nella barra di stato viene visualizzata l'icona .
2. Quando il telefono emette un breve segnale acustico, pronunciare il comando vocale associato al numero da chiamare. Il P910i chiamerà il contatto corrispondente.

Il controllo vocale può essere utilizzato quando il P910i viene utilizzato normalmente, con un kit vivavoce o con un auricolare per tecnologia Bluetooth. La parola magica non può essere utilizzata con un auricolare per tecnologia Bluetooth.

Per ulteriori informazioni, vedere *"Controllo vocale"* a pagina 58.

Per effettuare una chiamata di emergenza

Immettere il numero di emergenza sul tastierino e premere OK oppure premere il Jog Dial.

Per effettuare una chiamata di emergenza, solitamente non è necessario inserire la carta SIM o immettere il codice PIN, ma è necessario che vi sia la copertura della rete GSM. Richiedere al proprio provider di servizi se è possibile effettuare le chiamate di emergenza senza la carta SIM e quali sono i numeri di emergenza supportati.

Per terminare una chiamata

Premere OK oppure premere il Jog Dial.

Collegamenti

- Tenere premuto 1 per chiamare la segreteria telefonica. Con il flip aperto, selezionare ***Telefono > Chiama segreteria telef***.

  Per informazioni sull'impostazione della segreteria telefonica, vedere *"Segreteria telefonica"* a pagina 62.
- Per effettuare la selezione rapida di un numero, premere uno dei tasti da 1 a 9 WXYZ seguito da OK.
- Per comporre l'ultimo numero chiamato, premere OK due volte.
- Tenere premuto uno dei tasti da 2 ABC a 9 WXYZ per aprire l'elenco dei contatti. Premere nuovamente per accedere alla lettera successiva. Ulteriori pressioni dei tasti aggiungono lettere alla ricerca.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- Premere una cifra qualsiasi seguita da [# ␣] per accedere a un numero telefonico della Rubrica telefonica SIM.
- Premere [0 +] [# ␣] per accedere all'ultimo numero chiamato.

Chiamate in arrivo

Quando si riceve una chiamata, se il nome del chiamante si trova nell'elenco dei contatti e il numero viene ricevuto dalla rete, il nome del chiamante viene visualizzato sullo schermo. Se a tale nome è associata un'immagine, questa viene visualizzata in versione piccola o grande. Vedere *"Immagine per chiamata in arrivo"* a pagina 58.

È possibile scegliere se mantenere attivo un programma in corso quando si risponde a una chiamata in arrivo o farlo terminare tramite il programma Telefono. Per le impostazioni, vedere *"Conseguenze di una chiamata in arrivo"* a pagina 63.

Per gestire una chiamata in arrivo

Per rispondere alla chiamata è possibile premere [OK] oppure utilizzare il controllo vocale (vedere *"Controllo vocale"* a pagina 58).

Per rifiutare la chiamata è possibile premere [⏎] ; premere [C] per disattivare la suoneria.

Quando si riceve una chiamata vengono visualizzate le seguenti opzioni:

- ***Rispondi***: risponde alla chiamata.
- ***Invia occupato***: rifiuta la chiamata. Il chiamante riceve un segnale di occupato e la chiamata viene registrata come rifiutata.
- ***Escludi microfono***: disattiva la suoneria. Il chiamante non viene avvisato che la suoneria è stata disattivata. La chiamata viene registrata come persa.

Se sullo schermo viene visualizzata l'immagine grande associata al chiamante, è possibile premere [☰] oppure utilizzare il Jog Dial per accedere al menu contenente le opzioni appena descritte.

Opzioni disponibili durante o subito dopo una chiamata

Durante una chiamata, utilizzare il Jog Dial per regolare il volume del telefono.

Premere [☰] per ottenere un elenco di opzioni per la gestione delle chiamate. L'elenco può variare a seconda dei casi. Le opzioni che riguardano due o più chiamate attive sono descritte in *"Gestione di due o più chiamate"* a pagina 50.

- ***Fine chiamata***: termina la chiamata attiva.
- ***Nuova chiamata/Sospendi chiamata/Recupera chiamata***: mette in attesa la chiamata attiva/riprende la chiamata in attesa. Ciò permette di effettuare una nuova chiamata durante una chiamata attiva.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- ***Aggiungi a contatti***: crea una nuova voce Contatti se il numero di telefono della chiamata attiva è conosciuto ma non ancora memorizzato in Contatti.
- ***Mostra contatti***: visualizza la voce in Contatti, se presente, corrispondente al numero di telefono della chiamata attiva.
- ***Trasferisci audio***: trasferisce la chiamata all'auricolare Bluetooth.
- ***Accendi toni/Spegni toni***: è possibile inviare toni DTMF utilizzando il tastierino (*"Controllo dei servizi basati su toni"* a pagina 54).
- ***Escludi micr./Escludi micr. disatt.***: attiva o disattiva il microfono.
- ***Copia numero***: copia un numero di telefono in Appunti.
- ***Incolla numero***: incolla il numero copiato affinché lo si possa utilizzare per una successiva chiamata.
- ***Vivavoce attivato/Vivavoce disattivato***: il P910i può essere utilizzato in modalità vivavoce. Vedere *"Vivavoce"* a pagina 52.
- ***Applicazioni***: apre un'altra applicazione e, ad esempio, incolla il numero copiato in una voce del taccuino.

Tenere premuto C per disattivare il microfono durante una chiamata. Premere di nuovo C brevemente per riattivare il microfono.

Gestione delle chiamate con il flip aperto

Utilizzare lo stilo e il tastierino virtuale per gestire le chiamate con il flip aperto.

Chiamate in uscita

Per effettuare una chiamata

1. Selezionare nel selettore delle applicazioni. Viene aperta la visualizzazione Selezione rapida.
2. Toccare sulla barra dei pulsanti.
3. Immettere i numeri utilizzando il tastierino virtuale e toccare OK sul tastierino oppure premere il Jog Dial verso l'interno.

   Per cancellare un carattere digitato, toccare C. Per impedire la visualizzazione del proprio numero di telefono al chiamato, selezionare ***Telefono > Nascondi numero*** dopo aver immesso le cifre. Selezionare ***Mostra numero***, se si desidera visualizzarlo.

Se la chiamata non viene effettuata, il P910i può essere impostato affinché riselezioni automaticamente il numero. Se il P910i riesce a stabilire la connessione, emette un singolo segnale acustico.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per effettuare una chiamata utilizzando la selezione rapida

La funzione Selezione rapida consente di chiamare velocemente i numeri così memorizzati. Vedere *"Impostazione dei numeri per la selezione rapida"* a pagina 53. Questa è la visualizzazione predefinita del telefono.

1. Selezionare nella barra dei pulsanti.
2. Per selezionare una voce, utilizzare il Jog Dial oppure toccare la voce con lo stilo.

Per effettuare una chiamata utilizzando l'elenco delle chiamate

1. Selezionare nella barra dei pulsanti.
2. Selezionare una voce ruotando il Jog Dial e premendolo verso l'interno. È anche possibile selezionare la voce toccandola con lo stilo.
3. Selezionare .

Per effettuare una chiamata utilizzando l'elenco dei contatti

1. Selezionare nel selettore delle applicazioni.
2. Selezionare una voce ruotando il Jog Dial e premendolo verso l'interno.
3. Selezionare un numero di telefono ruotando il Jog Dial.
4. Premere il Jog Dial verso l'interno.

È anche possibile selezionare il contatto e/o il numero toccandolo con lo stilo.

Per effettuare una chiamata utilizzando il controllo vocale

L'uso del controllo vocale con il flip aperto è identico a quello con il flip chiuso. Vedere*"Per effettuare una chiamata utilizzando il controllo vocale"* a pagina 45.

Per terminare una chiamata

Selezionare ***Fine chiamata*** oppure premere il Jog Dial.

Chiamate in arrivo

Quando si riceve una chiamata, se il nome del chiamante si trova nell'elenco dei contatti, viene visualizzato sullo schermo. Se a tale nome è associata un'immagine, questa viene visualizzata in versione piccola o grande. Vedere *"Immagine per chiamata in arrivo"* a pagina 58.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per gestire una chiamata in arrivo

Utilizzare i pulsanti sullo schermo per selezionare un'azione.

- ***Rispondi***: risponde alla chiamata.
- ***Invia occupato***: rifiuta la chiamata. Il chiamante riceve un segnale di occupato e la chiamata viene registrata come rifiutata.
- ***Escludi microfono***: disattiva la suoneria. Il chiamante non viene avvisato che la suoneria è stata disattivata. La chiamata viene registrata come persa.

È inoltre possibile rispondere alla chiamata tramite il controllo vocale (vedere *"Controllo vocale"* a pagina 58).

Opzioni disponibili durante o dopo una chiamata

A seconda dei casi, sono disponibili varie opzioni. È possibile accedere ad alcune di esse tramite i pulsanti sullo schermo, toccando il campo che riporta i dettagli del chiamante oppure utilizzando i menu.

Le opzioni che riguardano due o più chiamate attive sono descritte in *"Gestione di due o più chiamate"* a pagina 50.

- ***Fine chiamata***: termina la chiamata attiva.
- ***Nuova chiamata/Sospendi chiamata/Recupera chiamata***: mette in attesa la chiamata attiva/riprende la chiamata in attesa.
- ***Aggiungi a contatti***: crea una nuova voce in Contatti. Questa opzione viene visualizzata automaticamente dopo una chiamata se il numero di telefono della chiamata è conosciuto ma non ancora memorizzato in Contatti. Vedere *"Aggiungi a contatti"* a pagina 60.
- ***Mostra contatti***: visualizza la voce in Contatti, se presente, corrispondente al numero di telefono della chiamata attiva.
- ***Copia numero***: copia un numero di telefono in Appunti.
- ***Incolla numero***: incolla in un campo il numero copiato.

Toccare per apportare le seguenti regolazioni:

- ***Volume chiamata***: regola il volume del telefono. Questa operazione risulta più semplice utilizzando il Jog Dial.
- ***Vibrazione***: consente di specificare quando la vibrazione deve essere attiva.
- ***Modalità silenzioso***: disattiva tutti i suoni, ad esempio le suonerie.
- ***Vivavoce***: attiva il P910i in modalità vivavoce.
- ***Escludi microfono***: attiva o disattiva il microfono.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Gestione di due o più chiamate

Durante una chiamata, è possibile effettuarne una seconda oppure rispondere a una chiamata in arrivo. La chiamata in corso viene messa in attesa e la nuova chiamata diventa attiva. La chiamata in attesa viene indicata con uno sfondo grigio.

Se si riceve una chiamata e allo stesso tempo ne è stata messa una in attesa, viene richiesto se terminare quella in attesa e rispondere a quella in arrivo.

Quando si termina la chiamata attiva, viene richiesto se recuperare quella in attesa. Se non si risponde alla richiesta entro alcuni secondi, viene terminata anche la chiamata in attesa.

Per effettuare e gestire una nuova chiamata durante una chiamata attiva

Premere [ ] per visualizzare un elenco di opzioni per la gestione delle chiamate con il flip chiuso.

- ***Fine chiamata attiva***: termina la chiamata corrente e quella in attesa diventa attiva.
- ***Altra chiamata***: passa dalla chiamata attiva a quella in attesa e viceversa.
- ***Avvia conference call / Aggiungi a conferenza***: unisce due chiamate per una conference call.
- ***Trasferisci chiamate***: collega la chiamata in attesa a quella attiva e disconnette l'utente da entrambe.
- ***Riaggancia tutte***: termina entrambe le chiamate.
- ***Mostra contatti***: visualizza la voce in Contatti, se presente, corrispondente al numero di telefono della chiamata attiva.

Per selezionare le opzioni con il flip aperto, toccare i pulsanti sullo schermo, toccare il campo che riporta i dettagli dell'altro partecipante oppure effettuare una selezione dai menu.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Conference call

È possibile attivare una conference call quando si hanno contemporaneamente una chiamata attiva e una in attesa.

La visualizzazione Conference call viene mostrata automaticamente non appena viene aggiunto un partecipante alla conferenza.

Se durante una conference call si risponde a una chiamata in arrivo, la conference call viene messa in attesa.

Nota *Le conference call sono disponibili solo se supportate dal tipo di abbonamento sottoscritto.*

Per avviare una conference call

Con una chiamata attiva e una in attesa, toccare il pulsante ***Avvia conference call*** oppure selezionare ***Telefono > Avvia conference call*** dal menu.

Per aggiungere un nuovo partecipante alla conferenza

1. Durante una conference call, toccare ***Nuova chiamata***, quindi effettuare una nuova chiamata.
2. Selezionare ***Aggiungi a conferenza***.

Per gestire una conference call

Utilizzare i pulsanti sullo schermo:

- ***Fine conferenza***: termina la conference call.
- ***Mostra partecipanti/ Nascondi partecipanti***: passa dalla visualizzazione standard Controllo chiamate a quella conference call e viceversa.

Per parlare privatamente con uno dei partecipanti alla conferenza

Toccare un partecipante nel relativo elenco per visualizzare le seguenti opzioni:

- ***Estrai partecipante***: rende attiva la chiamata del partecipante selezionato e mette in attesa gli altri.
- ***Riaggancia partecipante***: termina la conference call per il partecipante selezionato.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Elenco chiamate e Registro chiamate

L'*Elenco chiamate*, disponibile quando il flip è chiuso, mostra le chiamate effettuate, ricevute, rifiutate o perse, con l'ultima chiamata *effettuata* all'inizio dell'elenco.

Il *Registro chiamate*, disponibile quando il flip è aperto, riporta la data, l'ora, la durata e i costi (se disponibili) relativi a ciascuna chiamata. Il registro visualizza tutte le chiamate iniziando dalla più recente.

Per visualizzare l'Elenco chiamate con il flip chiuso

1. Premere [Menu].
2. Selezionare ***Elenco chiamate***.

Oppure

1. Selezionare sullo schermo in standby per aprire l'elenco delle chiamate.
2. Premere [Menu] e selezionare dall'elenco le chiamate da visualizzare. La visualizzazione corrente non viene mostrata come un'opzione.

Suggerimento *Con il flip chiuso è possibile premere* [OK] *una volta per visualizzare l'Elenco chiamate. Premere due volte per chiamare l'ultimo numero utilizzato con il P910i.*

Per visualizzare il Registro chiamate con il flip aperto

1. Nell'applicazione Telefono, selezionare dalla barra dei pulsanti.
2. Selezionare una chiamata dall'elenco per visualizzarne i dettagli.

Per eliminare chiamate dall'Elenco chiamate

- Per eliminare tutte le chiamate, selezionare ***Telefono > Elimina tutte le chiamate.***
- Per eliminare le chiamate vecchie, selezionare ***Telefono > Elimina voci anteriori a >*** immettere una data ***> Elimina***.
- Per eliminare una chiamata, aprire la visualizzazione dettagliata sulla chiamata ***> Telefono > Elimina questa voce.***

Suggerimenti e funzioni intelligenti

Vivavoce

Se durante una chiamata si apre il flip, viene attivata la funzione Vivavoce e il livello del volume aumenta. Ciò permette di continuare la conversazione e utilizzare contemporaneamente le altre funzioni del P910i.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Chiudere il flip o toccare per disattivare la funzione Vivavoce.

Nota *La funzione Vivavoce non funziona se il telefono è in Modalità silenzioso.*

Avvertenza *Ai livelli più elevati, il volume potrebbe risultare eccessivamente alto se il telefono è troppo vicino all'orecchio. Il volume troppo alto può danneggiare l'udito.*

Modalità silenzioso

In Modalità silenzioso, tutte le suonerie e gli allarmi sono disattivati. Quando il flip è chiuso, premere e selezionare ***Attiva silenzioso*** per attivare la Modalità silenzioso. Premere e selezionare ***Disattiva silenzioso*** per disattivare la Modalità silenzioso. Quando il flip è aperto, toccare l'icona relativa ai suoni sulla barra di stato per aprire una finestra in cui è possibile attivare o disattivare la Modalità silenzioso.

In Modalità silenzioso, la funzione Vibrazione rimane attiva se non è stata disabilitata.

Impostazione dei numeri per la selezione rapida

La selezione rapida permette di chiamare rapidamente uno dei nove numeri di telefono impostati. La visualizzazione contiene nove voci per la selezione rapida. Ogni voce è rappresentata da un'immagine o da un'icona e un nome o un numero. I nomi, i numeri e le immagini mostrati nella visualizzazione Selezione rapida provengono dall'applicazione Contatti (vedere *"Contatti"* a pagina 111). Se al contatto è associata un'immagine, questa viene utilizzata nella visualizzazione Selezione rapida. Se al contatto non è associata alcuna immagine, viene utilizzata un'icona predefinita.

Per impostare la selezione rapida di un numero

1. Selezionare nella barra dei pulsanti.
2. Selezionare una posizione vuota.
3. Selezionare il contatto desiderato.
4. Modificare il tag del nome, se necessario.
5. Selezionare ***Fine***.

Per modificare o eliminare la selezione rapida di un numero

1. Selezionare nella barra dei pulsanti.
2. Selezionare ***Modifica > Modifica selez. rapida***.
3. Selezionare il contatto da modificare o eliminare.
4. Per cambiare il nome, immettere il nuovo nome.
   Per eliminare un contatto, toccare ***Elimina.***
5. Selezionare ***Fine***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Flight mode

Nota *Il telefono e le altre funzioni di comunicazione non devono mai essere utilizzate quando ci si trova in aereo, se non diversamente disposto dal personale di bordo. Nel caso in cui sia possibile utilizzare dispositivi che non emettano onde radio, è possibile attivare la Flight mode. In questa modalità, l'emissione delle onde radio viene disattivata.*

In Flight mode, l'emissione delle onde radio è disattivata per non creare interferenze con apparecchiature sensibili, ad esempio quando ci si trova in aereo oppure in ospedale. Questa modalità non permette di effettuare o ricevere chiamate; tuttavia, è possibile utilizzare la maggior parte delle altre funzioni del P910i.

Il *Menu alimentazione* consente di scegliere se utilizzare la modalità normale o la Flight mode ogni volta che si accende il P910i. Vedere *"Flight mode"* a pagina 163 per informazioni sull'attivazione e la disattivazione del Menu alimentazione.

Nota *È necessario impostare il Menu alimentazione prima del volo.*

Per utilizzare il Menu alimentazione

Il Menu alimentazione contiene le seguenti opzioni:

- ***Telefono attivato***: avvia il P910i in modo normale.
- ***Flight mode***: avvia il P910i in Flight mode.
- ***Spegnimento***: spegne il P910i.

Per attivare o disattivare la Flight mode quando il Menu alimentazione è selezionato

1. Premere il pulsante di accensione/spegnimento.
2. Nel Menu alimentazione, selezionare l'opzione desiderata.
3. Premere il Jog Dial, OK oppure toccare ***Fine***.

Per attivare o disattivare la Flight mode

1. Selezionare ***Pannello di controllo > Dispositivo > Flight mode.***
2. Selezionare ***Attiva Flight mode/Attiva telefono***.
3. Toccare ***Fine***.

Controllo dei servizi basati su toni

È possibile utilizzare il P910i per controllare i servizi bancari telefonici o altri servizi basati su toni che utilizzano i toni DTMF (Dual Tone Multi Frequency).

Durante una chiamata il P910i permette di inviare i toni in vari modi:

- Premendo i tasti del tastierino durante una chiamata attiva.
- Includendo una sequenza di toni durante l'impostazione della chiamata. Immettere il numero di telefono, quindi tenere premuto * a/A per inserire una pausa, rappresentata dalla lettera ***p***. Procedere con l'immissione dei numeri per il codice basato su toni. Infine, effettuare la chiamata premendo OK.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Collegamenti ipertestuali in Messaggi e Taccuino

Quando si scrive un testo nelle applicazioni Messaggi e Taccuino, il P910i interpreta i numeri come numeri di telefono. Se si seleziona un numero, è possibile, ad esempio, chiamare il numero o inviare al numero un messaggio SMS.

Il P910i riconosce inoltre gli indirizzi e-mail e gli URL. Se si seleziona un indirizzo e-mail, è possibile eseguire la maggior parte delle operazioni disponibili con i numeri di telefono. Se si seleziona un URL, è possibile avviare il browser Internet per accedere alla pagina Web corrispondente.

- Scrivere le sequenze di cifre relative al servizio in una voce di Contatti. Ogni sequenza da inviare come toni deve iniziare con ***p***. La sequenza di toni viene terminata con uno spazio dopo il quale si può aggiungere un commento. Dopo aver stabilito il collegamento al servizio desiderato, per inviare le sequenze di cifre già programmate selezionare ***Mostra contatti*** dal menu Telefono per tornare alla scheda del contatto contenente le sequenze di toni.

Nota *Non è opportuno memorizzare codici personali sul P910i poiché il telefono potrebbe essere smarrito o rubato.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Supporto per TTY

L'accessorio TTY (Teletype), ovvero il telefono scrivente, costituisce un supporto per le persone con problemi di udito e di linguaggio.

Per utilizzare il dispositivo TTY con il P910i

1. Collegare il dispositivo TTY al connettore per accessori alla base del P910i.
2. Nell'applicazione Telefono, andare in ***Modifica > Preferenze > Accessorio TTY*** e selezionare la casella di controllo per impostare il P910i in modalità TTY.

Per informazioni sull'utilizzo del dispositivo, fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo TTY. Può essere necessario l'utilizzo di un adattatore tra il dispositivo TTY e il P910i.

In questa modalità, è comunque possibile telefonare normalmente con il P910i, ma gli altri accessori, come il kit vivavoce, non funzionano in modo corretto.

Non aprire il flip durante una chiamata TTY in quanto comprometterebbe la qualità del collegamento.

Nota *Il supporto per la ripetizione vocale VCO (Voice Carry Over) e uditiva HCO (Hearing Carry Over) è gestito tramite il dispositivo TTY e non attraverso il telefono.*

Supporto per ALS

Il servizio di linea alternativa (ALS) consente di disporre di due linee e due numeri telefonici con un unico abbonamento. Se non si dispone di un abbonamento ALS, queste finestre e impostazioni sono nascoste.

Con ALS, è possibile selezionare la linea da utilizzare per le chiamate in uscita. La prima linea può essere utilizzata per tutte le funzioni, mentre la seconda solo per effettuare conversazioni.

Le chiamate in arrivo possono essere sempre ricevute su entrambe le linee. Viene visualizzato il nome della linea e viene utilizzata la suoneria definita per quella linea.

Per selezionare una linea per le chiamate in uscita

Un'icona nella barra di stato indica la linea preimpostata. Per utilizzare l'altra linea

- Con il flip chiuso, premere [ ] e selezionare ***Passa a linea 1*** o ***Passa a linea 2***, a seconda della linea precedentemente impostata.
- Con il flip aperto, toccare [2] e selezionare ***Passa a linea 1*** o ***Passa a linea 2***, a seconda della linea precedentemente impostata.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Servizi di telefonia aziendali nel P910i

È possibile utilizzare il P910i in un ambiente di telefonia aziendale come Centrex, Centrex mobile e centralini aziendali (PABX) che dispongono di servizi di estensione mobile (ad esempio Ericsson MD110 o Ericsson BusinessPhone).

Pulsanti di funzioni programmabili

In ambito aziendale, il P910i offre la possibilità di programmare i pulsanti delle funzioni per semplificare l'uso di servizi telefonici aziendali. Ad esempio, quando si chiama qualcuno che non risponde, è possibile premere il pulsante ***Richiamare*** per essere richiamato dal sistema aziendale appena la persona chiamata si libera.

Per comunicare l'impossibilità a rispondere, toccare (in modalità standby) l'icona PBX > ***Comando*** per inviare al PBX un comando, ad esempio, *In riunione fino...*, *Corso* o *Viaggio di lavoro*. L'operatore del centralino può, quindi, rispondere alle chiamate in entrata comunicando che si è momentaneamente occupati oppure specificando la data di rientro dal viaggio di affari. Tutti i comandi utilizzati finora per chiamare il centralino aziendale ora possono essere sostituiti da un pulsante di comando con un semplice testo.

Uso del servizio di telefonia aziendale

Per effettuare una chiamata interna, comporre il numero interno (breve) o il numero esterno (esteso). Il telefono trasferisce la chiamata al centralino aziendale, in modo da poter utilizzare durante la conversazione tutte le funzioni aziendali, quindi, la possibilità di richiamare il numero, le chiamate ai servizi di informazioni, le conference call e i servizi del centralino. Quando si chiama un interno, il prefisso della linea esterna viene aggiunto automaticamente.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Nota *Dall'estero, utilizzare il telefono come un normale telefono GSM, accedendo a* ***Telefono > Modifica > Preferenze> Schede telefoniche*** *e impostando la scheda telefonica su* ***Chiama direttamente****.*

Quando si memorizzano i numeri in Contatti, è opportuno utilizzare il formato internazionale, che inizia con **+**. Ciò consente di utilizzare i Contatti quando si è fuori dall'ambiente telefonico aziendale, quando si è all'estero e quando si inviano messaggi SMS o MMS.

Le chiamate in arrivo tramite il PBX possono essere indirizzate sia al P910i che al telefono fisso dell'utente che può rispondere indifferentemente dall'uno o dall'altro. Durante una telefonata con il P910i, è possibile trasferire la chiamata al telefono fisso chiamando tale numero, rispondendo e riagganciando il P910i. È possibile, inoltre, trasferire una chiamata dal telefono fisso al P910i.

Configurazione del servizio di telefonia aziendale

L'amministratore del servizio di telefonia aziendale può programmare i pulsanti delle funzioni, l'indirizzamento delle chiamate e i comandi del telefono attraverso un file delle impostazioni. Rivolgersi all'amministratore per ricevere, tramite e-mail o scaricandoli dalla rete intranet, un manuale d'uso valido per l'azienda e il file di configurazione.

Vedere *"Servizi di telefonia aziendali"* a pagina 63 per informazioni sull'installazione di servizi di telefonia aziendale.

Per ulteriori informazioni sulla telefonia aziendale, visitare il sito *www.SonyEricsson.com/professionalsolutions*

Preferenze

Questo menu permette di modificare le impostazioni relative alle opzioni del telefono. Le impostazioni di sistema del P910i che riguardano più applicazioni si trovano nel Pannello di controllo (vedere *"Pannello di controllo"* a pagina 161).

Per impostare le preferenze di telefonia

1. Nel programma ***Telefono***, selezionare ***Modifica > Preferenze.***
2. Selezionare la voce da impostare.

Immagine per chiamata in arrivo

Se nell'applicazione Contatti è memorizzata un'immagine associata al chiamante, questa viene visualizzata sullo schermo. Selezionare la casella di controllo per visualizzare l'immagine a tutto schermo.

Controllo vocale

L'opzione per il controllo vocale permette di gestire le chiamate utilizzando la voce. La funzione Risposta vocale permette di utilizzare le parole registrate per "risposta" e "occupato" per rispondere o inviare un segnale di occupato quando si riceve una chiamata. La selezione vocale permette di effettuare una chiamata pronunciando il nome del contatto.

L'uso di una parola magica evita che il P910i chiami una persona il cui nome è stato pronunciato per caso.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Pronunciare la "parola magica" seguita dal nome della persona da chiamare; il P910i effettua la chiamata. È anche possibile tenere premuto il Jog Dial oppure premere il pulsante di chiamata dell'auricolare.

Nota *Nel P910i, la parola magica non è supportata con l'auricolare/il kit per auto Bluetooth. Al posto della parola magica, premere il pulsante sull'auricolare Bluetooth. Dopo il tono di conferma, pronunciare il nome della persona da chiamare.*

- ***Selezione vocale***: selezionare o deselezionare la casella di controllo.
- ***Parola magica***: selezionare quando utilizzare la parola magica per la selezione vocale. Per utilizzare questa funzione è necessario aver registrato precedentemente una parola magica. L'uso della parola magica aumenta il consumo della batteria.
- ***Risposta vocale***: selezionare o deselezionare la casella di controllo. Toccare ***Attivato*** per rispondere o rifiutare una chiamata utilizzando i comandi vocali. È necessario aver registrato prima i comandi vocali Rispondi e Occupato.
- ***Riproduci nome chiamante***: se in Contatti è stato registrato il nome del chiamante, il P910i pronuncia questo nome quando si riceve una chiamata da questa persona. Questa funzione è particolarmente utile quando il P910i viene utilizzato con l'auricolare.
- ***Comandi vocali***: un elenco di comandi vocali. Un fumetto indica che al comando è stato associato un comando vocale.

Per registrare un comando vocale

1. Selezionare l'opzione ***Parola magica***, ***Rispondi*** o ***Occupato***, quindi toccare ***Registra***.
2. Pronunciare la parola magica, il comando di risposta o il comando di occupato dopo il segnale acustico.
   Quando si registra la parola magica, specificare una parola lunga e inusuale che non possa essere confusa con le parole pronunciate durante una normale conversazione.
3. Selezionare ***Riproduci*** per verificare la qualità della registrazione.
4. Al termine, selezionare ***Fine***.

Si consiglia di registrare i comandi vocali in un ambiente silenzioso per facilitarne il riconoscimento. Inoltre, i comandi vocali devono essere scelti con cura, per evitare che vengano attivati per errore da suoni ambientali.

Per registrare un comando vocale per singoli contatti, vedere *"Creazione e modifica dei contatti"* a pagina 114.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Aggiungi a contatti

Questa funzione permette di aggiungere in ***Contatti*** il numero della persona chiamata o del chiamante. Al termine di una chiamata, se il numero di telefono non risulta già memorizzato in ***Contatti***, viene richiesto se si desidera aggiungerlo.

Impostare la funzione su ***Attivato*** o ***Disattivato***.

Vivavoce

Specificare in che modo gestire le chiamate quando il P910i viene utilizzato con un kit vivavoce.

- ***Modalità di risposta***: selezionare l'opzione desiderata.
  - ***Normale***: risponde normalmente alle chiamate.
  - ***Qualsiasi tasto***: per rispondere, premere un tasto qualsiasi del tastierino (eccetto ⮌).
  - ***Dopo 5 secondi***: il P910i risponde automaticamente dopo cinque secondi.

In alternativa è possibile utilizzare l'auricolare Bluetooth come dispositivo audio preferito. Per informazioni su come stabilire la connessione con l'auricolare, vedere *"Accoppiamento"* a pagina 150.

- ***Bluetooth: Auricolare preferito***: selezionare l'opzione desiderata.
  - ***Telefono***: utilizzare il tastierino per gestire le chiamate in arrivo e in uscita.
  - ***Auric.***: utilizzare l'auricolare o il tastierino per gestire le chiamate in arrivo e in uscita.

Deviazione chiamate

È possibile deviare le chiamate in arrivo verso un altro numero nel caso in cui non sia possibile rispondere.

Per deviare le chiamate

1. Selezionare il tipo di chiamata da deviare.
2. Specificare il numero di telefono verso cui deviare la chiamata.
3. Selezionare ***Fine***.

Le impostazioni vengono memorizzate nella rete. Toccare ***Aggiorna*** per ottenere le impostazioni correnti.

Suggerimento *Solitamente le opzioni relative ai dati e al fax non dovrebbero essere modificate.*

Accettazione chiamate

È possibile specificare quali chiamate accettare. Tutte le altre chiamate vengono rifiutate. Le opzioni disponibili sono:

- ***Tutti i chiamanti***: vengono accettate tutte le chiamate.
- ***Solo chiamanti in elenco***: vengono accettate solo le chiamate delle persone il cui numero è presente nell'***Elenco chiamanti accettati***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

– ***Contatti***: vengono accettate solo le chiamate delle persone il cui numero è presente nella rubrica ***Contatti***.
– ***Elenco selezione rapida***: vengono accettate solo le chiamate delle persone il cui numero è presente nell'elenco ***Selezione rapida***.
– ***Nessuno***: non viene accettata nessuna chiamata. È comunque possibile ricevere messaggi, quali SMS, MMS e messaggi e-mail.

Per aggiungere un contatto all'elenco dei chiamanti accettati

1. Selezionare ***Aggiungi nuovo***.
2. Selezionare ***Ricerca*** e scegliere un contatto oppure scrivere il nome e il numero del contatto.
3. Selezionare ***Fine***.

Toccare un contatto dall'elenco per rimuoverlo.

Chiamata in attesa

Queste impostazioni consentono di gestire le chiamate in arrivo durante una chiamata in corso.

- ***Attivato***: il P910i avvisa della chiamata in arrivo.
- ***Disattivato***: il P910i invia al chiamante un segnale di occupato.

Limitazione chiamate

È possibile impostare alcune limitazioni sul P910i relative alle chiamate che possono essere effettuate o ricevute. Ad esempio, è possibile impedire l'esecuzione di chiamate interurbane.

Per limitare le chiamate in arrivo

1. Selezionare la scheda ***In arrivo***.
2. Impostare le limitazioni per:
   – Tutte le chiamate in arrivo.
   – Le chiamate in arrivo con roaming. Utilizzare questa funzione per evitare i costi delle chiamate in arrivo quando ci si trova all'estero.

Per limitare le chiamate in uscita

1. Selezionare la scheda ***In uscita***.
2. Impostare le limitazioni per:
   – Tutte le chiamate in uscita.
   – Le chiamate internazionali in uscita.
   – Le chiamate internazionali in uscita ad eccezione di quelle destinate verso il proprio paese.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Segreteria telefonica

Per accedere facilmente alla segreteria telefonica, immettere il numero della segreteria telefonica personale.

Con il flip chiuso, tenere premuto [1 ✉] per chiamare questo numero.

Con il flip aperto, selezionare ***Telefono > Chiama segreteria telef***.

Nota *È possibile includere nel numero toni DTMF. Inserire una* ***p*** *prima dei toni.*

Schede telefoniche

Le schede telefoniche vengono utilizzate insieme ad alcuni servizi di telefonia. In questo caso, le chiamate vengono configurate tramite un server di schede telefoniche. Queste impostazioni specificano in che modo il P910i gestisce le schede telefoniche. Molte delle impostazioni della scheda telefonica sono protette dal blocco del dispositivo, vedere *"Blocco dispositivo"* a pagina 41.

- ***Modalità scheda telefonica***: selezionare come utilizzare la scheda telefonica selezionata.
- ***Schede telefoniche***: un elenco delle schede telefoniche.
- ***Scheda selezionata***: selezionare quale scheda telefonica utilizzare.

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio fornitore.

Per creare una nuova scheda telefonica

Selezionare ***Nuovo*** e immettere le informazioni sull'account.

- Scheda ***Accesso***:
  - ***Nome***: immettere un nome per l'account della scheda telefonica.
  - ***Numero di accesso***: immettere il numero di telefono del server di schede telefoniche.
  - ***Codice verifica***: immettere il codice di verifica.
  - ***Prefisso internazionale***: immettere il prefisso internazionale utilizzato dal server.
- Scheda ***Configurazione***:
  - ***Inviare ordine***: ***Numero seguito da codice*** indica che il P910i, una volta eseguita la connessione al server, invia prima il numero di telefono immesso e successivamente il numero di verifica. ***Codice seguito da numero*** esegue la procedura inversa a quella precedente.
  - ***Ritardo per numero/codice***: impostare un ritardo tra il momento in cui la scheda telefonica risponde alla chiamata e il momento in cui il P910i inizia a inviare toni.

Alcuni servizi di schede telefoniche internazionali richiedono ai propri utenti di selezionare una lingua premendo una cifra. Quando si utilizza la funzione per le schede telefoniche del P910i, è possibile inserire una cifra in una delle seguenti aree:

- Immediatamente dopo il numero di accesso, ma preceduta dal carattere di pausa, ***p***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- Nel codice di verifica.
- Nel numero di telefono composto.

Servizi di telefonia aziendali

È possibile configurare servizi di telefonia aziendali importando un file di impostazioni di tipo .pbx dal manager IT aziendale. Questo file può essere ricevuto tramite posta elettronica, memorizzato nella Memory Stick o scaricato da Internet.

Nota *Prima di importarlo, verificare che il file sia autentico.*

Per configurare servizi di telefonia aziendali

1. Salvare il file nella cartella ***Documento > Non archiviati*** del P910i o della Memory Stick.
2. Selezionare ***Modifica > Preferenze > Schede telefoniche*** e immettere il codice di blocco del dispositivo.
3. Scheda ***Importa***.
4. Selezionare il file pbx delle impostazioni, quindi toccare ***Importa***.
5. Selezionare la carta tra quelle importate nell'opzione ***Scheda selezionata***.
6. Attivare la carta impostando la modalità scheda telefonica su ***Usa sempre scheda telefonica*** o ***Richiesta pre-chiamata***.

Conseguenze di una chiamata in arrivo

Quando si risponde a una chiamata e il flip è aperto, per impostazione predefinita il P910i passa al programma del telefono. Selezionare la casella di controllo se si desidera rimanere sul programma in corso quando si risponde a una chiamata con il flip aperto.

Avviso GPRS

Se si effettua una nuova chiamata telefonica, è possibile interrompere la sessione GPRS, ad esempio un messaggio e-mail in arrivo. Selezionare la casella di controllo per ricevere in questo caso un avviso.

Accessorio TTY

Se si desidera utilizzare il P910i con un accessorio TTY, selezionare la casella di controllo. L'accessorio TTY (Teletype), ovvero il telefono telescrivente, costituisce un supporto per persone con problemi di udito e di linguaggio.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

AoC - Impostazioni del contascatti

La funzione AoC permette di tenere traccia dei costi delle chiamate e impedire al P910i di effettuare nuove chiamate dopo che è stato superato un determinato limite di credito. La funzione AoC viene visualizzata nell'elenco solo se supportata dal tipo di abbonamento sottoscritto.

Il messaggio ***Credito quasi esaurito*** indica che sono ancora disponibili circa 30 secondi di credito. Il messaggio ***Credito esaurito*** indica la fine del credito disponibile e non è più possibile effettuare chiamate in uscita.

Per informazioni dettagliate sulle impostazioni del contascatti, fare riferimento alla Guida del telefono.

Nota *L'operatore di rete richiede il codice PIN2 per memorizzare eventuali modifiche apportate alle impostazioni del contascatti.*

Non tutte le reti forniscono informazioni sui costi durante una chiamata. Se la rete fornisce questo servizio ed è stato sottoscritto un abbonamento di tipo AoC Charging, non è possibile effettuare o ricevere chiamate se la rete corrente non è in grado di fornire informazioni sull'addebito dei costi.

Impostazioni ALS (diverse a seconda dell'abbonamento)

Utilizzare il servizio di linea alternativa (ALS) per effettuare chiamate su due linee con numeri di telefono diversi. Alcune impostazioni telefoniche sono utilizzate per linea. Nella maggior parte dei casi, le impostazioni visualizzate si applicano alla linea selezionata indicata nella barra del titolo della finestra. In altri casi, le linee corrispondono a impostazioni o schede separate nelle finestre.

Per impostare i contrassegni delle linee

1. Selezionare la finestra ***Impostazioni ALS***.
2. Modificare i nomi per le linee 1 e 2.
3. Toccare ***Fine***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

CommuniCorder

La fotocamera CommuniCorder incorporata consente di registrare video clip e acquisire immagini, visualizzarle sullo schermo del telefono e inviarle ad altre persone tramite messaggi MMS. È inoltre possibile utilizzare la messaggistica, la comunicazione a infrarossi o la tecnologia Bluetooth per inviare i video clip e le immagini salvati nel P910i a un PC, ad esempio. Inoltre, è possibile scambiare video clip e immagini tra il P910i e il Web.

Le immagini salvate nel P910i possono essere impostate come sfondo oppure aggiunte ai contatti nella propria rubrica. Per ulteriori informazioni sull'uso delle immagini, vedere *"Personalizzazione del P910i"* a pagina 158.

Il pulsante sulla fotocamera attiva l'applicazione CommuniCorder e svolge la stessa funzione dell'azionamento dell'otturatore quando si scattano fotografie.

Il Jog Dial è utilizzato per impostare la modalità operativa CommuniCorder:

Videocamera	Video	Impostazione automatica
Fotocamera fissa	Automatico	Impostazione automatica
Fotocamera fissa	Notturno	Impostato per ambiente buio
Fotocamera fissa	Interni	Impostato per luce interna
Fotocamera fissa	Esterni	Impostato per luce esterna
Fotocamera fissa	MMS	Impostato per formato immagine 160x120 pixel
Videocamera	Video messaggio	Impostato per video clip da allegare a messaggi

Registrazione di video clip

I video clip possono essere registrati sia con il flip aperto che con il flip chiuso.

Per registrare un video clip

1. Premere il pulsante della fotocamera per attivare l'applicazione CommuniCorder.
2. Se necessario, ruotare il Jog Dial per passare alla modalità Video o Video messaggio se il video clip deve essere inviato con un MMS.
3. Premere di nuovo per iniziare la registrazione. Durante la registrazione, l'indicatore di stato è rosso e lampeggia.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

4. Premere il Jog Dial per interrompere la registrazione. Il video clip viene salvato automaticamente in ***Video***.

Per registrare un video clip, è possibile anche premere il Jog Dial oppure, quando il flip è aperto, toccare il pulsante di acquisizione nella parte inferiore dello schermo.

Per impostazione predefinita, i video clip registrati vengono memorizzati nella cartella ***Non archiviato***. Toccare il menu delle cartelle nella parte destra della barra dei menu per modificare la posizione di memorizzazione, ad esempio, nella Memory Stick. Per ulteriori informazioni sull'uso delle cartelle, vedere *"Cartelle"* a pagina 30.

Per inviare un video clip appena registrato con il flip chiuso, selezionare ***Invia come MMS*** dal menu di scelta rapida. Con il flip aperto, toccare .

Nota *La maggior parte degli operatori accetta esclusivamente video clip della durata di 10 secondi o di dimensioni pari a 95 KB. Utilizzare la modalità Video messaggio o l'impostazione Limite video nella modalità Video per limitare le dimensioni del file.*

Aprire il flip per accedere a tutte le impostazioni di CommuniCorder. Con il flip aperto, per attivare CommuniCorder selezionare > .

Per eliminare l'ultimo video clip

1. Selezionare ***CommuniCorder > Elimina clip***.
2. Confermare l'operazione di eliminazione.

Per eliminare un video clip appena registrato con il flip chiuso, selezionare ***Elimina clip*** dal menu di scelta rapida.

Per gestire video clip, toccare per andare direttamente all'applicazione ***Video***. Per ulteriori informazioni, vedere *"Video"* a pagina 75.

Timer ritardo

CommuniCorder ha un timer ritardo con un ritardo di 1-25 secondi. Per ritardo si intende il tempo che trascorre tra l'azionamento dell'otturatore e il momento in cui inizia la registrazione.

Per impostare il ritardo

1. Toccare ***CommuniCorder > Preferenze.***
2. Toccare e impostare il ritardo desiderato

Per registrare video con timer ritardo

1. Toccare ***CommuniCorder > Timer ritardo.***
2. Premere il pulsante della fotocamera. Il timer emette un segnale acustico per il tempo definito e viene visualizzata l'icona del timer durante l'intervallo che precede la registrazione.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Quando il timer ritardo è impostato, viene visualizzata la relativa icona di stato .

3. Toccare ***CommuniCorder > Timer ritardo*** per disattivare il timer.

Stato video

Sopra il mirino si trova lo stato video. Le icone indicano se l'applicazione CommuniCorder è pronta od occupata nonché la qualità del video e dell'audio. Un numero indica il tempo residuo. Il calcolo si basa sulle impostazioni correnti e sullo spazio disponibile nell'area di memorizzazione selezionata (memoria interna o Memory Stick).

Come scattare le fotografie

Le fotografie possono essere scattate sia con il flip aperto che con il flip chiuso.

Per scattare una fotografia

1. Premere il pulsante della fotocamera per attivare l'applicazione CommuniCorder.
2. Se necessario, ruotare il Jog Dial per passare alla modalità desiderata.
3. Premere nuovamente per acquisire l'immagine sullo schermo. L'immagine viene automaticamente salvata in ***Immagini***.

Per scattare una fotografia, è possibile anche premere il Jog Dial, il pulsante OK oppure, quando il flip è aperto, toccare il pulsante di acquisizione nella parte inferiore dello schermo.

Per impostazione predefinita, le immagini acquisite vengono memorizzate nella cartella ***Non archiviato***. Toccare il menu delle cartelle nella parte destra della barra dei menu per modificare la posizione di memorizzazione, ad esempio, nella Memory Stick. Per ulteriori informazioni sull'uso delle cartelle, vedere *"Cartelle"* a pagina 30.

Per inviare una foto appena scattata con il flip chiuso, selezionare ***Invia come MMS*** dal menu di scelta rapida. Con il flip aperto, toccare .

Aprire il flip per accedere a tutte le impostazioni di CommuniCorder. Con il flip aperto, attivare CommuniCorder selezionando > o premendo il pulsante della fotocamera .

Per visualizzare l'ultima immagine

1. Selezionare ***CommuniCorder > Visualizza immagine***.
2. Selezionare ***Fine*** per tornare indietro.

Per eliminare l'ultima immagine

1. Selezionare ***CommuniCorder > Elimina immagine***.
2. Selezionare ***Elimina*** per eliminare l'immagine.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per eliminare un'immagine appena acquisita con il flip chiuso, selezionare ***Elimina immagine*** dal menu di scelta rapida.

Per gestire o modificare l'immagine, toccare per accedere direttamente a ***Immagini***. Vedere anche *"Editor immagini"* a pagina 70.

Timer ritardo

CommuniCorder ha un timer ritardo con un ritardo di 1-25 secondi. Per ritardo si intende il tempo che trascorre tra l'azionamento dell'otturatore e il momento in cui viene scattata la fotografia.

Per impostare il ritardo e il tempo di fermo immagine

1. Toccare ***CommuniCorder > Preferenze.***
2. Toccare e impostare il ritardo desiderato.

In questa finestra di dialogo è anche possibile impostare la durata del fermo immagine. Essa specifica per quanto tempo l'immagine resta immutata sullo schermo dopo essere stata acquisita.

Per acquisire un'immagine con il timer ritardo

1. Selezionare > .
2. Toccare ***CommuniCorder > Timer ritardo.***
3. Premere il pulsante della fotocamera. Il timer emette un segnale acustico per il tempo definito e viene visualizzata l'icona del timer durante l'intervallo che precede l'acquisizione dell'immagine.

   Quando il timer ritardo è impostato, viene visualizzata la relativa icona di stato .
4. Toccare ***CommuniCorder > Timer ritardo*** per disattivare il timer.

Stato immagine

Sopra il mirino si trova lo stato immagine. Le icone indicano se l'applicazione CommuniCorder è pronta od occupata nonché lo stato del timer ritardo, la dimensione e la qualità dell'immagine. Un numero indica le immagini residue. Il calcolo si basa sulle impostazioni correnti e sullo spazio disponibile nell'area di memorizzazione selezionata (memoria interna o Memory Stick).

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Impostazioni della fotocamera

È possibile modificare le impostazioni della fotocamera nel caso in cui, ad esempio, l'immagine viene acquisita alla luce del sole oppure in un ambiente poco luminoso. È anche possibile scegliere la risoluzione, la dimensione e la qualità da applicare alle immagini.

Nota *A seconda della modalità utilizzata, alcune impostazioni potrebbero essere fisse, ovvero non regolabili dall'utente.*

Per modificare le preferenze della fotocamera

1. Toccare ***CommuniCorder > Preferenze.***
2. Selezionare l'impostazione da modificare.

Spostare il dispositivo di scorrimento per aumentare o diminuire la luminosità dell'immagine.

Spostare il dispositivo di scorrimento per aumentare o diminuire il contrasto.

Attivare la modalità Retroilluminazione quando la luce dietro il soggetto è più intensa di quella di fronte al soggetto.

Attivare la modalità Anti sfarfallio per ridurre gli effetti causati, ad esempio, dalla luce fluorescente.

Scegliere il bilanciamento del bianco in base alle condizioni di luce al momento dell'acquisizione dell'immagine.

Per le immagini, scegliere qualità e dimensioni. Le dimensioni delle immagini, 640x480, 320x240 e 160x120, vengono visualizzate in pixel.
Per i video, scegliere la qualità di video e audio.
Immagini di grandi dimensioni e di alta qualità occupano più spazio in memoria.

Scegliere il ritardo e il tempo di fermo immagine per la fotocamera fissa, nonché il ritardo e il limite video per la videocamera.

Le icone nell'angolo superiore destro della visualizzazione principale riflettono le impostazioni di qualità e dimensione delle immagini e dei video clip, nonché quelle relative alla qualità audio dei video clip.

Per ripristinare le preferenze predefinite della CommuniCorder

1. Toccare ***CommuniCorder > Preferenze***.
2. Toccare ***Predef***.
3. Toccare ***Sì***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Editor immagini

L'applicazione Immagini consente di gestire tutte le immagini salvate nel P910i. È possibile acquisire immagini con la fotocamera CommuniCorder o riceverle tramite messaggi, tecnologia wireless Bluetooth o comunicazione a infrarossi. Inoltre, è possibile scaricarle attraverso il browser o trasferirle dal PC tramite un cavo. Il P910i supporta le immagini in formato JPEG, GIF, MBM, PNG, WBMP e BMP. Nell'Editor immagini è possibile apportare modifiche di base alle immagini in formato JPEG.

Immagini

È possibile inviare le immagini ad altri, aggiungerle ai contatti della rubrica oppure utilizzarle come sfondo o salvaschermo.

Visualizzazioni Anteprima ed Elenco

Toccare e per passare dalla visualizzazione Anteprima alla visualizzazione Elenco.

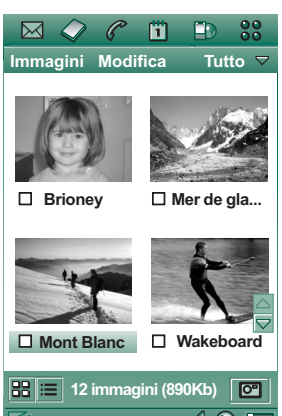

La visualizzazione Anteprima mostra tutte le immagini salvate nel P910i mentre la visualizzazione Elenco mostra un elenco più compatto. Nella parte inferiore dello schermo è riportato il numero delle immagini salvate nella cartella corrente.

Suggerimento *Per acquisire una nuova immagine, toccare* *per accedere a* ***CommuniCorder.***

Per spostarsi tra le immagini, utilizzare i pulsanti freccia o il Jog Dial.

È possibile ricercare immagini specifiche e ordinare le immagini per nome, data, dimensione o tipo. Toccare ***Modifica*** per scegliere in che modo ordinare le immagini.

Visualizzazione Dettagli

Toccare un'immagine oppure selezionarla con il Jog Dial per aprirla. In ***Modifica > Preferenze***, specificare se si desidera aprire le immagini nella visualizzazione Dettagli o nella visualizzazione a schermo intero.

Nella visualizzazione Dettagli, è possibile rinominare le immagini e ordinarle nelle cartelle. Ciò consente di tenere traccia facilmente delle immagini salvate nel P910i. Per ulteriori informazioni sull'organizzazione dei file, vedere *"Cartelle"* a pagina 30.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per rinominare un'immagine

1. Selezionare ***Immagini > Rinomina immagine***.
2. Immettere un nome per l'immagine, quindi ***Fine***.

Nota *I nomi delle immagini devono essere univoci.*

Nella parte inferiore dello schermo sono riportate alcune informazioni sull'immagine, ad esempio le dimensioni e la data in cui l'immagine è stata acquisita.

Per spostarsi tra le immagini contenute nella cartella corrente, utilizzare [←] e [→] o il Jog Dial. [↩] consente di tornare alla visualizzazione Anteprima o Elenco.

Invio e ricezione delle immagini

Selezionare ***Immagini > Invia come*** per inviare immagini ad altri telefoni o a un PC tramite servizi di messaggistica multimediale, infrarossi o tecnologia Bluetooth. Vedere *"Invio e ricezione di elementi"* a pagina 33. È anche possibile salvare le immagini che sono state ricevute tramite messaggi e-mail e MMS. Vedere *"Messaggi MMS in arrivo"* a pagina 101 e *"Ricezione degli allegati"* a pagina 106.

Le immagini in formato JPEG, inoltre, si possono importare o esportare da o in una scheda di memoria.

Nota *Non è possibile inviare ulteriormente le immagini con* ***Blocco inoltro***.

Zoom di immagini, widescreen e schermo intero

Nella visualizzazione Dettagli dell'immagine, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Toccare [🔍+] e [🔍−] per ridurre o ingrandire un'immagine.
- Toccare e trascinare l'immagine ingrandita per visualizzare dettagli specifici.
- Toccare un'immagine per visualizzarla in formato widescreen; toccarla di nuovo per visualizzarla a schermo intero. Toccare e trascinare l'immagine per visualizzare specifici dettagli; toccarla di nuovo per ingrandirla. Premere il Jog Dial indietro o toccare l'immagine per tornare alla visualizzazione Dettagli.
- Ruotare il Jog Dial per sfogliare le immagini nelle visualizzazioni widescreen.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Spostamento, copia ed eliminazione

Nella visualizzazione Dettagli dell'immagine, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Selezionare una cartella dal menu delle cartelle per *spostarvi* l'immagine (memoria interna o Memory Stick). Per ulteriori informazioni, vedere *"Cartelle"* a pagina 30.
- Selezionare ***Immagini > Copia in*** per *copiare* l'immagine in un'altra cartella (memoria interna o Memory Stick).
- Selezionare ***Immagini > Elimina immagine*** per eliminare l'immagine.
- Selezionare ***Modifica > Copia immagine*** per copiare l'immagine in Appunti affinché sia possibile incollarla all'interno di un elemento di un'altra applicazione.

Per copiare, eliminare o spostare immagini multiple

- Nelle visualizzazioni Anteprima ed Elenco, selezionare le caselle di controllo accanto ai nomi delle immagini. Quindi selezionare ***Immagini >*** il comando desiderato.
- Per copiare ed eliminare le immagini, è possibile utilizzare anche il Gestore di memoria nel Pannello di controllo. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *"Cartelle"* a pagina 30.

Editor immagini

Utilizzando l'Editor immagini, è possibile modificare le immagini in formato JPEG.

È possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Ritagliare e ridimensionare le immagini
- Ruotarle di 90° alla volta
- Scrivervi o disegnarvi sopra, utilizzando colori differenti

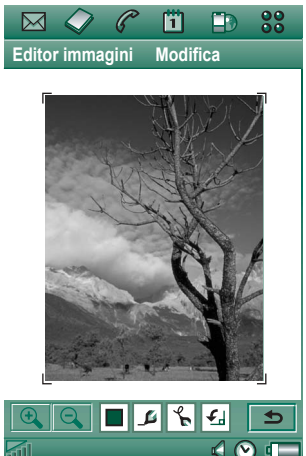

Per avviare l'Editor immagini

Da un'immagine aperta in ***Immagini***, selezionare ***Modifica > Modifica immagine***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Modifica di immagini

La funzione di modifica è controllata dalla barra degli strumenti sotto l'immagine. Toccando le icone, si ha la possibilità di operare diverse scelte:

	Zoom avanti	
	Zoom indietro	
	Seleziona colore	Seleziona uno dei 16 colori
	Seleziona penna	Seleziona uno dei 4 formati penna
	Seleziona strumento da disegno	Seleziona uno degli strumenti: - Penna per disegno a mano libera - Annulla ultima operazione - Annulla tutte le operazioni - Aggiungi testo - Ritaglia immagine - Ridimensiona immagine
	Seleziona rotazione	Seleziona rotazione: in senso orario e anti-orario

È possibile salvare l'immagine modificata selezionando ***Editor immagini > Fine***.

Copiare e incollare selezionando ***Modifica > Copia*** e ***Modifica > Incolla***. È possibile copiare e tagliare solo immagini intere.

Se durante la modifica dell'immagine viene compiuto un errore, è possibile annullarla tramite il comando ***Modifica > Annulla***. È anche possibile annullare tutte le operazioni eseguite dal salvataggio dell'immagine selezionando ***Modifica > Annulla tutto***.

Per ingrandire e ridurre un'immagine

Questa funzione non è disponibile per tutti i formati.

- Toccare per ingrandire l'immagine.
- Toccare e trascinare l'immagine ingrandita per visualizzare dettagli specifici.
- Toccare per ridurre l'immagine.
- Selezionare ***Modifica > Zoom*** e scegliere un'impostazione tra ***Adatta a schermo*** e ***Schermo intero***.

Per disegnare su un'immagine

1. Se si desidera, toccare e selezionare il colore desiderato.
2. Se si desidera, toccare e selezionare il formato penna desiderato.
3. Toccare e selezionare la penna .
4. Disegnare sull'immagine con lo stilo.

Per aggiungere testo a un'immagine

1. Toccare e selezionare lo strumento di testo .
2. Toccare il punto in cui inserire il testo sull'immagine.
3. Immettere il testo nel campo corrispondente.
4. Se necessario, modificare le proprietà del testo utilizzando le opzioni nelle schede Testo, Stile e Colori.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

5. Toccare ***Fine*** per posizionare il testo sulla foto.

- È possibile spostare il testo sulla foto toccandolo e trascinandolo.
- È possibile tornare all'Editor testo toccando il testo.

Nota *Non appena si tocca all'esterno del testo, questo si unisce all'immagine e non è più possibile modificarlo né spostarlo.*

Per ritagliare un'immagine

1. Toccare e selezionare lo strumento di ritaglio . Intorno all'immagine viene posizionata una cornice con otto quadratini di ridimensionamento.
2. Toccare e trascinare uno dei quadratini di ridimensionamento per determinare come ritagliare l'immagine.
3. Toccare ovunque, tranne che sui quadratini, per ritagliare l'immagine.

Per ridimensionare un'immagine

1. Toccare e selezionare lo strumento di ridimensionamento . Intorno all'immagine viene posizionata una cornice con quattro quadratini di ridimensionamento.
2. Toccare e trascinare uno dei quadratini per definire le nuove dimensioni dell'immagine. Sollevando lo stilo, l'immagine viene ridimensionata.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Video

È possibile riprodurre video clip registrati con la CommuniCorder, memorizzati sul P910i o trasmessi. Un video clip è una breve sequenza video. È inoltre possibile riprodurre materiale solo audio contenuto in file MPEG o trasmesso. I video clip possono essere scaricati da Internet o trasferiti da un PC tramite cavo o da una Memory Stick. Inoltre, i video clip possono essere scambiati con altri telefoni o PC tramite le comunicazioni a infrarossi, la tecnologia Bluetooth o tramite i messaggi MMS.

Non è necessario dover scaricare l'intero video clip per poterlo visualizzare. È possibile utilizzare la funzione di streaming per riprodurre il video clip dal sito Web in cui risiede. Verrà riprodotto soltanto con un breve ritardo.

Il lettore video supporta i file in formato MPEG-4, ad esempio *nome.mp4*.

I video clip possono essere memorizzati sia internamente che esternamente. È anche possibile copiarli tra la memoria interna e la Memory Stick. Vedere *"Cartelle"* a pagina 30.

Per regolare il volume

Ruotare il Jog Dial verso l'alto per aumentare il volume e verso il basso per diminuirlo.

Video clip

Riproduzione dei video clip

Il lettore video viene aperto nella visualizzazione Elenco. La visualizzazione Elenco fornisce una panoramica di tutti i video clip MPEG-4 memorizzati nel P910i. Consente di ricercare video clip specifici, ingrandire i nomi dei video clip e ordinarli in base a nome, data o dimensione. La parte inferiore dello schermo riporta il numero dei video clip salvati nel P910i.

Per riprodurre un video clip

1. Selezionare > ***Video***.
2. Selezionare un video clip dall'elenco.

Avvertenza *Ai livelli più elevati, il volume potrebbe risultare eccessivamente alto se il telefono è troppo vicino all'orecchio o se si utilizza l'auricolare stereo. Il volume troppo alto può danneggiare l'udito.*

Durante la riproduzione di un video clip, toccare lo schermo per visualizzare il video clip in widescreen. Per tornare indietro, toccare lo schermo di nuovo. Specificare l'orientamento dello schermo in ***Modifica > Preferenze > Display***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per copiare, eliminare o spostare più video clip

- Nella visualizzazione Elenco, selezionare i video clip che si desidera eliminare, spostare o copiare spuntando le caselle di controllo accanto ai nomi delle immagini. Quindi selezionare ***Video >*** il comando desiderato.
- Per eliminare video clip, è anche possibile utilizzare il Gestore di memoria nel Pannello di controllo. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *"Cartelle"* a pagina 30.

Per ordinare i video clip

Selezionare ***Modifica*** e scegliere il criterio di ordinamento dei video clip nella cartella corrente.

Per registrare un clip utilizzando la CommuniCorder

Premere il pulsante della fotocamera o selezionare per attivare l'applicazione CommuniCorder. consente di tornare alla visualizzazione Elenco.

Gestione dei video clip

La visualizzazione Dettagli consente di gestire un clip alla volta. Il clip può essere riprodotto e messo in pausa toccando ▶ e ⏸ e arrestato toccando ■.

Il dispositivo di scorrimento sotto l'area video indica la posizione di riproduzione corrente nel clip. Toccare e trascinare il dispositivo di scorrimento per spostarlo in un'altra posizione.

Inoltre, la visualizzazione Dettagli consente di inviare, rinominare, eliminare o spostare i video clip. Solo i video clip salvati nel P910i o nella Memory Stick (ovvero, non trasmessi) possono essere gestiti nella visualizzazione Dettagli.

Per rinominare un video clip

1. Selezionare ***Video > Rinomina clip***.
2. Immettere il nome del video clip, quindi selezionare ***Fine***.
   Non è consentito specificare lo stesso nome per due o più video clip.

Suggerimento *Utilizzare la funzione* ***Cartella*** *per organizzare tutti i video clip.*

Per copiare il video clip corrente in un'altra cartella, selezionare ***Video > Copia in***, quindi selezionare una cartella dall'elenco.

Per visualizzare le informazioni sul video clip

Selezionare ***Video > Informazioni***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per eliminare un video clip

1. Selezionare il video clip da eliminare.
2. Selezionare ***Video > Elimina clip***.

Salvataggio dei video clip

Quando si riproduce un video clip ricevuto tramite un messaggio e-mail o MMS oppure scaricato dal Web sul P910i, viene automaticamente aperta la visualizzazione Dettagli del visualizzatore. Ciò consente di salvare il video clip sul P910i.

Per salvare un video clip da un'altra applicazione

1. Selezionare il video clip da salvare.
2. Selezionare ***Video > Salva clip***.
3. Selezionare la cartella in cui salvare il video clip, quindi ***> Salva***.

Invio e ricezione dei video clip

I video clip possono essere inviati e ricevuti utilizzando l'opzione ***Video > Invia come***. Vedere *"Invio e ricezione di elementi"* a pagina 33.

Streaming

La funzione di streaming è un metodo di trasferimento dei dati che rende disponibili i dati multimediali in tempo reale. Ad esempio, consente di ascoltare file audio e visualizzare video quasi contemporaneamente al loro invio.

I dati contenuti nel file vengono suddivisi in piccoli pacchetti e inviati con un flusso continuo. Ciò consente di iniziare a riprodurre un file dall'inizio, man mano che i pacchetti vengono inviati. Il breve ritardo iniziale è dovuto al tempo necessario per caricare nel buffer di memoria una piccola quantità di dati.

Il P910i può ricevere dati multimediali in streaming.

Applicazioni

Le applicazioni di streaming possono essere classificate in applicazioni a richiesta e dal vivo.

Esempi di applicazioni a richiesta sono:

- Streaming di musica.
- Streaming di notizie (video e audio).
- Streaming di presentazioni di film.
- Streaming e download di video.
- Streaming dal vivo di musica o video (trasmissione).

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Collegamento a un servizio di streaming

- Se si conosce l'URL del servizio di streaming:

1. Selezionare ***Video > Apri locazione***.
2. Immettere l'URL del servizio di streaming oppure selezionare un servizio dall'elenco a discesa.
3. Toccare ***Fine.***

- Se non si conosce l'URL del servizio di streaming:

1. Aprire *Internet* e accedere al sito che offre questo servizio.
2. Selezionare l'elemento da riprodurre, ad esempio un video.

Il server del sito esegue il download di una parte del video nel buffer di memoria del P910i. Questa operazione potrebbe durare qualche attimo. Quando il buffer di memoria è pieno, il lettore video apre la visualizzazione Dettagli, precedentemente descritta, e riproduce interamente il video.

Preferenze

Quando si riproduce un video clip in modalità schermo intero, è possibile selezionare l'orientamento dell'immagine.

Per modificare l'orientamento dell'immagine in modalità schermo intero

1. Selezionare ***Modifica > Preferenze.***
2. Selezionare la scheda ***Display***.
3. Toccare l'orientamento ***A sinistra*** o ***A destra > Fine***.

Quando si riproduce un video clip da un sito Web utilizzando la funzione di streaming, viene utilizzato un buffer dei media per assicurare un flusso di dati costante. Aumentando la dimensione del buffer dei media, è possibile migliorare la riproduzione del video clip.

Per modificare la dimensione del buffer dei media

1. Selezionare ***Modifica > Preferenze.***
2. Selezionare la scheda ***Buffer***.
3. Selezionare ***Impostazione personalizzata*** e spostare il dispositivo di scorrimento verso destra o verso sinistra ***> Fine***.

Quando sul P910i viene scaricato un video clip, questo viene salvato nella cache di download. Quando questa memoria è piena, è necessario svuotarla per consentire il download di altri video clip nel P910i.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per svuotare la cache di download

1. Selezionare ***Modifica > Preferenze.***
2. Selezionare la scheda ***Buffer***.
3. Selezionare ***Canc. cache > Fine***.

Quando si riproduce un video clip da un sito web, può essere necessario definire le impostazioni proxy.

Per modificare le impostazioni proxy

1. Selezionare ***Modifica > Preferenze.***
2. Selezionare la scheda ***Proxy***.

- Per utilizzare le impostazioni proxy definite nel pannello di controllo, toccare ***Configurazione automatica***.
- Per utilizzare le impostazioni manuali, immettere le informazioni corrispondenti.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Audio

Il P910i viene fornito con un lettore stereo per ascoltare la musica. Con il lettore è possibile ascoltare singole tracce o intere cartelle contenenti tracce musicali. È possibile scaricare le tracce sul P910i da un PC, da Internet o dalla Memory Stick e creare cartelle diverse contenenti le tracce. Il P910i supporta diversi formati audio, incluso il noto formato MP3. Per ulteriori informazioni sui tipi di file supportati, vedere *"Dati tecnici"* a pagina 216.

I file audio possono essere memorizzati sia internamente che sulla Memory Stick. È anche possibile copiarli tra la memoria interna e la Memory Stick. Vedere *"Cartelle"* a pagina 30.

Se, durante la riproduzione di un file audio, si riceve una chiamata, la riproduzione viene messa in pausa. Al termine della chiamata, tornare all'applicazione Audio per riavviare la riproduzione.

Suggerimento *Per memorizzare grandi quantità di file audio è possibile utilizzare più Memory Stick.*

Riproduzione dei file audio

I file audio MP3 possono essere riprodotti sia con il flip chiuso che aperto. Con il flip chiuso, utilizzare il Jog Dial per selezionare , quindi selezionare ***Audio*** e la traccia da riprodurre. Premere per trovare altri comandi.

Se, durante la riproduzione, si passa allo schermo in standby, è possibile premere C per mettere in pausa. Premere di nuovo questo pulsante per riavviare la riproduzione.

Premere per tornare allo schermo in standby e avviare un'altra applicazione. La riproduzione non viene interrotta. Se quest'applicazione necessita di audio dedicato, la riproduzione viene messa in pausa.

Se si utilizza spesso il lettore musicale, potrebbe risultare utile creare dei collegamenti all'applicazione con il flip chiuso e aperto. In questo modo è possibile accedere rapidamente al lettore musicale quando, ad esempio, si desidera regolare il volume o cambiare la cartella delle tracce. Per ulteriori informazioni, vedere *"Collegamenti alle applicazioni"* a pagina 161.

Controllo con Jog Dial

Ruotare il Jog Dial per selezionare una traccia. Premerlo verso l'interno per avviare la riproduzione. Premerlo di nuovo per interrompere la riproduzione.

Per regolare il volume

Ruotare il Jog Dial verso l'alto per aumentare il volume e verso il basso per diminuirlo.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Avvertenza *Ai livelli più elevati, il volume potrebbe risultare eccessivamente alto se il telefono è troppo vicino all'orecchio o se si utilizza l'auricolare stereo. Il volume troppo alto può danneggiare l'udito.*

Visualizzazione della cartella delle tracce

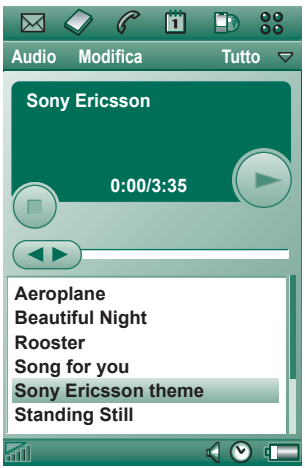

Questa visualizzazione consente di riprodurre intere cartelle contenenti file MP3. È possibile ▶ ***riprodurre,*** ⏸ ***mettere in pausa*** e ■ ***arrestare*** la riproduzione della cartella corrente e vedere la durata della traccia. Per riprodurre la traccia selezionata e quelle seguenti nella cartella, selezionare una traccia e toccare ▶. Utilizzare il dispositivo di scorrimento per spostarsi in avanti e indietro nella traccia. Selezionare ***Audio > Gestisci tracce*** per passare alla visualizzazione dell'elenco dei file.

Ciclo e Casuale

La funzione Ciclo consente di decidere se ascoltare le tracce della cartella corrente una sola volta o ripetutamente fin quando non si arresta manualmente la riproduzione. Selezionare la funzione Casuale per riprodurre le tracce in modo casuale.

Per ripetere la riproduzione di una sequenza

Selezionare ***Audio > Ciclo***.

Per riprodurre un elenco in modo casuale

Selezionare ***Audio > Casuale***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Gestione dei file audio

Visualizzazione dell'elenco dei file

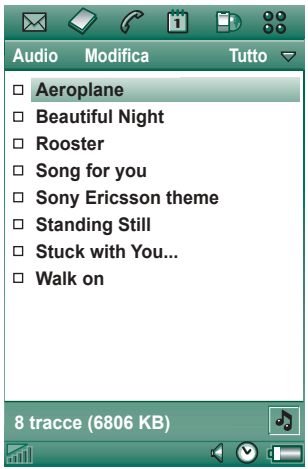

Nella visualizzazione dell'elenco dei file, è possibile vedere il numero delle tracce presenti nella cartella corrente. Toccare il nome di un file per aprire la visualizzazione Dettagli che permette di riprodurre e gestire il file.

Per copiare, eliminare o spostare più file, selezionare i file da eliminare, spostare o copiare spuntando le caselle di controllo accanto ai nomi dei file. Quindi selezionare ***Audio*** **>** il comando desiderato.

Per eliminare video clip, è anche possibile utilizzare il Gestore di memoria nel Pannello di controllo. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *"Cartelle"* a pagina 30.

Per passare direttamente alla visualizzazione della cartella delle tracce, toccare .

Visualizzazione Dettagli

Questa visualizzazione consente di gestire un solo file alla volta. Toccare il nome di un file per aprire la visualizzazione Dettagli. Per riprodurre e mettere in pausa il file, toccare e .

Nella visualizzazione Dettagli, è possibile utilizzare la funzione delle cartelle per spostare le tracce tra le diverse cartelle oppure assegnare loro un nuovo nome o eliminarle.

La visualizzazione Dettagli mostra il nome della traccia e dell'artista, il titolo dell'album, il numero di traccia, l'anno del copyright, il tipo di file audio e la durata della traccia.

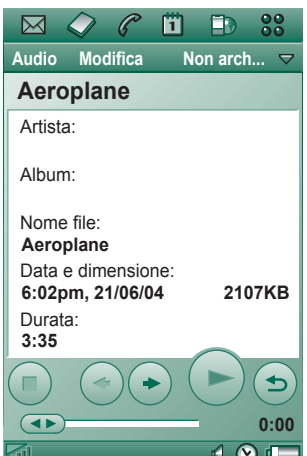

Nota *Le informazioni che vengono visualizzate dipendono dalle informazioni disponibili nel file audio.*

Per spostarsi tra le tracce della cartella corrente, utilizzare i pulsanti e .

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per rinominare una traccia

1. Selezionare ***Audio > Rinomina traccia***.
2. Immettere un nome per la traccia e toccare ***Fine***.
   I nomi delle tracce devono essere univoci.

Per eliminare una traccia dal P910i

1. Selezionare ***Audio > Elimina traccia***.
2. Selezionare ***Sì***.

Visualizzatore

Se le tracce sono riprodotte in remoto, ad esempio da un sito Internet, viene mostrata una visualizzazione simile alla visualizzazione Dettagli. I comandi in questa visualizzazione sono simili a quelli nella visualizzazione Dettagli.

Gestione delle cartelle delle tracce

Nella visualizzazione delle cartelle delle tracce, il lettore musicale riproduce i file MP3 della cartella selezionata, ad eccezione della cartella ***Tutto***. Selezionando tale cartella, infatti, vengono riprodotti tutti i file audio contenuti in tutte le cartelle musicali. Utilizzando la funzione delle cartelle è possibile creare nuove cartelle per le tracce audio. Le cartelle possono essere create nella Memory Stick. È inoltre possibile utilizzare più Memory Stick per la memorizzazione dei file musicali.

In qualsiasi tipo di visualizzazione dell'applicazione Audio, il comando ***Modifica cartelle*** del menu delle cartelle consente di creare una nuova cartella. Successivamente, spostare o copiare i file audio nella nuova cartella. È possibile aggiungere altre cartelle fino a quando è disponibile spazio in memoria. I file possono essere anche ordinati utilizzando i comandi del menu ***Modifica***.

Preferenze

È possibile scegliere se visualizzare nella visualizzazione dell'elenco dei file tutti i tipi di file audio oppure se visualizzare solo quelli di un determinato tipo.

Per selezionare tipi di file audio

1. Selezionare ***Modifica > Preferenze*** dalla visualizzazione dell'elenco dei file.
2. Selezionare le caselle accanto ai file audio da includere nelle cartelle, quindi toccare ***Fine***.

Salvataggio dei file audio

Quando si ricevono file audio da altre applicazioni, ad esempio tramite messaggi e-mail e MMS, viene attivato il visualizzatore con il quale è possibile salvare i file audio nel P910i.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per salvare una traccia da un'altra applicazione

1. Toccare l'icona di salvataggio (floppy disk) oppure selezionare ***Audio*** e toccare ***Salva***.
2. Selezionare la cartella in cui salvare la traccia, quindi toccare ***Salva***.

Invio e ricezione dei file audio

È possibile inviare e ricevere i file audio utilizzando l'opzione ***Invia come***. Vedere *"Invio e ricezione di elementi"* a pagina 33.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Internet

Utilizzare ***Internet***, il browser del P910i, per:

- Connettersi a Internet per visualizzare e accedere alle pagine Web e WAP.
- Ricevere e visualizzare i messaggi Push provenienti dal provider di servizi WAP.
- Scaricare contenuti audio, immagini e applicazioni Java.

Il browser consente di aprire pagine Web che utilizzano frame o script Java, ma le funzioni che utilizzano script Java nella pagina Web non funzionano in modo corretto.

È possibile salvare i segnalibri delle pagine visualizzate, in modo da potervi accedere facilmente in un secondo momento. Inoltre, è possibile salvare le pagine nel P910i per la visualizzazione non in linea.

Il browser utilizza le cartelle per suddividere le informazioni per categorie. Le cartelle utilizzate sono Segnalibri, Pagine salvate, Documenti firmati e Messaggi Push.

Il servizio dei messaggi Push offre informazioni relative, ad esempio, alle previsioni del tempo, ai risultati sportivi o alle quotazioni di Borsa. La notifica viene inviata tramite un messaggio che riporta il collegamento WAP al sito contenente le informazioni per cui è stato sottoscritto l'abbonamento.

Prima di potersi connettere a Internet, è necessario impostare un account Internet in ***Pannello di controllo***. Per utilizzare determinati servizi WAP , potrebbe essere necessario impostare anche un account WAP in ***Pannello di controllo***. Vedere *"Introduzione a Internet e Messaggi"* a pagina 189.

Per avviare il browser, effettuare una delle seguenti operazioni:

- premere il pulsante Internet.
- selezionare nel selettore delle applicazioni.
- selezionare nell'utilità di avvio delle applicazioni .
- Selezionare un URL in un'altra applicazione.

Nota *Se richiesto, immettere il nome utente e la password per accedere al proprio account Internet.*

Durante l'apertura di una pagina, potrebbe non essere possibile ricevere chiamate. Tuttavia, dopo l'apertura della pagina, è possibile ricevere una chiamata e mantenere aperta la pagina.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per l'applicazione sono disponibili due tipi di visualizzazione:

Visualizzazione Browser	La visualizzazione base dell'applicazione, che consente di visualizzare le pagine Web e WAP.
Visualizzazione Segnalibri	Un elenco in cui è possibile salvare i collegamenti: • ai siti Web e WAP su Internet • alle pagine memorizzate localmente • ai documenti firmati digitalmente

Uso della visualizzazione Browser

Il P910i visualizza la pagina Internet in visualizzazione normale o a schermo intero. Utilizzare il pulsante Internet per passare da una visualizzazione all'altra. Nella visualizzazione a schermo intero, premere il Jog Dial in avanti per visualizzare un menu con i comandi usati più frequentemente.

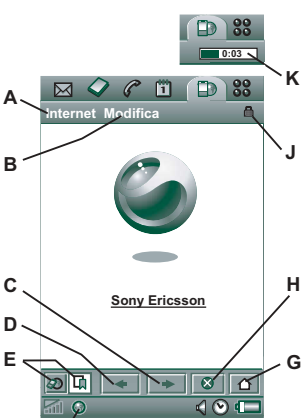

A Menu Internet

B Menu Modifica

C Visualizza la pagina successiva.

D Visualizza la pagina precedente.

E Alterna le visualizzazioni browser e segnalibri.

F Disconnette o fornisce informazioni sulla connessione.

G Visualizza la homepage.

H Interrompe il caricamento della pagina.

J Indicatore che segnala una connessione protetta.

K Indicatore che mostra lo stato di avanzamento del caricamento.

Opzioni della visualizzazione Browser

- ***Menu Internet***
  - ***Apri pagina***: immettere l'URL o selezionarlo dall'elenco a discesa.
  - ***Aggiungi a segnalibri***: immettere il nome del segnalibro e selezionare la cartella in cui salvarlo.
  - ***Salva pagina***: immettere il nome della pagina e selezionare la cartella in cui salvarla.
  - ***Invia come***: invia l'URL corrente tramite un messaggio di testo, MMS, e-mail, infrarossi o tecnologia Bluetooth.
  - ***Trova***: immettere il testo e ricercarlo nella pagina.
  - ***Trova successivo***: trova l'occorrenza successiva del testo.
  - ***Cerca testo***: passa all'area contenente la maggior parte del testo.
  - ***Indietro***: ritorna alle pagine visualizzate in precedenza.
  - ***Ricarica pagina***: ricarica la pagina.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

  - ***Carica tutte le immagini***: carica tutte le immagini della pagina.
  - ***Informazioni sulla pagina***: mostra le informazioni sulla pagina.
  - ***Segnalibri***: apre la visualizzazione Segnalibri.

- ***Menu Modifica***
  - ***Taglia***: taglia le informazioni evidenziate da un campo di immissione.
  - ***Copia***: copia le informazioni evidenziate.
  - ***Copia tutto***: copia tutte le informazioni della pagina.
  - ***Incolla***: incolla il testo copiato nel campo selezionato.
  - ***Schermo intero***: espande la visualizzazione Browser.
  - ***Layout stretto***: adatta la grandezza delle pagine Web allo schermo.
  - ***Zoom***: selezionare il livello di zoom: Piccolo, Normale o Grande.
  - ***Preferenze***: imposta le preferenze del browser.
  - ***Guida:*** visualizza la Guida su Internet.

- ***Pulsante Internet***
  - ***Schermo intero***: dopo aver aperto una pagina Internet, premere il pulsante Internet per visualizzare la pagina a schermo intero.
  - ***Visualizzazione Browser normale***: premere di nuovo il pulsante Internet per tornare indietro.

- ***Quadratini di ridimensionamento sullo schermo***: utilizzare i quadratini sullo schermo per:
  - ***Scorrere verso l'alto e verso il basso***: toccare il quadratino a destra dello schermo e trascinarlo verso l'alto o verso il basso.
  - ***Scorrere verso sinistra e verso destra***: toccare il quadratino nella parte inferiore dello schermo e trascinarlo verso sinistra o verso destra.

- ***Jog Dial***
  - ***Navigazione con una sola mano***: in una pagina aperta, ruotare *lentamente* il Jog Dial per spostarsi al collegamento successivo. Premere il Jog Dial verso l'interno per selezionare il collegamento.
  - ***Scorrimento verso l'alto e verso il basso***: in una pagina aperta, ruotare *velocemente* il Jog Dial per scorrere la pagina verso l'alto e verso il basso.
  - ***Funzione Cerca testo***: premere il Jog Dial verso l'interno (quando non sono selezionati collegamenti) per cercare il testo nella pagina. Lo schermo si sposta nell'area contenente la maggior parte di testo. Ripetere l'operazione per trovare l'area successiva contenente la maggior parte di testo.
  - ***In avanti***: nella visualizzazione Normale, alterna i menu Internet e Modifica. Nella visualizzazione Schermo intero, visualizza un menu con i comandi più frequentemente usati.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Menu di scelta rapida

Il menu di scelta rapida si apre tenendo premuto lo stilo su un collegamento o su un'immagine.

- ***Collegamenti di testo e collegamenti di immagine***
  - ***Apri collegamento***: apre il collegamento attivo.
  - ***Informazioni sul collegamento***: mostra le informazioni sul collegamento.
  - ***Aggiungi a segnalibri***: aggiunge l'URL del collegamento attivo all'elenco dei segnalibri.
- ***Immagine caricata (con o senza collegamento)***
  - ***Salva immagine***: salva l'immagine sul P910i.
  - ***Copia immagine***: copia l'immagine in Appunti.
  - ***Visualizza immagine***: visualizza l'immagine adattandola allo schermo (ingrandita o ridotta).
  - ***Invia immagine come***: invia l'immagine come messaggio di testo o MMS, e-mail, infrarossi o tecnologia Bluetooth.
- ***Immagine non caricata (con o senza collegamento)***
  - ***Carica immagine***: carica l'immagine.
- ***Collegamento di chiamata vocale***
  - ***Chiamata***: effettua una chiamata in base al collegamento.
  - ***Nuovo SMS***: invia un messaggio SMS in base al collegamento.
  - ***Nuovo MMS***: invia un messaggio MMS in base al collegamento.
  - ***Nuovo contatto***: crea un contatto con le informazioni sul collegamento.
- ***Collegamento alla posta***
  - ***Nuova e-mail***: invia un messaggio e-mail in base al collegamento.
  - ***Nuovo MMS***: invia un messaggio MMS in base al collegamento.
  - ***Nuovo contatto***: crea un contatto con le informazioni sul collegamento.

Icone all'interno di una pagina

Immagine non caricata (è possibile caricarla manualmente)

Immagine danneggiata (caricamento impossibile)

Nota *Se le immagini non vengono caricate, selezionare le icone delle immagini* *oppure selezionare* ***Internet > Carica tutte le immagini.***

Per aprire una pagina Web specifica

1. Selezionare ***Internet > Apri pagina.***
2. Immettere l'URL della pagina o selezionare una pagina visualizzata in precedenza dall'elenco a discesa.
3. Selezionare ***Apri***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per accedere alle pagine aperte di recente

1. Selezionare ← per tornare alle pagine visualizzate in precedenza.
2. Selezionare → per spostarsi nuovamente in avanti.

Per salvare una pagina da visualizzare in modalità non in linea

1. Selezionare ***Internet > Salva pagina***.
2. Se necessario, modificare il nome della pagina e selezionare una cartella in cui salvarla.
3. Selezionare ***Fine***.

Per creare un segnalibro per la pagina aperta

1. Selezionare ***Internet > Aggiungi a segnalibri.***
2. Se necessario, modificare il nome del segnalibro e selezionare una cartella in cui salvarlo.
3. Selezionare ***Fine***.

Per scaricare e caricare i file, ad esempio le applicazioni

- Quando si seleziona un collegamento a un file scaricabile, ad esempio applicazioni, immagini e così via, vengono visualizzate le informazioni sul file.
  Selezionare ***Sì*** per iniziare a scaricare i file.
- Quando si seleziona un collegamento per caricare un file, viene visualizzato un modulo per l'invio del file.
  Selezionare il file, quindi scegliere ***Sì*** per avviare l'operazione di caricamento.

Per visualizzare le informazioni sulla pagina aperta

1. Selezionare ***Internet > Informazioni sulla pagina***.
2. Selezionare la scheda ***Contenuto*** per visualizzare le informazioni sulla pagina.
3. Selezionare la scheda ***Connessione*** per visualizzare le informazioni sulla connessione.
4. Selezionare il pulsante Certificati per visualizzare le informazioni su:
   – Server
   – Utente

Per disconnettersi da Internet

1. Selezionare l'icona della connessione (HSCSD/CSD o GPRS) nella barra di stato.
2. Selezionare ***Disconnetti*** dal menu a comparsa.
3. Viene visualizzato il messaggio ***Disconnettersi? Sì/No***.
4. Selezionare ***Sì.***

Accesso alla carta WIM

Quando il browser richiede l'accesso alla carta WIM, ad esempio quando si stabilisce una connessione protetta, è necessario immettere il PIN corretto. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio provider di servizi o il reparto IT.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Firma dei documenti

Ogni volta che si esegue un'operazione di firma, è necessario immettere il PIN per l'inserimento della firma.

Richiesta di autenticazione utente

Ogni volta che viene richiesta l'autenticazione utente, è possibile selezionare un certificato e confermare l'autenticazione utente, proseguire rimanendo in anonimato oppure annullare la connessione.

Se è impostata l'opzione ***Connetti anonimo***, il browser tenterà invece di eseguire automaticamente la connessione senza indicare l'identità.

Uso della visualizzazione Segnalibri

A Menu delle cartelle

B Menu Modifica

C Menu Internet

D Selezionare un'icona per visualizzare le informazioni sul segnalibro.

E I segnalibri selezionati possono essere eliminati dal menu Internet.

F Selezionare il nome del segnalibro per aprire la relativa pagina.

G Selezionare per andare alla homepage.

H Alterna le visualizzazioni browser e segnalibri.

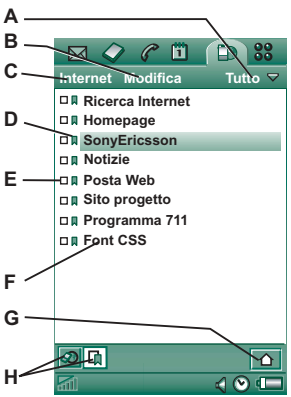

Opzioni della visualizzazione Segnalibri

- ***Menu Internet***
  - ***Apri pagina***: immettere l'URL o selezionarlo dall'elenco a discesa.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

– ***Nuovo segnalibro***: immettere l'URL, il nome del segnalibro e selezionare la cartella in cui salvarlo.
– ***Elimina***: elimina il segnalibro selezionato.

- ***Menu Modifica***
  – ***Modifica***: modifica il segnalibro selezionato.
  – ***Ordina per data / nome***: ordina le voci (disponibile solo per messaggi Push e documenti firmati).
  – ***Zoom***: selezionare il livello di zoom: Piccolo, Normale o Grande.
  – ***Preferenze***: imposta le preferenze del browser.
  – ***Guida***: apre la Guida per Internet.
- ***Menu delle cartelle***
  – ***Tutto***: mostra tutti i segnalibri nell'elenco.
  – ***Segnalibri***: mostra i segnalibri nella cartella *Segnalibri*.
  – ***Pagine salvate***: mostra tutte le pagine salvate.
  – ***Non archiviato***: mostra i segnalibri che non sono stati memorizzati in una cartella.
  – ***Modifica cartelle***: classifica i segnalibri nelle cartelle (Ufficio, Personale e così via).

Il contenuto del menu Cartelle può variare in base alle pagine e ai segnalibri memorizzati nel P910i.

Icone

Segnalibro

Pagina salvata

Messaggio Push dal provider di servizi WAP

Documento firmato

Per aprire un segnalibro

1. Selezionare il nome del segnalibro.
2. L'elemento con segnalibro viene aperto.

Per visualizzare le informazioni sul segnalibro

1. Selezionare la casella di controllo del segnalibro preferito.
2. Selezionare ***Modifica > Modifica***.

   Vengono visualizzate le informazioni sul segnalibro. La schermata delle informazioni consente di:

   – Modificare il segnalibro.
   – Eliminare il segnalibro.
   – Inviare il segnalibro come messaggio e-mail, SMS o MMS oppure tramite gli infrarossi o la tecnologia Bluetooth.

Per eliminare più segnalibri

1. Selezionare la casella di controllo dei segnalibri da eliminare.
2. Selezionare ***Internet > Elimina***.
3. Selezionare ***Sì*** per confermare.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Preferenze

Il browser è già impostato per il normale funzionamento, ma è necessario impostare il proprio account. È possibile configurare facilmente l'account Internet utilizzando il generatore di messaggi di configurazione del telefono all'indirizzo www.SonyEricsson.com. Per ulteriori informazioni, vedere *"Account Internet"* a pagina 170.

Il modo più semplice per impostare account Internet e WAP consiste nel chiedere al provider di servizi Internet (ISP) di inviare un messaggio di configurazione automatica contenente le informazioni di impostazione richieste. Gli account vengono quindi configurati automaticamente sul P910i. Per garantire l'integrità delle impostazioni, è possibile utilizzare un PIN.

Per ragioni di sicurezza, alcuni servizi e pagine WAP, ad esempio i servizi bancari in linea, sono accessibili soltanto da un determinato account WAP. Per ulteriori informazioni, vedere *"Account WAP"* a pagina 182.

Nota *Negli account WAP è necessario selezionare le impostazioni proxy per i messaggi multimediali e per un gateway WAP. Le altre impostazioni proxy devono essere selezionate negli account Internet.*

Per configurare il browser

1. Selezionare ***Modifica > Preferenze***.
2. Definire la configurazione seguendo le indicazioni riportate di seguito:

Impostazioni di base

- Immettere l'URL della pagina da visualizzare quando viene avviato il browser dal pulsante Internet; è possibile indicare una pagina memorizzata sul P910i o una pagina Internet.
- Selezionare l'account WAP da utilizzare quando viene caricata la homepage. Gli account vengono configurati in Pannello di controllo.
- Selezionare se visualizzare a schermo intero una nuova pagina.
- Selezionare se si desidera utilizzare una barra di scorrimento verticale per scorrere le pagine verso l'alto e verso il basso. Altrimenti, utilizzare il Jog Dial.
- Selezionare l'opzione per indicare se si desidera caricare immagini. Se non vengono caricate immagini, la pagina viene caricata più rapidamente. Le immagini non caricate possono essere caricate manualmente quando la pagina è visualizzata.
- Selezionare l'opzione per indicare se si desidera riprodurre suoni all'apertura della pagina.
- Selezionare l'opzione per indicare se si desidera riprodurre animazioni all'apertura della pagina.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Impostazioni di protezione

- Selezionare l'opzione per indicare se si desidera salvare i documenti firmati.
- Selezionare l'opzione per indicare se si desidera stabilire la connessione senza rivelare la propria identità.
- Selezionare l'opzione per indicare se si desidera stabilire la connessione utilizzando la carta WIM.
- Selezionare l'opzione per indicare se si desidera accettare i cookie.

Impostazioni avanzate

- Selezionare l'opzione per indicare se si desidera poter ricevere i messaggi dal fornitore di servizi WAP.
- Selezionare l'opzione per indicare se si desidera aprire automaticamente l'URL nei messaggi WAP Push.
- Selezionare l'opzione per indicare se si desidera eliminare automaticamente i messaggi scaduti.
- Selezionare un suono che notifica l'arrivo di un messaggio Push.
- Impostare la dimensione della memoria cache. La cache è quella parte di memoria in cui sono situate le pagine visualizzate. Le pagine memorizzate vengono caricate più rapidamente quando le si apre di nuovo.
- Selezionare ***Cancella cronologia*** per cancellare l'elenco delle pagine visitate e i cookie memorizzati.
- Selezionare ***Cancella cache*** per svuotare la cache.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Giochi

Il P910i viene fornito con due giochi già installati, il gioco tradizionale degli Scacchi e il gioco di carte Solitario.

Sul CD *Content and Application* fornito con il P910i sono disponibili altri giochi. È inoltre possibile installare giochi di altri produttori (vedere *"Installazione delle applicazioni"* a pagina 145).

Scacchi

È possibile giocare a Scacchi contro il P910i oppure contro un altro utente del P910i utilizzando i messaggi SMS.

Per informazioni più dettagliate su come configurare e giocare a Scacchi, leggere la Guida.

Per iniziare una nuova partita

1. Selezionare ***Scacchi > Nuova partita*** per iniziare una partita.
2. Immettere i dettagli desiderati nella finestra di dialogo ***Nuova partita***. È possibile modificare i dettagli anche in un secondo momento.
   - ***Nome***: assegnare un nome alla partita in modo da poterla riprendere successivamente nel caso di interruzione.
   - ***Note***: scrivere una nota che descrive la partita.
   - ***Io***: scegliere il colore con cui giocare (bianco o nero).
   - ***Contro***: selezionare il livello dell'avversario.
   - ***Giocata***: selezionare se giocare contro il P910i o contro un altro utente del P910i.
3. Toccare ***Gioca*** per iniziare la partita.

Per giocare a Scacchi

1. Selezionare il pezzo da muovere.
   Il quadrato in cui si trova il pezzo viene contrassegnato da un triangolo.
2. Selezionare il punto in cui si desidera spostarlo: il pezzo vi si posizionerà automaticamente.

Se si chiude il flip, la partita viene interrotta temporaneamente e lo stato della sessione viene salvato. All'avversario viene inviato un messaggio che indica l'interruzione della partita.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Solitario

Per il Solitario si utilizza un normale mazzo di 52 carte e un massimo di 4 jolly.

Lo scopo del Solitario è spostare tutte le carte di diversi mazzetti per disporle sulla carta di base, totalizzando il maggior numero di punti possibile.

I punti vengono assegnati quando si piazzano le carte dei mazzetti, mentre i punti bonus vengono assegnati quando si riesce a disporre quattro o più carte in sequenza continua, ascendente o discendente.

Quando non è più possibile piazzare le carte e sui mazzetti rimangono ancora altre carte, la partita è finita. Se si riesce a piazzare tutte le carte dei mazzetti, vengono assegnati dei punti bonus e si vince la mano. A questo punto, l'utente viene sfidato a giocare una partita a livello principiante/esperto per conquistare altri punti bonus. Al termine, il gioco continua e viene distribuita una nuova mano con un jolly in meno.

Regole

All'inizio della partita vengono distribuite 35 carte in 7 mazzetti di 5 carte ognuno. Viene quindi distribuita un'altra carta scoperta, che rappresenta la base.

- Le carte possono essere giocate solo dalla base dei mazzetti.
- Per giocare una carta del mazzetto, deve avere un valore di un punto minore o maggiore rispetto alla base.
- L'asso è la carta più bassa e non può essere piazzato su un re. È possibile piazzare un jolly su qualsiasi carta e viceversa.

Giocare a Solitario

Il Solitario è disponibile soltanto con il flip aperto.

1. Selezionare l'icona del Solitario.
   Il gioco inizia con una nuova partita oppure con la disposizione di carte di una precedente partita interrotta. I dati della partita vengono salvati quando si ritorna al desktop, quando si chiude il flip oppure quando la batteria è quasi scarica.
2. Selezionare la carta da spostare; in questo modo viene evidenziata.
3. Selezionare la carta sulla quale posizionare quella evidenziata.

Per ricominciare la partita durante una partita
Selezionare ***Solitario > Nuova partita.***

Per annullare/ripetere una mossa
Selezionare ***Modifica > Annulla mossa / Ripeti mossa.***

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Messaggi

Con ***Messaggi*** è possibile creare, inviare e ricevere vari tipi di messaggi:

I messaggi SMS (Short Message Service) sono messaggi di testo inviati e ricevuti dal centro messaggi dell'operatore di rete. Se il messaggio di testo include immagini, suoni, melodie e animazioni, si tratta di un messaggio EMS (Enhanced Message Service).

Messaggi MMS (Multimedia Message Service). Un messaggio multimediale può contenere testo, immagini grafiche, animazioni, fotografie, clip audio e suonerie.

Messaggi e-mail. Per l'invio dei messaggi di posta il client del P910i supporta i server di posta POP3 e IMAP4, allegati MIME e SMTP.

L'applicazione ***Messaggi*** consente, inoltre, di ricevere:

- Messaggi di Informazioni area. Si tratta di messaggi di testo trasmessi a tutti gli abbonati in una determinata area della rete. Tali messaggi forniscono, ad esempio, informazioni sulla viabilità oppure i numeri di telefono dei taxi (non tutti gli operatori offrono questo servizio).
- Messaggi BIO (Bearer Independent Object). Esistono tipi diversi di messaggi:
  - Configurazione (account WAP, posta elettronica, Internet)
  - Notifiche di posta elettronica
  - File per lo scambio di biglietti da visita elettronici (vCard) e informazioni relative all'agenda (vCal)
- File di configurazione automatica per OTA (Over The Air).
- Messaggi trasmessi. Si tratta di file ricevuti tramite la comunicazione a infrarossi o la tecnologia Bluetooth.

I diversi tipi di messaggi sono gestiti da account di messaggistica diversi. Selezionare ***Pannello di controllo > Connessioni > Account di messaggistica*** per visualizzare i dettagli relativi agli account di messaggistica del P910i.

È possibile disporre di un numero qualsiasi di account di posta elettronica; la configurazione tipica prevede un account di lavoro e uno personale. Quando si imposta la sincronizzazione con un PC, sul P910i viene automaticamente creato un account per la posta elettronica sincronizzata.

Con il flip chiuso, i messaggi di testo ed MMS possono essere inviati e ricevuti utilizzando il Jog Dial e il tastierino. Tuttavia, per le attività avanzate è consigliabile utilizzare il P910i con il flip aperto.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Prima di utilizzare Messaggi

Per poter inviare e ricevere i messaggi, ad eccezione degli SMS, è necessario impostare gli account necessari.

Un modo semplice per configurare un account Internet, di posta elettronica o MMS è richiedere al proprio provider di servizi l'invio di un messaggio contenente le informazioni necessarie per la creazione automatica dell'account sul P910i. È possibile, inoltre, utilizzare il generatore di messaggi di configurazione del telefono all'indirizzo *www.SonyEricsson.com*. I messaggi di configurazione automatica ricevuti vengono memorizzati nella posta in arrivo di ***Configurazione automatica***.

Vedere *"Introduzione a Internet e Messaggi"* a pagina 189.

Cartelle in Messaggi

Gli account di messaggistica dispongono delle seguenti cartelle: ***In arrivo***, ***In uscita***, ***Bozze***, ***Inviato*** oltre alle cartelle create dall'utente, le cartelle locali. È possibile, inoltre, sottoscrivere le cartelle basate su un server (cartelle remote), se è stato selezionato ***IMAP*** per il proprio account e-mail.

Posta in arrivo

La posta in arrivo contiene i messaggi ricevuti. È possibile rispondere, inoltrare ed eliminare i messaggi, ma non è possibile modificarli.

Posta in uscita

La posta in uscita contiene i messaggi pronti per l'invio. Se si creano più messaggi e non si utilizza la rete GPRS, è possibile ridurre il tempo di connessione salvandoli tutti nella cartella ***In uscita*** e inviandoli contemporaneamente.

Per salvare un messaggio e-mail nella posta in uscita

1. Dopo aver creato il messaggio, selezionare ***Invia.***
2. Selezionare ***Salva in posta in uscita.***

I messaggi inviati da un account di sincronizzazione della posta elettronica vengono sempre salvati nella cartella ***In uscita*** e inviati dal PC alla successiva sincronizzazione.

Bozze

Bozze contiene i messaggi non ancora pronti per essere inviati.

Per memorizzare un nuovo messaggio nella cartella Bozze

Creare un messaggio e chiudere l'applicazione senza selezionare ***Invia***.

Per spostare un messaggio dalla cartella In uscita alla cartella Bozze

Aprire l'elenco dei messaggi ***In uscita***, selezionare il messaggio, quindi ***Messaggio > Sposta in cartella bozze***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Posta inviata

La cartella Inviato contiene i messaggi inviati dal P910i.

Suggerimento *Per non occupare spazio in memoria, cancellare regolarmente i vecchi messaggi dalla cartella* ***Inviato****, specialmente quelli contenenti gli allegati.*

Cartelle locali

Per creare una nuova cartella

1. Dal menu delle cartelle, selezionare ***Modifica cartelle***.
2. Toccare ***Aggiungi***.
3. Assegnare un nome alla cartella.
4. Toccare ***Fine.***

Cartelle remote

Se è stata selezionata una connessione di tipo ***IMAP*** per il proprio account e-mail, è possibile sottoscrivere le cartelle remote sul server di posta elettronica. Per selezionare il tipo di connessione, vedere *"Impostazioni della scheda Base per l'account e-mail"* a pagina 176. Per impostazione predefinita, la sottoscrizione avviene per una cartella ***In arrivo***.

Nota *Se si modifica il tipo di connessione, la cartella* ***In arrivo*** *viene svuotata. Utilizzare il comando* ***Ricevi e invia*** *per scaricare nuovamente i messaggi. Vedere "Ricezione e invio" a pagina 108.*

Per sottoscrivere una nuova cartella remota

1. Dal menu delle cartelle, selezionare ***Sottoscrizione***.
2. Selezionare la casella di controllo per le cartelle che si desidera sottoscrivere.
3. Toccare ***Fine.***

Le nuove cartelle vengono visualizzate nell'elenco cartelle. Le cartelle sottoscritte vengono visualizzate in una struttura lineare, ovvero le sottocartelle vengono visualizzate allo stesso livello delle cartelle principali. Utilizzare il comando ***Ricevi e invia*** per scaricare i messaggi dalle cartelle sottoscritte.

Account in Messaggi

Quando si apre Messaggi, viene visualizzato l'elenco dei propri account.

Le voci all'inizio dell'elenco, ***Crea SMS*** e ***Crea MMS,*** sono collegamenti per la creazione diretta di nuovi messaggi.

Un asterisco accanto all'account indica che dall'ultima apertura della posta in arrivo è stato ricevuto un messaggio.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Gestione dei messaggi di testo

Un messaggio di testo viene inviato tramite il servizio SMS (Short Message Service). Può contenere un massimo di 160 caratteri, 70 se non si utilizzano i caratteri latini. Se si crea un messaggio più lungo, questo viene inviato in due o più messaggi separati ma, generalmente, viene ricevuto come un solo messaggio. Se al messaggio si aggiungono immagini, suoni e altri elementi, diventa un messaggio EMS.

I messaggi di testo possono essere inviati a una o più persone (preferibilmente non più di trenta) ed è possibile richiedere un rapporto di recapito che informa quando i messaggi di testo sono stati recapitati ai destinatari. Il rapporto di recapito arriva al P910i come messaggio di testo.

Se il messaggio viene chiuso prima di essere inviato, viene automaticamente salvato nella cartella ***Bozze***, a meno che non sia stato modificato un messaggio già presente nella cartella In uscita.

Suggerimento *Per specificare manualmente più indirizzi in un messaggio di testo, in un MMS oppure in un messaggio e-mail (senza utilizzare Contatti), immettere una virgola dopo ogni indirizzo.*

Per scrivere e inviare un messaggio di testo

1. In ***Messaggi***, selezionare ***Crea SMS*** (è anche possibile selezionare ***SMS*** > toccare ***Messaggio*** > ***Nuovo***).
2. Immettere il numero di telefono del destinatario oppure selezionare ***A*** e scegliere il destinatario o i destinatari dall'elenco dei contatti, quindi selezionare ***Fine.***
3. Scrivere il messaggio.
4. Andare alla scheda degli indirizzi e specificare se si desidera un rapporto di recapito o meno.
5. Toccare ***Invia.***

Per aggiungere un oggetto EMS al messaggio di testo

Utilizzare le icone nella parte inferiore dello schermo per selezionare il tipo di elemento da aggiungere.

- Toccare per inserire uno degli smiley visualizzati.
- Toccare per inserire un'immagine o un'animazione. Vengono visualizzate le ultime immagini e animazioni utilizzate.
  - Toccare ***Altro*** per accedere ad altre immagini e animazioni da utilizzare.
  - Toccare ***Nuovo*** per disegnare un'immagine.
- Toccare per inserire un suono. Vengono visualizzati gli ultimi suoni utilizzati.
  - Toccare ***Altro*** per accedere ad altri suoni da utilizzare.
- Toccare per scrivere testo in grassetto.
- Toccare per modificare il formato del testo.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per formattare il testo del messaggio utilizzando le funzioni EMS

1. Evidenziare il testo da formattare.
2. Toccare ***Modifica > Formatta testo***.
3. Toccare la scheda ***Generale*** per cambiare i valori relativi a ***Allineamento*** e ***Carattere***.
4. Toccare la scheda ***Stile*** e selezionare le caselle di controllo relative allo stile del carattere: grassetto, corsivo, sottolineato o barrato.
5. Selezionare ***Fine***.

È anche possibile utilizzare le icone [a/a] e [AA] precedentemente descritte.

Per salvare un oggetto EMS ricevuto

1. Toccare l'oggetto.
2. Selezionare ***Modifica > Salva oggetto***.

Gestione dei messaggi MMS

I messaggi MMS (Multimedia Messaging Service) possono includere immagini, animazioni e audio organizzati come presentazioni con diapositive e con il controllo a tempo dell'esecuzione. Creare un messaggio MMS è come creare una piccola presentazione con diapositive. Una pagina tipica è composta da una foto, testo e audio. Per informazioni sui tipi di file che possono essere aggiunti ai messaggi MMS, fare riferimento alla sezione Dati tecnici. Vedere*"MMS"* a pagina 219.

È possibile acquisire un'immagine mediante la CommuniCorder e inviarla come messaggio MMS utilizzando il comando ***Invia come*** da Immagini. I messaggi multimediali possono essere inviati a un telefono cellulare oppure a un account di posta elettronica.

Il modo in cui il destinatario riceve il messaggio MMS dipende dal tipo di servizio MMS a disposizione e dalle specifiche MMS che il telefono del destinatario soddisfa. Ad esempio, i telefoni possono ricevere solo immagini con valori massimi prestabiliti per dimensioni, video e audio.

Il P910i può essere utile nella creazione di messaggi conformi agli standard per i quali, quindi, la consegna ai rispettivi destinatari risulta più sicura. Impostare l'***Avviso contenuto*** per ricevere avvisi e limitazioni relativi al contenuto. Vedere *"Schede delle impostazioni avanzate per la messaggistica MMS"* a pagina 180.

Suggerimento *Per specificare manualmente più indirizzi in un messaggio di testo, in un MMS oppure in un messaggio e-mail (senza utilizzare Contatti), immettere una virgola dopo ogni indirizzo.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Messaggi MMS in arrivo

Per riprodurre un messaggio MMS ricevuto

- Aprire la cartella In arrivo degli MMS e selezionare il nuovo messaggio.

  La prima volta che si apre un messaggio MMS, questo viene riprodotto automaticamente. La volta successiva, per riprodurlo è necessario premere il pulsante Riproduci (flip aperto) oppure scegliere ***Riproduci*** dal menu (flip chiuso).

Per inoltrare un MMS

1. Aprire il messaggio.
2. Nel menu ***Messaggio***, selezionare ***Inoltra***.
3. Nella scheda indirizzi, selezionare ***A*** e immettere il numero di telefono cellulare o l'indirizzo e-mail del destinatario.
4. Selezionare ***Invia.***

Per memorizzare un oggetto MMS ricevuto, ad esempio un'immagine

1. Aprire il messaggio.
2. Selezionare l'immagine da salvare.
3. Selezionare ***Salva immagine*** o selezionare ***Modifica > Salva immagine***.
4. Selezionare l'area di memoria.
5. Selezionare ***Salva***.

Gli oggetti possono essere memorizzati sia internamente che esternamente. È anche possibile copiarli tra la memoria interna e la Memory Stick. Vedere *"Cartelle"* a pagina 30.

Creazione e invio di messaggi MMS

È possibile creare messaggi multimediali con il P910i ma è anche possibile utilizzare l'editor MMS contenuto nel CD *Content and Application*.

Per creare un nuovo messaggio MMS

1. In ***Messaggi***, selezionare ***Crea MMS*** (è anche possibile selezionare ***MMS > Messaggio > Nuovo*** oppure aprire un messaggio esistente e selezionare ***Messaggio > Nuovo***).
2. Nella finestra ***Seleziona modello***, toccare il nome del modello desiderato, quindi toccare ***Seleziona***. Il modello ***Vuoto*** apre un messaggio vuoto.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

3. Viene visualizzata la prima pagina del nuovo messaggio. Selezionare una voce dal menu visualizzato. Toccare per aprire il menu se non si apre automaticamente. Se si seleziona ***Aggiungi disegno***, l'Editor immagini visualizza uno sfondo bianco in cui è possibile aggiungere manualmente l'elemento grafico. L'Editor immagini include i comandi per la penna, il ritaglio, i colori, la scala, la rotazione e lo spessore della penna.

4. Toccare di nuovo per aggiungere testo, oggetti audio o vocali alla pagina. Tornare alla pagina toccandola.
5. Toccare per modificare il tempo di visualizzazione della pagina. Il tempo predefinito è 5 secondi.
6. Selezionare ***Modifica > Colore sfondo*** per dare al messaggio un colore di sfondo.
7. Toccare e aggiungere una nuova pagina al messaggio MMS in cui è possibile inserire oggetti.
8. Selezionare ***Modifica > Ordine pagine*** per modificare l'ordine delle pagine nel messaggio.

Per immettere il numero di telefono del destinatario

1. Selezionare la scheda Indirizzo .
2. Selezionare ***A*** e scegliere il destinatario da Contatti.
   Oppure
   Selezionare la riga accanto ad ***A*** e immettere il numero di telefono cellulare o l'indirizzo e-mail del destinatario.

Per inserire un allegato

1. Durante la creazione di un messaggio MMS, selezionare la scheda allegati , quindi selezionare ***Aggiungi***.
2. Selezionare il tipo di allegato da aggiungere.
3. Selezionare l'allegato.

Per inviare il messaggio multimediale

Toccare ***Invia.***

Preferenze per un messaggio multimediale

Selezionare ***Modifica > Preferenze*** per impostare le preferenze di un messaggio multimediale. Sono disponibili le seguenti impostazioni:

- ***Nascondi numero***: impedisce la visualizzazione del numero dell'utente sul telefono del destinatario (dipende dall'abbonamento sottoscritto).

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- ***Rapporto di lettura***: richiede una notifica di ricezione quando il destinatario ha aperto il messaggio.
- ***Rapporto di recapito***: richiede una notifica di ricezione quando il messaggio è stato recapitato sul telefono del destinatario.

Modifica di messaggi multimediali

Di seguito è riportato un esempio di prima pagina con un'immagine inserita.

Per eliminare, sostituire o modificare un elemento inserito

Selezionare l'elemento inserito, quindi scegliere un'azione.

Per modificare l'immagine è possibile utilizzare le funzioni di disegno, ridimensionamento, ritaglio e rotazione oppure aggiungere del testo. Per annullare le modifiche, selezionare ***Modifica > Annulla tutto***.

Nota *Selezionando Fine le modifiche vengono accettate; questa azione non può essere annullata.*

Per modificare i tempi relativi all'elemento

Per ogni elemento di una pagina, è possibile impostare quando e per quanto tempo esso deve essere visualizzato o riprodotto.

1. Selezionare l'elemento per evidenziarlo.
2. Selezionare ***Modifica ora***.
3. Impostare l'***Inizio***, ovvero il numero di secondi che devono trascorrere dopo l'apertura della pagina prima che l'elemento venga visualizzato o riprodotto. Se si utilizza il valore predefinito 0, la visualizzazione o la riproduzione avvengono immediatamente.
4. Il valore predefinito del campo ***Durata*** consente di continuare la visualizzazione o la riproduzione dell'elemento per l'intera durata della pagina. Per modificare questa impostazione, deselezionare l'opzione ***Durata pagina*** e modificarne il valore in secondi. L'ora di inizio + la durata non possono superare il tempo totale della pagina. Se sono stati aggiunti video o audio e la durata della pagina supera il tempo di riproduzione del video o dell'audio, questi elementi verranno riprodotti una sola volta (non saranno ripetuti nel tempo residuo della pagina).

È anche possibile toccare o selezionare ***Modifica > Durata pagina*** per visualizzare le impostazioni relative al tempo di tutti gli elementi in una pagina. Toccare la barra del tempo per regolare le impostazioni relative al tempo di ciascun elemento.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per aggiungere o eliminare un modello

- Per creare un modello da un messaggio, selezionare ***Salva come modello,*** assegnare un nome, quindi toccare ***Fine***.
- Per eliminare un modello, toccare il nome del modello nella finestra ***Seleziona modello***, quindi toccare ***Elimina***.

Per impostare il metodo di download manuale o automatico per ricevere messaggi MMS

- Nel ***Pannello di controllo,*** selezionare ***Connessioni > Account di messaggistica > MMS > Automatico.***
  - ***Disattivato*** significa che è possibile scaricare e visualizzare solo le intestazioni.
  - ***Solo principale*** ha lo stesso significato di ***Attivato*** ma è valido solo nel proprio paese.
  - ***Attivato*** significa che il messaggio MMS viene scaricato e può essere letto come un qualsiasi altro messaggio. Non vi sono passaggi intermedi.

Gestione dei messaggi e-mail

Scrittura di messaggi e-mail

Per scrivere un nuovo messaggio e-mail

Selezionare un account e-mail, quindi ***Messaggio > Nuovo***.

Se il messaggio viene chiuso prima di essere inviato, viene automaticamente salvato nella cartella ***Bozze***, a meno che non sia stato modificato un messaggio già presente nella cartella In uscita.

Per contrassegnare un messaggio e-mail come urgente

Nella scheda indirizzi, selezionare ***Alta*** nell'elenco ***Priorità***.

Per immettere gli indirizzi da Contatti durante la scrittura di un messaggio e-mail

1. Selezionare ***A.***
2. Nella finestra ***Seleziona contatto***, selezionare la casella di controllo per ogni voce a cui inviare il messaggio e-mail.
3. Selezionare ***Fine***.

Suggerimento *Per specificare manualmente più indirizzi in un messaggio di testo, in un MMS oppure in un messaggio e-mail (senza utilizzare Contatti), immettere una virgola dopo ogni indirizzo.*

Invio di messaggi e-mail

Per inviare un messaggio e-mail

Selezionare ***Invia > Invia subito***.

Se durante l'invio il P910i è connesso a Internet, il messaggio e-mail viene inviato immediatamente e la connessione rimane attiva. In caso contrario, il P910i si collega a Internet e invia il messaggio.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Suggerimento *Se si creano più messaggi e non si utilizza la rete GPRS, è possibile ridurre il tempo di connessione salvandoli tutti nella cartella* ***In uscita*** *e inviandoli contemporaneamente.*

Per salvare un messaggio e-mail e inviarlo successivamente

Selezionare ***Invia > Salva in posta in uscita***.

Per spostare un messaggio e-mail dalla cartella In uscita alla cartella Bozze

Nell'elenco dei messaggi ***In uscita***, toccare a sinistra del messaggio (viene visualizzato un segno di spunta) e selezionare ***Messaggio > Sposta in cartella bozze***.

Se il messaggio viene chiuso prima di essere inviato, viene automaticamente salvato nella cartella ***Bozze***, a meno che non sia stato creato nella cartella In uscita.

Impostazione delle preferenze e-mail

Selezionare ***Modifica > Preferenze*** per aprire la finestra di dialogo delle preferenze.

- ***Account e-mail***: l'account e-mail attualmente utilizzato.
- ***Allega sempre scheda***: la voce dei contatti specificata come ***scheda personale*** verrà allegata ai messaggi e-mail.
- ***Rispondi con cronologia***: il contenuto del messaggio e-mail a cui si risponde viene incluso nel nuovo messaggio.
- ***Firma***: la firma specificata viene inclusa alla fine dei messaggi e-mail.

Aggiunta degli allegati

Per allegare una voce a un messaggio e-mail

1. Nella scheda allegati, selezionare ***Aggiungi.***
2. Selezionare il tipo di allegato da aggiungere, quindi selezionare l'elemento.

"Invia come" e-mail

Un elemento aperto può essere inviato come allegato a un nuovo messaggio e-mail dalle applicazioni multimediali, dagli editor di documenti, da Internet, Agenda, Contatti, Attività e Taccuino. È possibile utilizzare questo servizio se l'opzione ***Invia come*** è disponibile nel menu principale dell'applicazione.

Per allegare una voce di Agenda a un messaggio e-mail

1. Aprire la voce in Agenda e selezionare ***Agenda > Invia come.***
2. Selezionare ***E-mail > Fine.***
3. Completare il messaggio e-mail e selezionare ***Invia***.

Per allegare un contatto a un messaggio e-mail

1. Aprire i dettagli relativi al contatto da inviare e selezionare ***Contatti > Invia come.***
2. Selezionare ***E-mail > Fine.***
3. Completare il messaggio e-mail e selezionare ***Invia***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Ricezione dei messaggi e-mail

I messaggi e-mail devono essere recuperati dal server di posta elettronica da Internet o dall'ufficio. Questa operazione può essere eseguita manualmente, utilizzando la funzione ***Ricevi e invia***, oppure automaticamente, richiedendo al P910i di controllare a orari prestabiliti la presenza di eventuali nuovi messaggi e-mail.

Quando si inoltra un messaggio e-mail, è possibile scegliere se inviare o meno gli allegati. Gli allegati di grandi dimensioni aumentano le dimensioni del messaggio e, di conseguenza, la durata della connessione per l'invio.

Ricezione degli allegati

Gli allegati dei messaggi e-mail vengono visualizzati nella scheda . Il tipo di allegato è indicato dall'icona posta accanto a esso nell'elenco.

Per visualizzare un allegato è necessario utilizzare un visualizzatore adatto al formato del file in questione. Il P910i viene fornito con alcuni visualizzatori installati per i file in formato Microsoft Word, Excel e Adobe Acrobat (PDF).

Per salvare un allegato, ad esempio un'immagine

1. Aprire il messaggio e-mail e selezionare la scheda .
2. Selezionare l'allegato, che apre l'applicazione Immagini.
3. Selezionare ***Immagini > Salva***.
4. Selezionare l'area in cui memorizzare il messaggio.
5. Selezionare ***Salva***.

Gli oggetti possono essere memorizzati sia internamente che esternamente. È anche possibile copiarli tra la memoria interna e la Memory Stick. Vedere *"Cartelle"* a pagina 30.

Download

È possibile scegliere di non scaricare i messaggi e-mail troppo grandi e di ricevere solo un'intestazione. L'intestazione contiene l'oggetto, i dettagli relativi al mittente e la data, ma non il messaggio completo.

Per specificare le dimensioni massime del messaggio e-mail oltre le quali ricevere solo l'intestazione

1. Selezionare ***Pannello di controllo > Connessioni > Account di messaggistica > E-mail (selezionare l'account e-mail) > Modifica.***
2. Selezionare ***Posta in arrivo.***
3. Selezionare un'opzione dall'elenco ***Download***.

Nell'elenco dei messaggi, le intestazioni sono indicate dall'icona .

Per scaricare il messaggio completo

1. Nell'elenco dei messaggi, selezionare l'intestazione.
2. Viene visualizzata la finestra ***Download, Si/No***.
3. Selezionare ***Sì.***

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per scaricare una serie di messaggi

1. Nell'elenco dei messaggi, selezionare la casella di controllo a sinistra di ciascuna voce (viene visualizzato un segno di spunta).
2. Selezionare ***Ricevi e invia***.

Eliminazione dei messaggi

È possibile eliminare i messaggi sia localmente sia nel server di posta elettronica.

Per eliminare un messaggio localmente

1. Nell'elenco dei messaggi, selezionare la casella di controllo a sinistra dell'intestazione del messaggio.
2. Selezionare ***Messaggio > Eliminazione locale.***
3. Selezionare ***Sì.***

Il corpo del messaggio e gli allegati vengono eliminati ma l'intestazione rimane. In seguito, si potrà scaricare nuovamente il messaggio.

Per eliminare un messaggio sia localmente sia nel server di posta elettronica

1. Nell'elenco dei messaggi, selezionare la casella di controllo a sinistra dell'intestazione del messaggio.
2. Selezionare ***Messaggio > Elimina messaggio.***
3. Selezionare ***Sì.***

Il messaggio viene eliminato dal P910i e dal server di posta elettronica e non sarà più visualizzato nell'elenco messaggi.

Download automatico dei messaggi e-mail

È possibile programmare il P910i affinché scarichi automaticamente la posta a orari prestabiliti.

Per scaricare i messaggi e-mail automaticamente

1. Nel Pannello di controllo, selezionare ***Connessioni > Account di messaggistica > E-mail.***
2. Selezionare l'account e-mail, quindi ***Modifica.***
3. Selezionare ***Posta in arrivo > Pianifica.***
4. Impostare l'ora o l'intervallo per eseguire il download e selezionare ***Fine***.

Connessione e disconnessione

Se il P910i è già connesso a Internet quando si invia un messaggio, dopo l'invio la connessione rimane attiva. Se il P910i non è connesso, esso si connette e invia il messaggio e-mail, quindi si disconnette.

Nota *È possibile inviare messaggi di testo mentre si è connessi ad Internet. Se la connessione è di tipo CSD o HSCSD, è necessario disconnettersi per poter effettuare o ricevere le chiamate.*
Se la connessione è di tipo GPRS, è possibile che venga sospesa

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

per poter effettuare o ricevere le chiamate. Al termine della chiamata, potrebbe essere necessario ripetere l'attività dati (recupero della pagina Web, ricezione dei messaggi e-mail).

Se il P910i non riesce a stabilire la connessione con l'account e-mail, il download automatico avrà esito negativo e, accanto all'account, viene visualizzata l'icona .

Un download pianificato non può riuscire se il P910i è impegnato in una chiamata vocale. Potrebbe non riuscire se il telefono è collegato a un altro ISP, ovvero a un account Internet differente da quello specificato per l'account e-mail.

Se i messaggi e-mail non vengono scaricati a causa della mancata esecuzione di un download pianificato, verranno scaricati durante la connessione successiva.

Ulteriori informazioni sulla messaggistica

Ricerca dei messaggi

Sia nell'elenco degli account che in quello dei messaggi, l'opzione ***Trova*** consente di eseguire una ricerca tra gli oggetti, i dettagli dei mittenti, il testo del messaggio e le date.

In un messaggio aperto, l'opzione Trova esegue la ricerca nel testo del messaggio ed evidenzia la stringa individuata.

La ricerca può essere eseguita solo nei messaggi e-mail interamente scaricati.

Ricezione e invio

Per ricevere e inviare i messaggi per un determinato account

1. Selezionare ***Messaggi***.
2. Selezionare l'account desiderato, ad esempio MMS o e-mail.
3. Selezionare ***Ricevi e invia.***

Per ricevere e inviare i messaggi per tutti gli account

1. Selezionare ***Messaggi***.
2. Selezionare ***Messaggio > Ricevi e invia.*** In questo modo vengono inviati tutti i messaggi presenti nella cartella ***In uscita*** e vengono scaricati tutti i messaggi per i quali non è ancora stato eseguito il download.

Nota *Se l'account e-mail è impostato per accedere al server della posta tramite una connessione con accesso protetto (vedere "Token protetti" a pagina 186), quando si utilizza l'opzione* ***Ricevi e invia*** *è necessario che il flip sia aperto. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di errore.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Contrassegno dei messaggi letti e non letti

Utilizzare i comandi del menu ***Modifica*** per contrassegnare i messaggi ricevuti letti o non letti. È possibile, inoltre, fare in modo che il P910i visualizzi solo i messaggi non letti. Se è stata selezionata una connessione di tipo ***IMAP*** per l'account e-mail, viene aggiornato lo stato dei messaggi sul server (letti o non letti) al successivo uso del comando ***Ricevi e invia***.

Se è stato modificato lo stato dei messaggi sul server (letti o non letti), ad esempio dal PC, verrà modificato lo stato anche sul P910i.

Per selezionare il tipo di connessione, vedere *"Impostazioni della scheda Base per l'account e-mail"* a pagina 176.

Nota *Se si modifica il tipo di connessione, la cartella* ***In arrivo*** *viene svuotata. Utilizzare il comando* ***Ricevi e invia*** *per scaricare nuovamente i messaggi.*

Visualizzazione a schermo intero

Utilizzare il comando ***Modifica > Schermo intero*** per visualizzare i messaggi e-mail e gli MMS a schermo intero. È possibile anche modificare i messaggi e-mail a schermo intero. Impostare il P910i in modo che i messaggi e-mail vengano aperti automaticamente a schermo intero (vedere *"Impostazioni della scheda Posta in arrivo per l'account E-mail"* a pagina 177) e che i messaggi MMS ricevuti vengano riprodotti a schermo intero (vedere *"Schede delle impostazioni avanzate per la messaggistica MMS"* a pagina 180).

Salvataggio dei dettagli dei contatti

Quando si riceve un messaggio, è possibile salvare i dettagli del contatto, ovvero della persona che ha inviato il messaggio.

Per salvare i dettagli del mittente

Nella scheda indirizzi dei messaggi , selezionare ***Da***.

Nota *Se si salva un indirizzo di un messaggio e-mail sincronizzato dal PC della società, in Contatti viene salvata la versione aziendale dell'indirizzo, anziché l'indirizzo e-mail Internet completo. Se la versione aziendale dell'indirizzo non è un indirizzo Internet, ad esempio un indirizzo X.400 o solamente il nome del mittente, è possibile utilizzarla per inviare messaggi e-mail dall'account sincronizzato, ma non può essere utilizzata nei messaggi e-mail inviati direttamente dal P910i.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Connessione e disconnessione da Internet

Per disconnettersi da Internet

1. Selezionare l'icona della connessione (HSCSD/CSD o GPRS) nella barra di stato.
2. Selezionare ***Disconnetti*** dal menu a comparsa.
3. Viene visualizzato il messaggio ***Disconnettersi da Internet? Sì/No***.
4. Selezionare ***Sì.***

Provider di servizi o rete non disponibili

A volte è possibile che un messaggio non venga inviato poiché il P910i non riesce a eseguire la connessione alla rete. Nel Pannello di controllo, verificare che le informazioni relative all'account di messaggistica e all'account Internet siano corrette.

Se si dispone sia dell'account Internet GPRS che di quello ad accesso remoto, provare a inviare il messaggio e-mail utilizzando un account dell'altro tipo. Gli account Internet GPRS utilizzano la rete GPRS e gli account Internet ad accesso remoto utilizzano la rete GSM.

Posta elettronica sincronizzata

Quando si imposta una sincronizzazione al PC, sul P910i viene automaticamente creato un account per i messaggi e-mail sincronizzati, indicato dall'icona . È possibile avere più di un account per la posta elettronica sincronizzata, ma solo uno per PC. Se si invia un messaggio e-mail come posta del PC, questo viene inviato quando il PC viene sincronizzato con il P910i.

Se si configura un account POP o IMAP che accede allo stesso server di posta, i due account conterranno gli stessi messaggi. Tenere presente che non esiste alcun collegamento tra i due account e le due copie sono separate.

Informazioni area

I messaggi Informazioni area sono messaggi di testo trasmessi a tutti gli abbonati in una determinata area della rete che forniscono, ad esempio, le informazioni sulla viabilità. Quando si riceve un messaggio di questo tipo, viene automaticamente visualizzato sullo schermo. Alla chiusura del messaggio, questo viene memorizzato nella posta in arrivo di ***Info area***, finché non viene sostituito da un nuovo messaggio ricevuto sullo stesso canale. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità dei servizi Informazioni area e sulla numerazione dei canali, contattare il provider di servizi. Per ulteriori informazioni, vedere *"Scheda Area"* a pagina 181.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Contatti

L'applicazione Contatti è simile a una rubrica in cui è possibile memorizzare nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail e altre informazioni utili, incluse le fotografie.

È possibile accedere anche alle informazioni memorizzate sulla carta SIM. Le voci memorizzate sulla carta SIM possono essere copiate in Contatti e viceversa. Alcune carte SIM riportano i numeri di informazioni e di servizio memorizzati dall'operatore. Questi numeri sono utili per assistenza e informazioni e vi si può accedere dalla carta SIM in Contatti.

È possibile sincronizzare il contenuto di Contatti con una delle applicazioni PIM del PC, supportate dal P910i. Vedere *"Sincronizzazione e backup"* a pagina 153.

Uso di Contatti con il flip chiuso

Con il flip chiuso, è possibile effettuare chiamate e inviare messaggi di testo o MMS.

Quando il flip è chiuso, Contatti prevede due tipi di visualizzazione:

Visualizzazione Elenco	Un elenco alfabetico dei contatti. È il punto di partenza per ricercare un contatto.
Visualizzazione Dettagli	I dettagli di un contatto.

Menu

Sia nella visualizzazione Elenco che nella visualizzazione Dettagli, è possibile utilizzare [ ] per accedere ad alcune funzioni del P910i per la gestione dei contatti. Le opzioni possono variare a seconda dei casi.

Opzioni dei menu nella visualizzazione Elenco

- ***SIM***: visualizza i contatti della carta SIM.
- ***Invia scheda personale***: invia la scheda personale (vedere *"Creazione di una scheda personale"* a pagina 117) tramite la comunicazione a infrarossi o la tecnologia Bluetooth.
- ***Trova***: ricerca un contatto specifico.
- ***Annulla eliminazione***: ripristina l'ultimo contatto eliminato. Questa opzione viene visualizzata soltanto se esiste una voce da ripristinare.
- ***# Applicazioni***: consente di accedere alla visualizzazione Elenco delle applicazioni.

Opzioni dei menu nella visualizzazione Dettagli

Opzioni dei menu nella visualizzazione Dettagli (la disponibilità dipende dal tipo di dettaglio del contatto, ad esempio dal numero del telefono cellulare, che è evidenziato).

- ***Invia SMS***: invia un messaggio di testo al contatto attivo.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- ***Invia MMS***: invia un messaggio multimediale al contatto attivo.
- ***Chiamata***: chiama il contatto attivo.
- ***Invia come***: invia il contatto attivo utilizzando la comunicazione a infrarossi o la tecnologia Bluetooth.
- ***Elimina contatto***: elimina il contatto attivo.
- ***# Applicazioni***: consente di accedere alla visualizzazione Elenco delle applicazioni.

Opzioni dei menu nella carta SIM

- ***Visualizza tutto***: passa all'elenco Contatti.
- ***Numeri di servizio***: visualizza i numeri dei servizi memorizzati sulla carta SIM. Questa opzione è disponibile solo se sulla carta SIM sono stati memorizzati numeri di servizio.
- ***Numero Informazioni***: come per i numeri di servizio descritti precedentemente.
- ***Trova***: ricerca un contatto specifico.
- ***# Applicazioni***: consente di accedere alla visualizzazione Elenco delle applicazioni.

Selezione di un contatto con il flip chiuso

Per selezionare un contatto

1. Selezionare .
2. Successivamente, effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Scorrere l'elenco fino al contatto desiderato.
   - Premere un tasto numerico. Viene visualizzato il primo contatto che corrisponde alla prima lettera del tasto. Per continuare la ricerca, immettere le lettere utilizzando i tasti numerici.
   - Dal menu, selezionare ***Trova*** e ricercare il contatto.
3. Selezionare un contatto e premere il Jog Dial oppure premere OK per aprire la visualizzazione Dettagli per un contatto.

Per tornare alla visualizzazione Elenco, premere .

Nota *Per chiamare un contatto memorizzato nella carta SIM, selezionare* ***SIM*** *dal menu delle opzioni. Se, sulla carta SIM, sono stati memorizzati numeri di servizio o di informazioni, è possibile accedervi.*

Per effettuare una chiamata

1. Selezionare un numero di telefono.
2. Premere il Jog Dial oppure premere OK.
   Oppure
1. Selezionare un numero di telefono.
2. Selezionare ***Chiamata*** dal menu delle opzioni.

Per inviare un messaggio di testo

1. Selezionare un numero di telefono.
2. Selezionare ***Invia SMS*** dal menu delle opzioni.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per inviare un messaggio multimediale

1. Selezionare un numero di telefono.
2. Selezionare ***Invia MMS*** dal menu delle opzioni.

Per aggiungere un contatto

È possibile creare un nuovo contatto utilizzando le informazioni di un messaggio o di una chiamata ricevuti di recente. Vedere anche *"Aggiungi a contatti"* a pagina 60.

1. Selezionare ***Sì*** quando viene richiesto di aggiungere il contatto.
2. Immettere il nome del contatto e modificare il numero, se necessario.

Per eliminare un contatto

1. Selezionare il contatto.
2. Selezionare ***Elimina contatto*** dal menu delle opzioni.

- Per ripristinare un contatto eliminato, selezionare ***Annulla eliminazione*** dal menu delle opzioni.

Uso di Contatti con il flip aperto

Aprire il flip e toccare oppure selezionare ***Contatti*** nell'utilità di avvio delle applicazioni per aprire Contatti.

Con il flip aperto, Contatti prevede tre tipi di visualizzazione:

Visualizzazione Elenco	Un elenco alfabetico dei contatti. È il punto di partenza per ricercare un contatto.
Visualizzazione Dettagli	I dettagli di un contatto.
Visualizzazione Modifica	Visualizza i dettagli di un contatto e permette di aggiungere o modificare le informazioni.

Le schede nella parte inferiore della visualizzazione Elenco permettono di individuare velocemente le informazioni. Per evidenziare la prima voce che inizia con la prima lettera di una scheda, toccare la scheda una volta. Per evidenziare la prima voce che inizia con la seconda lettera della scheda, toccare di nuovo la scheda; toccarla ancora una volta per evidenziare la prima voce che inizia con la terza lettera.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Come effettuare una chiamata con il flip aperto

Per aprire Contatti

Toccare o selezionare ***Contatti*** nell'utilità di avvio dell'applicazione .

Per effettuare una chiamata

1. Se necessario, cambiare la cartella dal menu ***Cartelle***.
2. Scorrere l'elenco fino al contatto desiderato.
   Se l'elenco dei contatti è molto lungo, per prima cosa selezionare una scheda nella parte inferiore della visualizzazione.
3. Selezionare il contatto per visualizzarne i dettagli.
4. In base all'azione che si desidera intraprendere, scegliere una delle seguenti operazioni:
   - Selezionare o o il numero di telefono per effettuare una chiamata.
   - Selezionare o l'indirizzo e-mail per inviare un messaggio e-mail.
   - Selezionare o un URL per aprire una pagina Web.
   - Selezionare per inviare un messaggio MMS.
   - Selezionare per inviare un messaggio SMS.

Uso dei numeri di servizio e di informazioni

Per chiamare un numero di informazioni o di servizio memorizzato sulla carta SIM

1. Selezionare ***SIM*** nel menu Cartelle.
2. Selezionare ***Contatti > Numero Informazioni / Numeri di servizio***, quindi selezionare un numero di telefono o una sottocategoria e poi un numero di telefono.
3. Selezionare ***Chiamata***.

Creazione e modifica dei contatti

È possibile ordinare l'elenco dei contatti in base al nome, al cognome o alla società. È possibile filtrare le voci dei contatti anche in base alla cartella, ad esempio ***Ufficio*** o ***Personale***.

Per creare un nuovo contatto

1. Selezionare ***Contatti > Nuovo***.
2. Immettere le informazioni desiderate. Se disponibili, selezionare le informazioni dai menu a discesa.

Nota *Salvare i numeri dei telefoni cellulari come tali; in caso contrario, non saranno disponibili per l'invio dei messaggi di testo.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per aggiungere un campo a un contatto

1. Selezionare il contatto.
2. Selezionare ***Modifica > Modifica contatto.***
3. Selezionare ***Modifica > Aggiungi campo.***
4. Dall'elenco a discesa, selezionare il campo da aggiungere.
5. Selezionare ***Aggiungi.***

Per aggiungere una sequenza di toni DTMF

1. Selezionare un campo e impostarlo in ***Telefono (a)***.
   Aggiungere un nuovo campo, se necessario.
2. Immettere una ***p***, quindi le cifre dei toni. Immettere una ***p*** per inserire una pausa.
   La sequenza di toni deve iniziare con una p affinché il telefono la riconosca come sequenza di toni.

Per inviare una sequenza di toni DTMF durante una chiamata

1. Durante una chiamata, aprire la visualizzazione Dettagli del contatto.
2. Toccare in corrispondenza della sequenza di toni.

Per ulteriori informazioni sui toni DTMF, vedere *"Controllo dei servizi basati su toni"* a pagina 54.

Per aggiungere un comando di selezione vocale

I contatti con un comando di selezione vocale sono visualizzati in ***Comandi vocali*** nel menu Cartelle.

1. Selezionare nella parte inferiore dello schermo.
2. Selezionare un numero.
3. Toccare il pulsante ***Registra*** e, dopo il segnale acustico, registrare un comando vocale.
4. Toccare il pulsante ***Riproduci*** per verificare la qualità della registrazione.

- Per rimuovere un comando vocale, selezionare il pulsante ***Canc***.

Per aggiungere una nota a un contatto

1. Selezionare .
2. Immettere il testo.
3. Se la nota non deve essere inclusa al momento dell'invio, della trasmissione o della sincronizzazione del contatto, selezionare la casella di controllo ***Privata***.

Per aggiungere una foto o un'altra immagine a un contatto

1. Selezionare la scheda per la visualizzazione delle foto .
2. Toccare l'area dell'immagine.
3. Se necessario, passare a un'altra cartella.
4. Selezionare l'immagine da utilizzare.
5. Toccare il pulsante ***Seleziona***.

- Per cambiare un'immagine, selezionare l'immagine, quindi ***Sostituisci immagine.***

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- Per rimuovere un'immagine, selezionare l'immagine, quindi ***Elimina immagine.***

Per personalizzare la suoneria per un contatto

I contatti con una suoneria personalizzata sono visualizzati in ***Tipo suoneria personale*** nel menu Cartelle.

1. In ***Suoneria***, selezionare ***Trova audio*** dal menu a discesa.
2. Se necessario, passare a un'altra cartella.
3. Selezionare la melodia richiesta.
4. Per ascoltare la melodia, toccare ▶ e ■.
5. Toccare ***Seleziona*** per associare questa melodia al contatto.

Nota *La melodia selezionata viene riprodotta soltanto se la rete fornisce l'identificazione della linea chiamante (Calling Line Identity, CLI) che consente di identificare il contatto, altrimenti viene riprodotta la melodia predefinita.*

Nota *Se la melodia associata a questo contatto viene successivamente eliminata o rimossa, viene riprodotta la melodia predefinita.*

Per modificare i dettagli di un contatto

1. Selezionare un contatto.
2. Selezionare ***Modifica > Modifica contatto*** oppure toccare la scheda.
3. Modificare le informazioni desiderate. Se disponibili, selezionare le informazioni dai menu a discesa.

Per eliminare un contatto

1. Selezionare il contatto.
2. Selezionare ***Contatti > Elimina contatto.***

Per creare o modificare un contatto sulla carta SIM

1. Selezionare ***SIM*** nel menu ***Cartelle***.
2. Creare o modificare il contatto come descritto precedentemente.
   Tuttavia, non tutte le opzioni sono disponibili per i contatti memorizzati sulla carta SIM.

Gestione dei contatti

È possibile utilizzare ***Gestione contatti*** per spostare i contatti tra le cartelle, inviare contatti vCard a un altro dispositivo o eliminarli. Con ***Gestione contatti*** è anche possibile inviare o eliminare contatti memorizzati sulla carta SIM.

Vedere *"Invio e ricezione di elementi"* a pagina 33 per informazioni sulla ricezione di contatti da un altro dispositivo.

Per spostare, inviare o eliminare un contatto

1. Selezionare ***Contatti > Gestione contatti***.
2. Selezionare il contatto da salvare.
   Se necessario, cambiare la cartella dal menu ***Cartelle***.
   Selezionando ***Tutto*** verranno visualizzati tutti i contatti in

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

tutte le cartelle, tranne quelli memorizzati nella carta SIM. Facendo clic sulla casella di controllo ***Seleziona tutto***, vengono selezionati tutti i contatti nella cartella corrente.

3. Selezionare ***Invia / Sposta / Elimina***.
4. Seguire le istruzioni, ad esempio selezionare una cartella o un metodo di invio.
5. Toccare ***Fine*** o ***Sì*** per confermare l'azione.

Per ricercare una voce che contiene un testo specifico

1. Selezionare ***Contatti > Trova.***
2. Immettere la stringa di testo che si desidera ricercare.
3. Selezionare ***In tutti i campi*** oppure ***In Nomi e Società*** e toccare ***Trova.***
4. Al termine della ricerca, saranno visualizzati tutti i risultati.

Nota *La ricerca non è sensibile alle maiuscole/minuscole e non è necessario immettere una parola intera per individuare la voce corrispondente.*

Copia di contatti nella e dalla carta SIM

È anche possibile copiare le informazioni tra l'elenco Contatti e la carta SIM.

Per copiare contatti dalla carta SIM

1. Selezionare ***SIM*** nel menu Cartelle nella parte destra della barra dei menu.
2. Per copiare tutte le voci memorizzate sulla carta SIM, selezionare ***Modifica > Copia tutto in Contatti***.
   Oppure
   Toccare una voce memorizzata sulla carta SIM per aprirla e selezionare ***Modifica > Copia in Contatti*** per copiarla.

Per copiare contatti sulla carta SIM

1. Selezionare un contatto.
2. Selezionare ***Modifica > Copia nella carta SIM***.
3. Se il contatto ha più numeri di telefono, ogni numero verrà creato come singola voce nella rubrica telefonica SIM.
4. Selezionare ***Fine***.

Creazione di una scheda personale

È possibile creare un biglietto da visita elettronico che includa i dettagli su come essere contattati, note e una foto. Questa scheda può quindi essere inviata a un altro dispositivo.

Per creare la propria scheda personale

1. Selezionare ***Contatti > Nuovo*** e immettere i propri dettagli.
2. Selezionare ***Contatti > Imp. come scheda pers***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Suggerimento *È possibile creare una scheda personale anche richiamando la visualizzazione dei dettagli di un contatto e selezionando l'opzione di menu* ***Imp. come scheda pers****.*

Per inviare la propria scheda personale

1. Aprire la visualizzazione Elenco, quindi selezionare ***Contatti > Invia scheda personale***.
2. Inviare la scheda utilizzando l'opzione ***Invia come.***

Per ulteriori informazioni sull'invio di elementi, vedere *"Invio e ricezione di elementi"* a pagina 33.

Per visualizzare o modificare la propria scheda personale

- Selezionare ***Contatti > Visualizza scheda pers***.

Preferenze

Scheda Contatti

Per ordinare l'elenco dei contatti e mostrare il numero di telefono preferito

1. Selezionare ***Modifica > Preferenze.***
2. Selezionare l'opzione di ordinamento desiderata (nome, cognome o società) e toccare ***Fine.***
3. Se si desidera che un numero di telefono venga visualizzato accanto al nome del contatto nella visualizzazione Elenco, selezionare ***Mostra numero telefonico preferito.***
   Se per il contatto non è stato impostato un numero di telefono preferito, verrà utilizzato il primo numero di telefono.
4. Selezionare ***Fine***.

Per cambiare il numero di telefono preferito

1. Selezionare un contatto.
2. Selezionare ***Modifica > Modifica contatto.***
3. Selezionare ***Modifica > Mostra in elenco.***
4. Selezionare il numero da visualizzare.
5. Toccare ***Fine.***

Nota *Se non viene visualizzato alcun numero, accertarsi che in Preferenze sia selezionata l'opzione* ***Mostra numero telefonico preferito****.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Agenda

La funzione Agenda consente di tenere traccia degli appuntamenti e degli eventi e di impostare allarmi di tipo promemoria per le voci. Un promemoria è indicato da un'icona .

Tipi di visualizzazione

Con il flip aperto, Agenda prevede tre tipi di visualizzazione: Giorno, Settimana e Mese. Con il flip chiuso, la modalità di visualizzazione è Giorno.

Per cambiare la visualizzazione con il flip aperto

- Toccare per attivare la visualizzazione Giorno.
- Toccare per attivare la visualizzazione Settimana.
- Toccare per attivare la visualizzazione Mese.
- Toccare per accedere alle informazioni relative al giorno corrente nella visualizzazione attiva.

Se si tocca una voce nella visualizzazione Settimana, ne vengono visualizzati l'oggetto e l'ora.

Per spostarsi avanti e indietro nella visualizzazione corrente

Toccare le frecce destra e sinistra nella barra dei pulsanti nella parte inferiore dello schermo. È anche possibile ruotare il Jog Dial.

Per accedere a una data specifica nella visualizzazione corrente

Toccare l'intestazione del giorno, della settimana o del mese nella parte superiore dello schermo per visualizzare un calendario a comparsa in cui è possibile selezionare una data specifica.

Creazione delle voci in Agenda

Per creare una nuova voce in Agenda

1. Selezionare ***Agenda > Nuovo*** e immettere una breve descrizione della voce. Questa è la descrizione visibile in Agenda.
2. Selezionare ***Non archiviato*** (il menu delle cartelle) nella barra dei menu, quindi selezionare una cartella in cui memorizzare la voce.
3. Procedere con l'immissione delle informazioni nella pagina dei dettagli.
   - ***Tipo***: specificare se la voce è un appuntamento, un promemoria o un evento che dura un'intera giornata.
   - ***Data***: selezionare la data per visualizzare un calendario in cui assegnare una data alla voce.
   - ***Ora***: assegnare un'ora di inizio e una di fine alla voce.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

– ***Località***: specificare una località oppure selezionare una delle località già utilizzate in precedenza.
– ***Allarme***: selezionare la casella di controllo se si desidera che il P910i emetta un segnale acustico per ricordare la voce. Selezionare la data e l'ora.
– ***Ripeti***: specificare se la voce deve essere ripetuta o meno. Per ulteriori informazioni, vedere gli argomenti che seguono.
– ***Privata***: selezionare la casella di controllo se si desidera impedire l'accesso alla voce da parte di altri utenti quando si sincronizza Agenda, ad esempio, con il PC.

4. Selezionare la scheda relativa alla pagina delle note per scrivere una nota per la voce.
5. Selezionare per salvare e chiudere la voce.

Eliminare periodicamente le vecchie voci per liberare spazio nella memoria nel P910i.

Per creare le voci ricorrenti

1. Quando la voce è aperta, selezionare ***Ripeti***.
   – Selezionare una delle seguenti opzioni: ***Giornaliero***, ***Settimanale***, ***Mensile per data***, ***Mensile per giorno***, ***Annuale per data*** o ***Annuale per giorno***.
   – ***Intervallo***: specificare la frequenza dell'evento. Ad esempio, selezionare ***Settimanale*** e ***Intervallo 2*** per indicare che l'evento deve ripetersi ogni due settimane nel giorno specificato.
   – ***Sempre/Fino a***: impostare il limite di tempo per l'allarme oppure selezionare Sempre.
2. ***Seleziona giorni***: gli eventi che si ripetono settimanalmente possono essere impostati in modo che si verifichino due o più volte in una settimana. Ad esempio, un pranzo con un amico il martedì e il venerdì di ogni settimana.

Nota *Non è possibile ripetere gli eventi giorno.*

Per modificare una voce

1. Aprire la voce toccandola in Agenda.
2. Apportare le modifiche in base alle istruzioni riportate sopra.

Gestione delle voci in Agenda

Per trovare una voce specifica

1. Selezionare ***Agenda > Trova***.
2. Immettere una parola da ricercare nel menu visualizzato.
3. Selezionare l'ambito in cui eseguire la ricerca (***Ovunque, Futuro, Passato***).
4. Selezionare ***Trova***. Viene visualizzato un elenco dei risultati.
5. Per aprire una voce, selezionarla nell'elenco dei risultati.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per eliminare una voce

Aprire la voce, quindi selezionare ***Agenda > Elimina voce***.

Per ripristinare una voce eliminata, selezionare ***Modifica > Annulla eliminazione***.

Per eliminare tutte le voci di un determinato periodo di tempo

1. Selezionare ***Agenda > Rimuovi voci***.
2. Selezionare il periodo di tempo, quindi ***Fine***. Tutte le voci comprese nel periodo di tempo specificato vengono eliminate da Agenda.

Nota *Le voci ripetute non vengono eliminate.*

Per copiare, tagliare o incollare una voce

1. Aprire la voce.
2. Selezionare ***Modifica > Copia voce/Taglia voce.***
3. Passare al giorno in cui si desidera inserire la voce.
4. Selezionare ***Incolla voce.***

Per spostare una voce di Agenda in Attività

1. Aprire la voce e selezionare ***Agenda > Sposta in Attività***.
2. In questo modo la voce viene spostata, non copiata.

Se si sposta una voce alla quale è associato un allarme, questo verrà emesso in Attività.

Per tagliare o copiare le voci di Agenda e inserirle nell'applicazione Attività

1. Aprire la voce e selezionare ***Modifica > Taglia voce*** o ***Copia voce.***
2. Aprire Attività.
3. Selezionare ***Modifica > Incolla voce.***

Invio e ricezione delle voci in Agenda

È possibile inviare e ricevere le voci di Agenda utilizzando l'opzione ***Invia come***. Vedere *"Invio e ricezione di elementi"* a pagina 33.

Preferenze

È possibile personalizzare le visualizzazioni di Agenda e le impostazioni degli allarmi in base alle proprie esigenze.

Per personalizzare Agenda tramite la scheda Generale

1. Selezionare ***Modifica > Preferenze.***
2. Selezionare la scheda ***Generale*** e specificare le informazioni necessarie.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per personalizzare le impostazioni degli allarmi

1. Selezionare ***Modifica > Preferenze.***
2. Selezionare la scheda ***Allarme***.

A questo punto, è possibile modificare l'impostazione ***L'allarme precede l'evento di*** che indica quanto tempo prima dell'evento deve essere emesso l'allarme.

Per assegnare i colori alle voci utilizzando le cartelle

1. In Agenda, selezionare il menu delle cartelle a destra nella barra dei menu e selezionare ***Modifica cartelle.***
2. Selezionare una cartella e quindi ***Modifica*** oppure selezionare ***Aggiungi*** per creare una nuova cartella.
3. Selezionare la casella Colore e quindi il colore da assegnare alla cartella. Quindi, scegliere ***Fine***.

Le voci presenti in una cartella con un colore specifico vengono riportate con lo stesso colore anche nelle visualizzazioni Giorno e Settimana (ma non nella visualizzazione Mese), in modo che sia possibile contraddistinguere i tipi di eventi in Agenda. I promemoria vengono contrassegnati dall'icona indipendentemente dal colore della cartella.

Salvataggio delle modifiche

Se si esce da Agenda mentre si sta modificando una voce, le modifiche eseguite vengono salvate automaticamente.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Attività

La funzione Attività consente di creare un elenco delle cose da fare. Per tenere separati i diversi tipi di attività, è possibile utilizzare le cartelle.

È possibile spostare le voci tra le applicazioni Attività e Agenda, ad esempio quando si deve programmare una voce di Attività. Inoltre è possibile inviare una voce tramite un messaggio SMS, MMS o e-mail oppure tramite infrarossi o tecnologia Bluetooth.

Creazione delle voci di Attività

L'elenco delle attività riporta una breve descrizione dell'attività. Selezionare un'attività per visualizzarne i dettagli completi.

Una voce di Attività è costituita da due pagine. Una pagina dei dettagli in cui è necessario impostare le proprietà dell'attività e un'altra pagina in cui è possibile aggiungere note.

Per creare una nuova attività

1. Selezionare ***Attività > Nuovo*** e immettere una breve descrizione dell'attività.
   Questa è la descrizione visibile nell'elenco delle attività.
2. Selezionare ***Non archiviato*** (il menu delle cartelle) nella barra dei menu, quindi scegliere una cartella in cui memorizzare l'attività.
3. Procedere con l'immissione delle informazioni nella pagina dei dettagli.
   - ***Completata***: selezionare la casella di controllo quando l'attività è stata completata. Questa operazione può anche essere eseguita direttamente nell'elenco delle attività.
   - ***Priorità***: impostare una priorità per l'attività. È possibile ordinare le attività in base alla priorità.
   - ***Data scadenza***: selezionare la casella di controllo per assegnare una data di scadenza all'attività. Selezionare la data che appare per accedere a un calendario in cui è possibile impostare una data di scadenza.
   - ***Allarme***: selezionare la casella di controllo se si desidera che il P910i avvisi l'utente per ricordare l'attività. Selezionare la data e l'ora.
   - ***Privata***: selezionare la casella di controllo per evitare che l'attività sia visibile ad altri quando viene sincronizzata con le agende o le attività condivise di altri dispositivi, ad esempio il PC.
4. Selezionare la scheda relativa alla pagina delle note per scrivere una nota per la voce.
5. Selezionare per salvare e chiudere l'attività.

Nota *Il comando* **Elimina** *rimuove completamente la voce di Attività.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per modificare una voce

1. Aprire la voce toccandola nell'elenco delle attività.
2. Apportare le modifiche seguendo le istruzioni riportate sopra.

Gestione delle voci di Attività

Per aprire una voce esistente
Selezionare la voce nell'elenco delle attività.

Per contrassegnare una voce come completata
Selezionare la casella di controllo a sinistra della voce nell'elenco delle attività.

Per ordinare le voci
Selezionare ***Modifica > Ordina per priorità*** oppure ***Ordina per data***.

Per trovare una voce specifica

1. Selezionare ***Attività > Trova***.
2. Immettere una parola da ricercare.
3. Selezionare la cartella in cui eseguire la ricerca oppure utilizzare il valore predefinito ***Tutte le cartelle.***
4. Selezionare ***Trova***. Viene visualizzato un elenco dei risultati.
5. Per aprire una voce, selezionarla nell'elenco dei risultati.

Per copiare o incollare una voce

1. Aprire un'attività e selezionare ***Modifica > Copia voce***.
2. Nella visualizzazione Elenco, selezionare ***Modifica > Incolla voce.***

Per eliminare una voce
Aprire la voce nell'elenco delle attività, quindi selezionare ***Elimina***.

Per ripristinare una voce eliminata
Selezionare ***Modifica > Annulla eliminazione.***

Per eliminare tutte le voci completate
Nell'elenco delle attività, selezionare ***Attività > Elimina voci completate***.

Nota *Quando si eliminano tutte le voci completate, queste vengono eliminate definitivamente senza possibilità di ripristino.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Spostamento delle voci di Attività

Per spostare una voce in Agenda

Aprire la voce e selezionare ***Attività > Sposta in Agenda.*** In questo modo la voce viene spostata, non copiata.

Per copiare una voce di Attività in Agenda

1. Aprire la voce e selezionare ***Modifica > Copia voce***.
2. Aprire l'Agenda.
3. Immettere il giorno in cui si desidera inserire l'attività.
4. In Agenda, selezionare ***Modifica > Incolla voce***.

Nota *Se si sposta o copia una voce in Agenda, la priorità che era stata assegnata alla voce in Attività viene perduta.*

Se non si imposta alcuna data di scadenza per la voce in Attività, alla nuova voce in Agenda verrà assegnata la data corrente. Se si sposta o copia una voce a cui è assegnato un allarme, anche l'allarme viene spostato in Agenda.

Invio e ricezione delle voci di Attività

È possibile inviare e ricevere le voci di Attività utilizzando l'opzione ***Invia come***. Vedere *"Invio e ricezione di elementi"* a pagina 33.

Preferenze

Per modificare le impostazioni, selezionare ***Modifica > Preferenze***. Sono disponibili le seguenti impostazioni.

- ***Visualizza date scadenza***: scegliere se visualizzare o meno le date di scadenza nell'elenco delle attività.
- ***Visualizza voci completate***: scegliere se visualizzare o meno le voci completate nell'elenco delle attività. Questa opzione *non* elimina le attività completate.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Taccuino

L'applicazione Taccuino è simile ad un blocco note in cui è possibile scrivere note e disegnare immagini. Per tenere separati i diversi tipi di note, è possibile utilizzare le cartelle.

Una voce di Taccuino è costituita da due pagine, una per il testo e l'altra per le immagini. Con il flip chiuso, è possibile leggere e modificare le note, ma non è possibile visualizzare o modificare le immagini.

Quando si apre l'applicazione Taccuino, viene visualizzato un elenco delle note già inserite, con le prime parole di ogni nota di testo. Selezionare una nota per visualizzarla interamente o per modificarla.

Creazione e modifica delle note

Per creare una nuova nota

1. Aprire l'applicazione Taccuino e selezionare ***Taccuino > Nuovo***.
   Per impostazione predefinita, viene aperta una nuova nota di testo. Selezionare A per scrivere il testo in grassetto e • per creare un elenco puntato.
2. Selezionare ***Non archiviato*** (il menu delle cartelle) nella barra dei menu, quindi scegliere una cartella in cui memorizzare la nota.
3. Selezionare la scheda relativa alla pagina di disegno per creare un disegno da aggiungere alla nota.
4. Selezionare ⮌ per salvare e chiudere la nota.

Per modificare una nota durante l'uso

- Per il testo, selezionare ***Modifica > Ripristina.***
  Viene ripristinato il testo originale. Tutte le modifiche andranno perdute.
- Per i disegni, selezionare ***Modifica > Annulla.***
  Viene annullato l'ultimo tratto disegnato. Se si desidera ripristinarlo, selezionare ***Modifica > Ripeti***.

Per creare una nuova nota utilizzando il testo o i disegni copiati da un'altra applicazione

Aprire l'elenco delle note e selezionare ***Modifica > Incolla***.

Nota *Se si incolla un disegno su uno preesistente, quest'ultimo viene cancellato.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Creazione di una nota con il flip chiuso (solo testo)

1. Con il flip chiuso, selezionare ***Applicazioni > Taccuino***.
2. Vengono visualizzate le note create in precedenza. Utilizzare il Jog Dial per selezionare e aprire una nota.
3. Premere [ ] se si desidera creare una nuova nota. Selezionare ***Nuovo***. Inserire il testo utilizzando il tastierino.

Modifica di una nota con il flip chiuso

1. Con il flip chiuso, selezionare ***Applicazioni > Taccuino***.
2. Utilizzare il Jog Dial per selezionare e aprire una nota.
3. Premere [ ]. Selezionare ***Modifica***. Inserire il testo utilizzando il tastierino.

Disegno

I disegni possono essere eseguiti con penne di spessore e colore diversi. La finestra principale è un "foglio" in cui è possibile disegnare con lo stilo come se si trattasse di una normale penna.

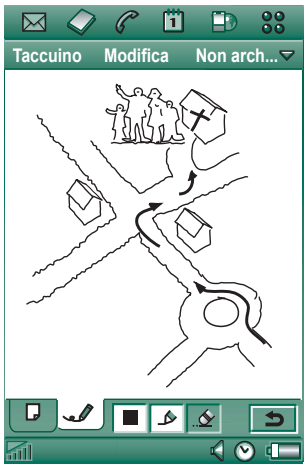

Selezionare [■] per cambiare il colore.

Selezionare [ ] per cambiare lo spessore della punta.

Selezionare [ ] per attivare la gomma. Toccare nuovamente la gomma per riattivare la penna.

Tutti i file di Taccuino (testo e disegno) vengono automaticamente salvati nel P910i. Quando si avvia l'applicazione Taccuino, viene mostrata la visualizzazione Elenco.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Gestione delle note

Per eliminare una nota

1. Selezionare una nota nell'elenco delle note.
   La nota viene aperta.
2. Selezionare ***Taccuino > Elimina nota***.

Invio e ricezione di note

È possibile inviare e ricevere note utilizzando l'opzione ***Invia come***. Vedere *"Invio e ricezione di elementi"* a pagina 33.

Nota *Selezionando Invia come SMS viene inviato soltanto il testo.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Registratore

L'applicazione Registratore consente di registrare e ascoltare le proprie registrazioni audio. È anche possibile inviare le registrazioni ad altri dispositivi tramite infrarossi, tecnologia Bluetooth, messaggi e-mail o MMS e utilizzare una registrazione vocale come suoneria.

Ciascun promemoria vocale viene identificato tramite la data e l'ora di registrazione e la posizione nell'elenco delle registrazioni.

Creazione delle registrazioni vocali

Per registrare e salvare una nota vocale

1. Selezionare > > ***Nuovo***.
   Viene creata una nuova registrazione vocale.
2. Selezionare e avviare la registrazione dopo il segnale acustico.
3. Selezionare per terminare la registrazione.

La nuova nota vocale viene automaticamente salvata nel relativo elenco con la data e l'ora correnti.

Per effettuare aggiunte alla fine di una precedente registrazione vocale

1. Selezionare la registrazione desiderata.
2. Selezionare e avviare la registrazione dopo il segnale acustico.
3. Selezionare per terminare la registrazione.

Funzioni dei tasti

Selezionare...	*Per...*
	Avviare la registrazione di una nota vocale.
	Ascoltare la nota vocale corrente.
	Interrompere la registrazione della nota vocale corrente.
	Passare alla registrazione vocale precedente dell'elenco.
	Passare alla registrazione vocale successiva dell'elenco.

Per eliminare una registrazione vocale

1. Selezionare la registrazione vocale da eliminare.
2. Selezionare ***Elimina registrazione*** > ***Sì***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Uso delle registrazioni vocali come suonerie

È possibile impostare una registrazione vocale come suoneria. Le registrazioni vocali vengono visualizzate nell'elenco delle melodie che possono essere selezionate come suonerie. Ad esse viene data la forma di ***messaggio vocale*** ed associato un numero, ad esempio ***messaggio vocale 1470***.

Per ulteriori informazioni su come impostare una registrazione vocale come suoneria, vedere *"Suoni e avvisi"* a pagina 164.

Invio di registrazioni

È possibile inviare le registrazioni audio tramite tecnologia Bluetooth, comunicazione a infrarossi, messaggi e-mail o MMS.

Per inviare una registrazione vocale

1. Selezionare ***Registr. audio > Invia come***.
2. Selezionare la modalità di invio della registrazione vocale. Per ulteriori informazioni, vedere *"Per inviare un elemento utilizzando Invia come"* a pagina 33.

Nota *Tutti gli altri supporti audio del P910i vengono gestiti tramite l'applicazione* ***Audio****. È possibile inviare elementi audio dall'applicazione* ***Audio*** *e tutti gli elementi audio ricevuti vengono riprodotti tramite questa applicazione.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Calcolatrice

L'applicazione Calcolatrice fornisce una calcolatrice standard a 12 cifre. Consente di eseguire somme, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e di calcolare le radici quadrate e le percentuali. Inoltre, dispone di una funzione di memoria.

Per utilizzare la calcolatrice

1. Selezionare **>** .
2. Immettere il calcolo da eseguire toccando le cifre.

Tutte le operazioni, ad eccezione del calcolo delle percentuali, vengono eseguite in base all'ordine di immissione; ad esempio 5+5x5=50 e non 30.

I calcoli delle percentuali vengono eseguiti in ordine inverso; ad esempio, per calcolare il 10% di 50, si deve immettere 50x10%. Il risultato viene visualizzato quando si tocca il tasto %.

Funzioni dei tasti

mr	Toccare una volta per richiamare un valore dalla memoria e visualizzarlo sullo schermo. Toccare due volte per cancellare il contenuto della memoria.
m+	Toccare una volta per salvare in memoria il valore immesso. Se nella memoria è stato già immesso un valore, toccare una volta per aggiungere il valore sullo schermo a quello memorizzato.
m-	Toccare una volta per sottrarre il valore immesso da quello presente in memoria. La memoria viene aggiornata, ma non visualizzata.
	Toccare una volta per eliminare l'ultima cifra immessa.
C	Toccare una volta per azzerare lo schermo.

Selezionando ***Calcolatrice*** **>** ***Copia*** o ***Incolla***, è possibile copiare e incollare i valori nelle diverse applicazioni.

I valori presenti nella memoria vengono conservati anche durante l'utilizzo di altre applicazioni.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Ora

L'ora e la data vengono sempre visualizzate sullo schermo in standby a flip chiuso. Il P910i consente di personalizzare i formati in cui esse vengono visualizzate. È possibile impostare la località corrente e un'altra località a scelta. Inoltre, è possibile impostare tre allarmi diversi.

Impostazione di ora e data

Per impostare l'ora e la data correnti

1. Selezionare > .
2. Toccare l'icona dell'orologio oppure selezionare ***Ora*** > ***Imposta ora e data*** per visualizzare le impostazioni relative all'ora e alla data correnti.
3. Toccare la casella Data, utilizzare le frecce per impostare l'anno e il mese correnti, quindi selezionare il giorno corrente.
4. Toccare ***Ora legale***, quindi selezionare la casella di controllo accanto alla zona in cui è in vigore l'ora legale e toccare ***Fine***. Questa operazione è necessaria soltanto se l'utente si trova in un paese/regione in cui è in vigore l'ora legale.
5. Toccare la casella Ora, quindi toccare la parte superiore della casella delle ore o dei minuti per aumentare il numero visualizzato oppure toccare la parte inferiore per diminuirlo. Utilizzare la casella ***am***/***pm*** per indicare l'orario antimeridiano o pomeridiano (questa operazione è possibile solo se si utilizza il formato delle 12 ore). Confermare toccando al di fuori dell'area del selettore ora.
6. Selezionare ***Fine***.

Formato

È possibile specificare il modo in cui visualizzare la data e l'ora e il formato delle 12 ore oppure 24 ore.

Per impostare il formato di visualizzazione dell'ora e della data

1. Selezionare > .
2. Toccare l'icona dell'orologio oppure selezionare ***Ora*** > ***Imposta ora e data*** per visualizzare le impostazioni relative all'ora e alla data correnti.
3. Selezionare ***Formato***.
4. Toccare la casella Formato data e scegliere un formato.
5. Toccare la casella Separatore data e scegliere un separatore.
6. Selezionare un ***Formato ora***.
7. Toccare la casella Separatore ora e scegliere un separatore.
8. Selezionare ***Fine***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Impostazione dei giorni feriali

È possibile specificare i giorni lavorativi se, ad esempio, si desidera impostare un allarme che suoni soltanto nei giorni feriali. Inoltre, è possibile specificare il primo giorno della settimana lavorativa per personalizzare le visualizzazioni Settimana e Mese in Agenda.

Per specificare i giorni feriali

1. Selezionare > .
2. Toccare l'icona dell'orologio oppure selezionare ***Ora > Imposta ora e data*** per visualizzare le impostazioni relative all'ora e alla data correnti.
3. Selezionare ***Giorni feriali***.
4. Selezionare le caselle di controllo accanto ai giorni che costituiscono la propria settimana lavorativa.
5. Selezionare ***Primo giorno della settimana*** e scegliere un giorno.
6. Toccare ***Fine***.

Impostazione delle località

Specificare il paese o la regione e la città in cui ci si trova attualmente. Il nome della città selezionata apparirà accanto all'orologio nell'applicazione Ora.

Se si è in viaggio all'estero, può risultare utile sapere sia l'ora del proprio paese che quella del paese o della regione in cui ci si trova. Il nome della città selezionata come Altra città apparirà sotto all'orologio nell'applicazione Ora.

Per impostare le località

1. Selezionare > .
2. Toccare ***Ora > Imposta località***.
3. Toccare la casella Paese/regione corrente, quindi selezionare il paese o la regione in cui ci si trova attualmente.
4. Toccare la casella Città corrente e selezionare la città in cui ci si trova attualmente. Se non è compresa nell'elenco, scegliere quella geograficamente più vicina.
5. Toccare la casella Altro paese/regione e scegliere un altro paese o un'altra regione.
6. Toccare la casella Altra città e scegliere una città.
7. Toccare ***Fine***.

Impostazione dei formati numerici

È possibile impostare i dettagli di visualizzazione delle unità di misura e dei numeri per tutte le applicazioni del P910i. Ad esempio, le distanze possono essere visualizzate utilizzando il sistema metrico decimale oppure il sistema imperiale e come separatori possono essere utilizzati segni di punteggiatura diversi.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per impostare i dettagli dei numeri

1. Selezionare > .
2. Selezionare ***Ora > Imposta località***.
3. Selezionare ***Numeri***.
4. Dagli appositi elenchi a discesa, scegliere i separatori e la posizione del simbolo. Toccare l'icona della tastiera per trovare i simboli di valuta.
5. Toccare ***Fine***.

Impostazione degli allarmi

Nel P910i è possibile impostare fino a tre diversi allarmi. È possibile scegliere di attivare uno degli allarmi preimpostati oppure impostare un allarme nuovo con definizioni personalizzate.

Inoltre, è possibile impostare un avviso sonoro oppure una modalità silenzioso che visualizza solo un messaggio all'attivazione dell'allarme.

Il P910i deve essere acceso per poter emettere gli allarmi. Se si desidera che gli allarmi vengano emessi in ambienti nei quali non è consentito l'uso di radiotrasmettitori, è possibile impostare il P910i in Flight mode (vedere *"Flight mode"* a pagina 54).

Nota *Se è stato collegato un auricolare stereo al P910i, l'allarme viene emesso solo nell'auricolare.*

Per attivare un allarme esistente

- Selezionare la casella di controllo nell'area degli allarmi. viene visualizzato sulla barra di stato dello schermo.

Per impostare un nuovo allarme

1. Selezionare > .
2. Selezionare una delle caselle di controllo degli allarmi.
3. Selezionare ***Ora*** e scegliere l'orario di attivazione dell'allarme. Confermare toccando al di fuori dell'area del selettore ora.
4. Selezionare ***Quando*** e scegliere la frequenza di attivazione dell'allarme:
   - ***Una volta*** L'allarme viene attivato una sola volta per un'occasione che si verificherà almeno 24 ore dopo l'impostazione dell'allarme, ma entro i successivi otto giorni.
   - ***Prossime 24 ore*** Entro le prossime 24 ore.
   - ***Giornaliero*** Ogni giorno all'ora specificata.
   - ***Giorni feriali*** Ogni giorno feriale all'ora specificata.
   - ***Settimanale*** Ogni settimana all'ora specificata.
5. Selezionare ***Allarme sonoro*** e scegliere un suono.
6. Selezionare ***Messaggio*** e scegliere un messaggio preimpostato oppure scriverne uno nuovo.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

7. Toccare ***Fine.***
8. Accertarsi che sia selezionata la casella di controllo accanto all'allarme.

Quando viene attivato l'allarme, selezionare ***Posponi*** per posticiparlo di cinque minuti oppure ***Silenzio*** per interrompere l'allarme sonoro. Per disattivare l'allarme completamente, toccare ***Fine***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Visualizzatori ed editor – Quickoffice

Il telefono include i seguenti visualizzatori ed editor:

- Quickword™ – visualizza e modifica documenti Microsoft Word
- Quicksheet™ – visualizza e modifica documenti Microsoft Excel
- Quickpoint™ – visualizza presentazioni Microsoft PowerPoint
- Pdf+ – visualizza documenti Adobe™ Acrobat™ (PDF)

Con il flip aperto sono disponibili due tipi di visualizzazione:

Visualizzazione Elenco	Mostra un elenco alfabetico dei file, in cui è possibile scegliere quello da visualizzare.
Visualizzazione Dettagli	Mostra il contenuto di un file, che è possibile esaminare e modificare.

Le applicazioni si avviano automaticamente anche quando vengono selezionati e aperti gli allegati ai messaggi.

Per salvare i documenti in un'altra posizione (interna o sulla scheda Memory Stick), utilizzare le cartelle (vedere *"Cartelle"* a pagina 30).

Le funzioni disponibili dipendono dal tipo di documento. Le funzioni più comuni sono simili per tutte le applicazioni e vengono descritte per prime.

Leggere la Guida per informazioni dettagliate sui visualizzatori e gli editor.

Funzioni comuni del visualizzatore e dell'editor

Per aprire un documento da un messaggio e-mail o da una pagina Internet

Selezionare il collegamento del documento. Il visualizzatore apre il documento nella visualizzazione Dettagli.

Per aprire un documento dalla visualizzazione Elenco

1. Selezionare l'icona dell'utilità di avvio Applicazione .
2. Selezionare, ad esempio, l'icona Quickword .
3. Se necessario, passare a un'altra cartella.
4. Scorrere l'elenco fino al file desiderato, quindi selezionare il nome del file.
5. Il documento appare nella visualizzazione Dettagli.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Quickword

Per salvare e copiare il documento in una cartella specifica

1. Nella visualizzazione Elenco, selezionare ***Quickword > Copia***.
2. Selezionare la posizione in cui salvare il documento, quindi selezionare ***Copia***.

Per modificare un documento

Nella visualizzazione Dettagli, dalla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo, selezionare l'icona di modifica .

Quando si modifica per la prima volta un documento trasferito sull'unità P910i (in formato Microsoft Word nativo), è necessario rinominarlo. Una volta selezionato ***OK***, l'unità P910i copia il documento con il nuovo nome.

Nella barra degli strumenti si trovano le icone relative alle più comuni funzioni di elaborazione testi.

Quando si chiude il documento al termine delle modifiche, l'unità P910i salva il documento automaticamente.

Quicksheet

Per salvare e copiare il documento in una cartella specifica

1. Nella visualizzazione Elenco, selezionare ***Quicksheet > Copia***.
2. Selezionare la posizione in cui salvare il documento, quindi selezionare ***Copia***.

Per modificare un documento

Quando si modifica per la prima volta un documento trasferito sull'unità P910i (in formato Microsoft Excel nativo), è necessario rinominarlo. Una volta selezionato ***OK***, l'unità P910i copia il documento con il nuovo nome.

Nella parte inferiore dello schermo si trovano il campo per l'immissione di caratteri nei fogli di lavoro e le icone relative alle più comuni funzioni dei fogli di lavoro.

Se il documento viene modificato senza effettuare ulteriori operazioni, il P910i lo salva automaticamente.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Quickpoint

Memorizzare le presentazioni di notevoli dimensioni sulla Memory Stick per rendere disponibile la memoria del telefono all'esecuzione delle applicazioni. Le animazioni e gli oggetti incorporati vengono visualizzati come testo.

Per gestire il file di una presentazione

1. Evidenziare il file della presentazione nella ***visualizzazione Elenco***.
2. Selezionare il comando desiderato dal menu ***Quickpoint***.

Visualizzazione di una presentazione

La presentazione si apre automaticamente nella ***visualizzazione Struttura***, che mostra la struttura dell'intera presentazione. È possibile passare alla visualizzazione ***Note***, che mostra le note per ogni diapositiva, oppure alla visualizzazione ***Diapositiva***, per vedere le diapositive.

Sfogliare la presentazione con lo stilo e il Jog Dial. Modificare il tipo di visualizzazione dalla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo. I comandi sono disponibili anche dai menu:

Visualizzazione Struttura. Mostra le intestazioni e i testi secondari delle diapositive.

Visualizzazione Note. Mostra le note aggiunte alle diapositive.

Visualizzazione Diapositiva. Mostra la presentazione.

Alterna le visualizzazioni a schermo intero e normale.

Mostra la diapositiva successiva.

Mostra la diapositiva precedente.

Espande la diapositiva corrente (nella visualizzazione Struttura).

Riduce a icona la diapositiva corrente (nella visualizzazione Struttura).

Zoom avanti (nella visualizzazione Diapositiva).

Zoom indietro (nella visualizzazione Diapositiva).

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Pdf+

Per salvare e copiare un documento ricevuto

1. Nella visualizzazione Dettagli, selezionare l'icona del comando Salva dalla barra degli strumenti, nella parte inferiore dello schermo.
2. Assegnare un nome al documento, selezionare la posizione in cui salvarlo, quindi selezionare ***Salva***.

Per spostare un documento

Nella visualizzazione Dettagli, selezionare una nuova cartella dal menu delle cartelle.

Per visualizzare un documento

Modificare il tipo di visualizzazione nella barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo:

Visualizzazione Segnalibri. Selezionare un'intestazione per spostarsi alla pagina corrispondente. È inoltre possibile selezionare un segnalibro utilizzando il Jog Dial, quindi scegliere l'icona riportata di seguito per spostarsi alla pagina corrispondente.

Va alla pagina specificata.

Torna alla visualizzazione della pagina.

Va alla pagina precedente.

Va alla pagina successiva.

Schermo intero.

Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, selezionare l'icona, quindi deselezionare **Schermo intero**.

Attiva la funzione di a capo automatico, visualizza cioè il testo adattandolo alle dimensioni dello schermo. In questa modalità di visualizzazione le immagini e i disegni non sono visibili.

Disattiva la funzione di a capo automatico nel documento.

Cerca.

Cerca collegamenti.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Gestore file

Il ***Gestore file*** consente di visualizzare, rinominare, copiare, spostare ed eliminare file e cartelle sul P910i. È inoltre possibile aggiungere cartelle, inviare file e rinominare e formattare la Memory Stick.

Inizialmente viene mostrata la visualizzazione principale con le sottocartelle:

- ***Audio***, in cui sono memorizzati tutti i file audio.
- ***Documento***, in cui sono memorizzati diversi file documento.
- ***Immagine***, in cui sono memorizzate tutte le immagini, le foto e i disegni.
- ***Altro***, in cui sono memorizzati tutti i file non applicabili ad altre cartelle.
- ***Video***, in cui sono memorizzati tutti i video clip.

Utilizzando il menu delle cartelle, è possibile scegliere tra la memoria interna e la memoria esterna, ovvero la Memory Stick. Il percorso della cartella selezionata viene visualizzato nella parte superiore della finestra.

Nota *Esiste una differenza importante tra* ***Esterno - Supporti*** *e* ***Esterno - Altro****.* ***Esterno - Altro*** *consente di visualizzare le cartelle memorizzate nella Memory Stick da altri dispositivi, quali fotocamere digitali. Tali cartelle possono essere visualizzate unicamente in quest'area.*

Dal Gestore file è possibile raggiungere la funzione Gestore di memoria del Pannello di controllo, vedere *"Gestore di memoria"* a pagina 186. È inoltre possibile formattare la Memory Stick (vedere *"Formattazione di una Memory Stick"* a pagina 24).

Per spostarsi all'interno della struttura delle cartelle

- Per salire nella gerarchia, toccare la cartella superiore.
- Per visualizzare il contenuto di una cartella o di un file, toccare la cartella superiore.
  Le cartelle sono aperte nel Gestore file mentre altri file sono aperti nell'applicazione applicabile.

Per aggiungere una nuova cartella

1. Selezionare ***File > Nuova cartella***.
2. Immettere un nome per la cartella e toccare ***Fine***.

Per copiare o spostare una o più cartelle o file

1. Selezionare le cartelle o i file da gestire.
2. Selezionare l'attività richiesta dal menu ***File***.
3. Selezionare la destinazione e toccare ***Fine***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per eliminare una o più cartelle o file

Nota *Solo le cartelle vuote possono essere eliminate.*

1. Selezionare le cartelle o i file da eliminare.
2. Selezionare ***File > Elimina***.
3. Toccare ***Elimina***.

Per modificare le proprietà di una o più cartelle o file

1. Selezionare le cartelle o i file da modificare.
2. Selezionare ***File > Proprietà***.
3. Modificare le proprietà in base alle proprie esigenze.
4. Toccare ***Fine***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Servizi in linea

La funzione Servizi in linea è un servizio personalizzato offerto da un operatore di rete. Si tratta di una funzione che dipende dalla rete o dall'abbonamento sottoscritto.

La funzione Servizi in linea costituisce un meccanismo che consente alle applicazioni esistenti sulla carta SIM di interagire e operare con il P910i. I servizi offerti sono diversi e vanno dalle previsioni del tempo alle quotazioni di Borsa più aggiornate.

L'inserimento dei servizi in linea sulla carta SIM è assicurato dall'operatore di rete.

Nota *Contattare l'operatore per conoscere quali servizi sono disponibili per il proprio account.*

Nota *Se questo servizio è disponibile sulla carta SIM, l'applicazione Servizi in linea viene visualizzata nell'elenco delle applicazioni con il nome definito dal provider della carta SIM. Tuttavia, l'icona utilizzata per rappresentare l'applicazione Servizi in linea non viene modificata.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

PC Suite e Content and Application

Sony Ericsson PC Suite

Il CD ***Sony Ericsson PC Suite*** fornito con il P910i contiene un insieme di utili programmi:

- ***Sincronizzazione*** - sincronizzazione di Agenda, Note, Contatti e Attività con Microsoft Outlook, Lotus Notes e Lotus Organizer.
- ***Backup e ripristino*** - crea copie di sicurezza dei dati tramite SyncStation.
- ***Gestore file*** - trasferisce file (immagini, documenti, musica) tramite Gestione risorse di Windows® dal P910i al PC e viceversa.
- ***Installa software*** - installa applicazioni nel P910i.
- ***Scarica lingua*** - cambia la lingua di sistema del P910i. È possibile scaricare altre lingue dal sito *www.SonyEricsson.com/support*
- ***Procedura guidata di connessione remota*** - procedura guidata per le impostazioni di connessione GPRS e HSCSD per utilizzare il P910i come un modem.
- ***Driver*** - driver per modem e SyncStation collegata con USB.

Per ulteriori informazioni sulle diverse applicazioni, fare riferimento alla Guida in linea.

Installazione di Sony Ericsson PC Suite

Le applicazioni di ***Sony Ericsson PC Suite*** possono essere utilizzate in Windows ME, 98, 2000 e XP.

Quando si inserisce il CD nel PC, viene visualizzato automaticamente un menu di avvio. Selezionare una lingua, quindi avviare l'***installazione di Sony Ericsson PC Suite***. Seguire le istruzioni riportate nell'installazione guidata.

Se non viene visualizzato automaticamente il menu di avvio, usare il comando ***Esegui*** dal menu ***Start*** di Windows per avviare il file ***Start.exe*** dall'unità CD.

Per impostazione predefinita, è possibile accedere a ***Sony Ericsson PC Suite*** dal ***menu Start > Programmi > Sony Ericsson > P910i.***

L'applicazione ***Configurazione*** può anche essere usata in seguito per aggiungere o eliminare componenti.

È possibile scaricare il software PC Suite più aggiornato da *www.SonyEricsson.com/support*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

CD Content and Application

Il CD *Content and Application* contiene una serie di applicazioni e file da installare, o scaricare, sul P910i e utilizzare insieme alle applicazioni.

- Giochi
- File audio
- Immagini
- Video clip
- Modelli MMS
- Editor MMS
- Editor immagini

Avvio del CD Content and Application

Quando si inserisce il CD nel PC, viene visualizzato automaticamente un menu di avvio. Selezionare una voce dal menu e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del PC.

Se il menu non viene visualizzato automaticamente, utilizzare il comando ***Esegui*** dal menu ***Start*** di Windows per avviare il file ***CDBrowser.exe*** direttamente dall'unità CD.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Installazione delle applicazioni

Sul P910i è possibile installare nuove applicazioni. Le applicazioni possono essere ottenute in vari modi, come ad esempio:

- da Internet
- da un CD
- da una Memory Stick
- come allegato a un messaggio e-mail
- da altri dispositivi

I file di installazione delle applicazioni sono di due tipi:

- SIS (Symbian Standard Installation) per il P910i o per altri dispositivi Sony Ericsson.
- MIDP JAR (Mobile Information Device Profile Java Archive).

Nota *I file SIS e JAR sono dei pacchetti di installazione contenenti uno o più file.*

I programmi realizzati per le serie P800 e P900 di Sony Ericsson possono essere utilizzati anche nel P910i.

Questo capitolo riguarda anche altri tipi di software da installare, come ad esempio componenti di sistema e componenti aggiuntivi.

È possibile installare sul P910i applicazioni di altri produttori, ovvero di terzi. Per le applicazioni non approvate da Sony Ericsson non è garantito il funzionamento corretto o sicuro, pertanto l'utente le installa a proprio rischio. La garanzia non copre i guasti del prodotto dovuti ad applicazioni non approvate o prodotte da Sony Ericsson.

Installazione delle applicazioni sul P910i

Protezione dei file di installazione

I file di installazione in formato SIS sono solitamente utilizzati per installare sul P910i le applicazioni Epoc o PersonalJava™ oppure altro contenuto. È il fornitore che ha creato il file SIS a decidere in che punto del file system deve essere installato il contenuto del file SIS. Questo significa che si deve avere la certezza che tale file non abbia un contenuto dannoso. Se si conosce con sicurezza l'origine del file SIS, per l'installazione è possibile prendere delle decisioni sulla base delle informazioni di cui si dispone riguardo al fornitore. Il P910i supporta la verifica crittografica dell'identità del fornitore.

Durante l'installazione, il P910i verifica il certificato e la firma digitale nel file SIS, confrontandoli con un certificato principale sul telefono. Una verifica con esito positivo significa che

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

l'origine del file SIS è affidabile e che il contenuto non è stato modificato dopo la creazione del file. Se il file SIS non contiene una firma digitale, viene visualizzato un messaggio di avviso per segnalare il problema. Tuttavia, si può decidere di proseguire comunque l'installazione a proprio rischio. In genere, si consiglia di eseguire l'installazione utilizzando soltanto file SIS per i quali è possibile verificare l'identità del fornitore e l'integrità dei file.

Nota *L'installazione di applicazioni prive di certificato può causare il blocco del sistema e la perdita di tutti i dati.*

Le applicazioni MIDP vengono eseguite in un ambiente protetto senza l'accesso ad informazioni riservate, pertanto per i file MIDP JAR non sono richieste firme digitali.

Dal PC

Sony Ericsson PC Suite deve essere installato sul PC e, per poter eseguire l'installazione delle applicazioni dal PC, è necessario che il P910i sia collegato al PC tramite SyncStation, infrarossi o tecnologia Bluetooth.

Installazione delle applicazioni dal PC

1. Collegare il P910i al PC tramite SyncStation, infrarossi o tecnologia Bluetooth. Una volta effettuato il collegamento, nell'area di stato a destra sulla barra delle applicazioni del PC viene visualizzata un'icona.
2. Avviare il software per PC ***Installa software*** e selezionare l'applicazione (file .sis) da installare. I file .sis possono essere aperti anche direttamente nel PC.
3. Confermare l'installazione dell'applicazione nel P910i.
4. Selezionare l'unità di destinazione (memoria del telefono o Memory Stick).
   Inizia il download nel P910i.
5. L'installazione inizia quando il download è terminato.

Dal P910i

I pacchetti di programmi, ad esempio i giochi, possono essere scaricati sul P910i anche da Internet o da una Memory Stick. Quando si esegue il download di un file da Internet, l'installazione viene avviata automaticamente quando il file è stato scaricato completamente nel P910i. La procedura riportata di seguito descrive l'installazione di pacchetti di applicazioni trasferiti sul P910i, ma non ancora installati.

Per informazioni su come scaricare i file da Internet, vedere *"Per scaricare e caricare i file, ad esempio le applicazioni"* a pagina 89.

Installazione delle applicazioni nel P910i

1. Selezionare .
2. Dal menu, selezionare ***Applicazioni > Installa***.
3. Selezionare il software dall'elenco.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

4. Selezionare ***Installa.*** Se il software dispone di certificazione, viene visualizzata una finestra di dialogo informativa contenente il nome del software, la versione e il fornitore. Selezionare di nuovo ***Installa***.
5. In base al software, possono essere richiesti la sostituzione della versione precedente, la scelta di una lingua, il percorso della memoria e la selezione di altre opzioni di installazione.

Disinstallazione delle applicazioni dal P910i

A volte, per liberare la memoria è necessario eliminare le applicazioni installate e i dati utente.

Disinstallazione delle applicazioni nel P910i

1. Selezionare .
2. Dal menu, selezionare ***Applicazioni > Disinstalla***.
3. Selezionare l'applicazione da disinstallare.
4. Selezionare ***Disinstalla***.
5. Toccare ***Sì*** per confermare l'operazione.
6. Selezionare ***Fine***.

Suggerimento *Per informazioni sulle altre opzioni per la disinstallazione delle applicazioni e dei dati utente, vedere "Ripristino generale" a pagina 185 e "Gestore di memoria" a pagina 186 in* ***Pannello di controllo****.*

Alcune delle applicazioni rimosse possono essere installate nuovamente dal CD *Sony Ericsson PC Suite* o *Content and Application*.

Sony Ericsson Update Service

Sony Ericsson Update Service consente di aggiornare il telefono con il software più recente disponibile per il P910i. Quando è disponibile una nuova versione del software, è possibile scaricarla e installarla utilizzando la SyncStation e un PC collegato a Internet (preferibilmente tramite banda larga).

Per aggiornare il software del P910i

1. Collegare la SyncStation al PC e collocarvi il telefono.
2. Visitare il sito Web di Sony Ericsson per l'assistenza al P910i all'indirizzo *www.SonyEricsson.com/support*
3. Selezionare Sony Ericsson Update Service e attenersi alle istruzioni relative alla procedura di aggiornamento.

Rispondere ***Sì*** quando viene chiesto se si desidera installare il programma per PC Sony Ericsson Update Service.

Nota *I dati dell'utente possono andare perduti quando si aggiorna il software. Eseguire sempre il backup dei dati del telefono prima di effettuare l'aggiornamento.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Connessione ad altri dispositivi

Il P910i può essere connesso ad altri dispositivi con interfacce simili, ad esempio PC, altri telefoni P910i e computer palmari.

La connessione può essere eseguita tramite:

- Tecnologia Bluetooth (non con Windows 98)
- Cavo
- Infrarossi (IrDA)

Nota *Per risparmiare energia, disattivare la tecnologia wireless Bluetooth e la trasmissione tramite infrarossi quando non sono necessarie.*

A seconda del tipo di connessione scelta, è possibile eseguire diverse attività con il P910i, ad esempio:

- Inviare e ricevere file (trasmissione di dati) tramite infrarossi o tecnologia wireless Bluetooth.
- Eseguire il backup, il ripristino, la sincronizzazione dei dati e il trasferimento dei file (cavo, infrarossi e tecnologia Bluetooth).

È possibile utilizzare il P910i anche come modem per la connessione ad accesso remoto tramite cavo, infrarossi e tecnologia Bluetooth. Con la tecnologia wireless Bluetooth è possibile, ad esempio, collegare un auricolare senza fili.

Software per la connessione al PC

Il P910i viene fornito con il CD ***Sony Ericsson PC Suite***. Il software contenuto sul CD deve essere installato sul PC a cui si desidera collegarsi. Per ulteriori informazioni, vedere *"Installazione delle applicazioni"* a pagina 145. Non è necessario installare il software ***Sony Ericsson PC Suite*** se si desidera solamente eseguire la trasmissione al PC oppure utilizzare un auricolare senza fili.

Connessione tramite SyncStation

Nota *Installare Sony Ericsson PC Suite prima di collegare la SyncStation.*

Collegare la SyncStation al PC tramite il cavo USB. Una procedura guidata aiuta l'utente durante la prima installazione del cavo USB. Il software necessario è disponibile nel CD ***Sony Ericsson PC Suite***.

Inserire il P910i nella SyncStation. Viene avviata una nuova procedura guidata che aiuta l'utente a collegare il P910i se è la prima volta che viene eseguita tale operazione.Dopo la

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

connessione del P910i, nell'area di stato alla destra della barra delle applicazioni viene visualizzata l'icona .

Quando si utilizza la connessione via cavo, il P910i può essere impostato in modalità PC Connect o Modem. L'impostazione deve essere selezionata in ***Pannello di controllo > Connessioni > Cavo***; vedere *"Cavo"* a pagina 169.

Impostare il P910i in modalità ***PC Connect*** per:

- Sincronizzazione
- Installazione del software
- Backup e ripristino

Impostare il P910i in modalità ***Modem*** quando si utilizza

- Come modem
- Procedura guidata di connessione remota

  La connessione tramite cavo USB deve essere disabilitata in questi due casi. Sul PC selezionare ***Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Opzioni Monitor telefono > Porte COM*** e disabilitare la porta COM alla quale è collegato il cavo.

Connessione tramite la porta a infrarossi

Quando la connessione avviene tramite la porta a infrarossi, accertarsi che i due dispositivi si trovino a una distanza massima di un metro l'uno dall'altro e che nulla si frapponga tra le due porte ad infrarossi.

Per avviare la comunicazione, è necessario attivare le porte a infrarossi sia del P910i che del dispositivo collegato.

Per attivare la porta a infrarossi sul P910i

1. Accedere a ***Pannello di controllo > Connessioni > Infrarossi***.
2. Impostare il P910i su ***PC Connect*** o ***Modem***.
3. Impostare lo stato della porta su ***Attivato*** o ***Attivato per 10 minuti.*** Lo stato della porta a infrarossi può essere modificato anche con il flip chiuso utilizzando l'applicazione ***Connessioni***.

Per attivare la porta a infrarossi sul PC

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su nell'area di stato a destra sulla barra delle applicazioni.
2. Selezionare ***Proprietà.***
3. Selezionare la casella di controllo Infrarossi.
4. Fare clic su ***Chiudi***.

Nota *Al termine, deselezionare la casella Infrarossi.*

Invio e ricezione

È possibile inviare e trasmettere gli elementi tramite la porta a infrarossi utilizzando qualsiasi applicazione che dispone del comando ***Invia come***. Per inviare, selezionare ***Infrarossi***. Se si riceve un elemento trasmesso, viene visualizzata una finestra contenente tre opzioni: ***Elimina***, ***Visualizza*** o ***Fine***. ***Elimina*** cancella l'elemento; ***Visualizza*** apre l'applicazione associata che consente

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

di visualizzare l'elemento; ***Fine*** lo salva nella cartella ***Trasmesso*** in ***Messaggi***.

Connessione tramite la tecnologia Bluetooth

È possibile connettere il P910i ad altri prodotti che dispongono della tecnologia Bluetooth, ad esempio PC, kit vivavoce per automobile o altri telefoni cellulari, ed eseguire lo scambio di dati. Dal momento che la tecnologia Bluetooth si basa sulle onde radio, non è necessario che i dispositivi di trasmissione e di ricezione siano posizionati in modo che nulla si frapponga tra loro. Ciò significa che, durante la comunicazione, il P910i può rimanere in tasca. Tuttavia, eventuali oggetti frapposti tra il dispositivo di trasmissione e quello ricevente potrebbero indebolire il segnale.

Il campo d'azione per la connessione con un altro dispositivo è di circa 10 metri. Eventuali ostacoli presenti tra i dispositivi di trasmissione possono influire negativamente sulle prestazioni. Per tutte le attività, ad eccezione della trasmissione, è necessario per prima cosa impostare una connessione sicura e permanente tra il P910i e l'altro dispositivo. Questo processo è chiamato accoppiamento, ma in altre documentazioni questa operazione può essere chiamata abbinamento. I dispositivi accoppiati vengono memorizzati nel P910i; in questo modo, non è necessario ripetere il processo ogni volta che si effettua il collegamento a tali dispositivi. L'accoppiamento permette di semplificare e rendere sicure le connessioni future; infatti solo i dispositivi accoppiati possono collegarsi al P910i.

Attivazione della tecnologia Bluetooth

In ***Pannello di controllo > Connessioni > Bluetooth > Impostazioni***, attivare la tecnologia Bluetooth sul P910i. Impostare ***Bluetooth*** su ***Attivato*** e scegliere se rendere il P910i ***Visibile per altri dispositivi*** o meno. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni della tecnologia Bluetooth, vedere *"Bluetooth"* a pagina 168.

È possibile cambiare la modalità operativa della tecnologia Bluetooth anche con il flip chiuso utilizzando l'applicazione ***Connessioni***. Quando la tecnologia Bluetooth è attiva, sullo schermo viene visualizzata l'icona e la spia luminosa blu nella parte superiore sinistra del P910i lampeggia.

Accoppiamento

Per consentire al P910i di avviare l'accoppiamento con un altro dispositivo, ad esempio un auricolare

1. In ***Pannello di controllo > Connessioni > Bluetooth > Impostazioni***, impostare ***Bluetooth*** su ***Attivato.*** Accertarsi che sia selezionata l'opzione ***Visibile per altri dispositivi.***
2. Impostare l'altro dispositivo affinché sia attivato o scopribile.
3. Nella scheda ***Dispositivi***, toccare ***Aggiungi***. Il P910i ricerca tutti i dispositivi nelle vicinanze e li visualizza in un elenco.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

– In questo modo vengono visualizzati tutti i dispositivi abilitati visibili entro il campo d'azione, unitamente al nome e alla relativa icona. Per limitare l'elenco a una sola categoria, ad esempio solo i PC, utilizzare l'opzione ***Mostra.***
– I dispositivi accoppiati che si trovano all'interno del campo d'azione vengono visualizzati con testo normale.
– I dispositivi non accoppiati ma che si trovano all'interno del campo d'azione vengono visualizzati con il nome in *corsivo*.
– I dispositivi che sono presenti nel campo d'azione, ma che risultano sconosciuti, vengono visualizzati con un nome predefinito.

4. Selezionare il dispositivo da accoppiare con il P910i e, quando richiesto, immettere un codice di accesso. L'accettazione del codice di accesso completa il processo di accoppiamento; fare riferimento a *"Codici di accesso"* a pagina 152.
5. Se in futuro si desidera che al P910i venga collegato un dispositivo accoppiato senza confermare esplicitamente ogni connessione, selezionare ***Pannello di controllo > Connessioni > Bluetooth > Dispositivi,*** quindi selezionare un dispositivo e la casella di controllo ***Connessione senza conferma consentita***.

Per consentire a un altro dispositivo di avviare l'accoppiamento con il P910i

1. In ***Pannello di controllo > Connessioni > Bluetooth > Impostazioni***, impostare ***Bluetooth*** su ***Attivato***.
2. Per avviare il processo di accoppiamento, attenersi alle istruzioni contenute nel manuale dell'altro dispositivo.
3. Il codice di accesso deve essere uguale per entrambi i dispositivi.
4. Se in futuro si desidera che al P910i si colleghi un dispositivo accoppiato senza confermare esplicitamente ogni connessione, selezionare ***Pannello di controllo > Connessioni > Bluetooth > Dispositivi,*** quindi selezionare un dispositivo e la casella di controllo ***Connessione senza conferma consentita***.

Suggerimento *Il nome di un dispositivo accoppiato può essere modificato. Quando si esegue l'accoppiamento con altri telefoni abilitati alla tecnologia Bluetooth, si consiglia di includere il nome dell'utente nel nome del dispositivo. Ciò facilita la trasmissione delle informazioni ai destinatari desiderati.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per consentire a un auricolare di eseguire l'accoppiamento con il P910i

1. Verificare che il dispositivo da accoppiare al P910i:
   - Sia attivo e presente all'interno del campo d'azione.
   - Sia stata attivata la funzione Bluetooth e sia in modalità Visibile.
2. In ***Pannello di controllo > Connessioni > Bluetooth > Impostazioni***, impostare ***Bluetooth*** su ***Attivato***.
3. Per avviare l'accoppiamento con l'auricolare, attenersi alle istruzioni contenute nel relativo manuale.
4. Nella scheda ***Dispositivi***, toccare ***Aggiungi***. Il P910i ricerca tutti i dispositivi nelle vicinanze e li visualizza in un elenco.
5. Quando richiesto, immettere il codice di accesso dell'auricolare sul P910i.
6. Se in futuro si desidera che al P910i venga collegato un auricolare senza confermare esplicitamente ogni connessione, selezionare ***Pannello di controllo > Connessioni > Bluetooth > Dispositivi***, quindi selezionare l'auricolare e la casella di controllo ***Connessione senza conferma consentita***.

Per rimuovere un dispositivo accoppiato dal P910i

Selezionare un dispositivo dall'elenco, quindi ***Rimuovi***.

Codici di accesso

I codici di accesso assicurano che il dispositivo con il quale si esegue l'accoppiamento sia veramente quello previsto. Un codice di accesso è una sequenza di numeri e/o lettere (almeno quattro caratteri) che viene scambiata con il proprietario dell'altro dispositivo. Concordare insieme all'altro utente il codice di accesso e, quando richiesto, immetterlo in entrambi i dispositivi. È importante che venga immesso lo stesso codice. Gli accessori, ad esempio gli auricolari, spesso hanno un codice di accesso predefinito, solitamente "0000" (vedere il manuale dell'utente specifico dell'accessorio).

Invio e ricezione

È possibile inviare gli elementi tramite la tecnologia Bluetooth utilizzando qualsiasi applicazione che dispone del comando ***Invia come***. Per inviare, selezionare ***Bluetooth***. Se si riceve un elemento tramite la tecnologia Bluetooth, viene visualizzata una finestra di dialogo contenente tre opzioni: ***Elimina***, ***Visualizza*** o ***Fine***. ***Elimina*** cancella l'elemento; ***Visualizza*** apre l'applicazione associata che consente di visualizzare l'elemento; ***Fine*** lo salva nella cartella ***Trasmesso*** in ***Messaggi***.

Condivisione Bluetooth

È possibile consentire ad altri utenti di trasferire elementi dal proprio P910i. Per rendere un elemento accessibile, selezionare ***Invia come > Bluetooth condiviso***. L'elemento viene quindi copiato nella cartella ***Condiviso***, accessibile da altri utenti. Quando un altro utente richiede di accedere alla propria cartella ***Condiviso***, viene visualizzata una finestra di richiesta in cui è possibile ***accettare*** o ***rifiutare*** il trasferimento.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sincronizzazione e backup

Una volta installato ***Sony Ericsson PC Suite*** sul PC, è possibile sincronizzare il P910i con le seguenti applicazioni, denominate anche PIM (Personal Information Manager):

- Lotus® Organizer® 5, 6 e 6.5
- Lotus Notes® 5.0, 6
- Microsoft Outlook 98, 2000, 2002, 2003
- Rubrica di Microsoft Windows

L'operazione di sincronizzazione può essere effettuata sia localmente che in remoto. La sincronizzazione locale viene eseguita direttamente con un PC connesso, mentre la sincronizzazione remota viene eseguita via etere con un server remoto, ad esempio in una rete aziendale.

Il manuale descrive il modo più semplice per eseguire le varie attività, ma la maggior parte di esse può essere eseguita anche selezionando ***Start > Programmi > Sony Ericsson > P910i*** sul PC e scegliendo il comando desiderato.

Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione e sul backup, fare riferimento alla Guida in linea disponibile nel menu ***?*** nella barra dei menu del software per PC. È possibile anche consultare la *sezione Global Support* all'indirizzo *www.SonyEricsson.com*

Nota *Se nell'applicazione* ***Contatti*** *del P910i sono state importate le voci della Rubrica telefonica SIM, tali voci non verranno sincronizzate con le voci corrispondenti del PC quando questo viene sincronizzato con il P910i. Nel P910i saranno invece presenti voci duplicate.*

Sincronizzazione locale

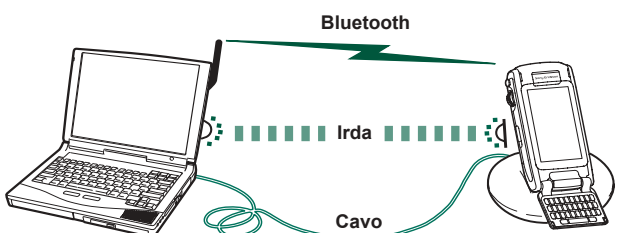

La sincronizzazione locale viene effettuata tramite cavo, infrarossi o tecnologia Bluetooth. La funzionalità è la stessa.

E-mail, Contatti, Agenda, Attività e Taccuino (solo testo) possono essere sincronizzati localmente.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Impostazioni per la sincronizzazione locale

La sincronizzazione locale viene avviata dal PC e tutte le impostazioni vengono configurate nel software P910i PC (incluso nel CD ***Sony Ericsson PC Suite***).

Il modo più semplice per eseguire la sincronizzazione è impostare la sincronizzazione automatica ogni volta che il P910i è collegato.

Per selezionare le impostazioni per la sincronizzazione

Nell'area di stato a destra sulla barra delle applicazioni del PC, fare clic su e selezionare ***Impostazioni Sync Station***.
Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare le impostazioni di sincronizzazione. Fare clic su ***?*** nella finestra di dialogo per ottenere ulteriori informazioni sulle impostazioni.

Come eseguire una sincronizzazione locale

Per eseguire una sincronizzazione automatica

1. Collegare il P910i tramite SyncStation, infrarossi o tecnologia Bluetooth. Per ulteriori informazioni, vedere *"Connessione ad altri dispositivi"* a pagina 148.
2. La sincronizzazione viene avviata automaticamente.
3. Dopo un breve periodo di tempo, l'applicazione del PC con cui eseguire la sincronizzazione potrebbe richiedere l'accesso del P910i ad essa. Rispondere ***Si*** per continuare la sincronizzazione.

Per eseguire una sincronizzazione manuale

1. Connettere il P910i tramite cavo, infrarossi o tecnologia Bluetooth. Per ulteriori informazioni, vedere *"Connessione ad altri dispositivi"* a pagina 148.
2. Nella barra delle applicazioni del PC, fare clic su e selezionare ***Sincronizza***.
   La sincronizzazione viene avviata.
3. Dopo un breve periodo di tempo, l'applicazione del PC con cui eseguire la sincronizzazione potrebbe richiedere l'accesso del P910i ad essa. Rispondere ***Si*** per continuare la sincronizzazione.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sincronizzazione remota

La sincronizzazione remota avviene via etere e costituisce il modo migliore per mantenere costantemente aggiornato il P910i. Utilizzando la rete GPRS, il P910i può rimanere connesso in modo continuativo al server per la sincronizzazione remota.

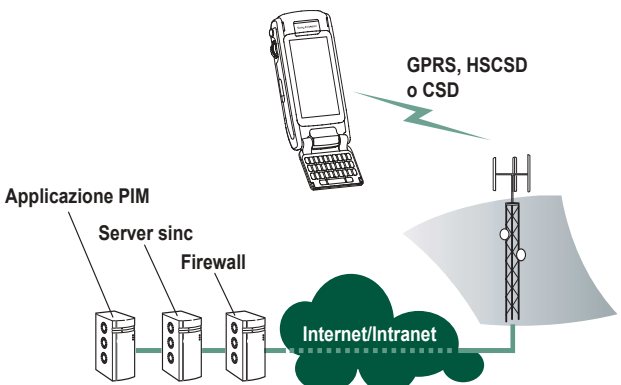

I servizi di sincronizzazione possono essere offerti da operatori di telefonia mobile, altri fornitori di servizi o come funzione aggiuntiva alle applicazioni PIM aziendali.

Contatti, Agenda e Attività possono essere sincronizzati in remoto.

Impostazioni per la sincronizzazione remota

Per configurare il server per la sincronizzazione remota

In ***Applicazioni,*** selezionare ***Sinc remota > Modifica > Preferenze*** e specificare i parametri seguenti:

- Indirizzo server
- Nome utente
- Password

Potrebbe anche risultare necessario indicare nella scheda Protocollo se si intende utilizzare un *login di trasporto*. Per ottenere informazioni su questi parametri, contattare il servizio informazioni aziendale oppure il provider di servizi.

Inoltre, è necessario disporre di almeno un account Internet configurato al quale connettersi per la sincronizzazione remota (vedere *"Account Internet"* a pagina 170).

Per selezionare gli elementi da sincronizzare

1. In Sinc remota, scegliere dall'elenco un elemento da sincronizzare.
2. Selezionare la casella di controllo ***Abilita attività***.
3. Immettere il ***Nome attività*** oppure lasciare il valore predefinito.
4. Indicare il ***Database server*** (contattare il servizio informazioni aziendale oppure il provider di servizi).

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

5. L'elemento selezionato per la sincronizzazione viene riportato nell'elenco al di sopra del divisore, mentre gli elementi disattivati si trovano al di sotto del divisore.
6. Ripetere l'operazione per tutti gli elementi desiderati.

Esecuzione di una sincronizzazione remota

Aprire ***Applicazioni > Sinc remota*** e toccare il pulsante ***Sinc***.

Al termine, la colonna ***Stato attività*** riporta la data del giorno per tutti gli elementi correttamente sincronizzati.

Backup dei dati

Il software per PC ***P910i Backup e ripristino*** consente di eseguire il backup del contenuto memorizzato nel P910i e di inserirlo nel computer. Conservare nel PC le copie di backup del contenuto del P910i significa averne a disposizione una copia separata che è possibile ripristinare nel P910i. Le copie di backup dovrebbero essere eseguite periodicamente. Per ulteriori informazioni su come utilizzare ***P910i Backup e ripristino***, vedere la Guida in linea dell'applicazione.

Nota *Quando il software del P910i viene aggiornato da un partner di servizi, tutti i dati utente vengono eliminati. Pertanto, è opportuno eseguire un backup dei dati prima di consegnare il P910i per l'aggiornamento, in modo da poterli ripristinare successivamente.*

Requisiti

Sony Ericsson PC Suite deve essere installato sul PC e il P910i deve essere collegato al PC tramite cavo.

Nota *Le operazioni di backup e di ripristino non funzionano tramite infrarossi o tecnologia Bluetooth.*

Esecuzione di un backup

Per effettuare un backup

1. Accendere il P910i e collegarlo al PC tramite cavo.
2. Nella barra delle applicazioni del PC, fare clic su e selezionare ***Backup e ripristino***.
3. Selezionare il proprio P910i nel menu visualizzato. È possibile eseguire il backup dei dati di diversi telefoni P910i sullo stesso PC.
4. Selezionare ***Backup*** e specificare di quali dati eseguire il backup, quelli nel P910i e/o quelli nella Memory Stick.
5. Fare clic su ***Sì*** e attenersi alle istruzioni del PC e del P910i.
6. Il backup è completo.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Ripristino dei dati

I dati persi o eliminati accidentalmente dal P910i possono essere recuperati da un backup precedente. Un backup eseguito dal telefono può essere ripristinato solo nel telefono, mentre un backup eseguito dalla Memory Stick può essere ripristinato solo in una Memory Stick.

Per ripristinare un backup

1. Accendere il P910i e collegarlo al PC tramite cavo.
2. Nella barra delle applicazioni del PC, fare clic su e selezionare ***Backup e ripristino***.
3. Selezionare il proprio P910i nel menu visualizzato. È possibile eseguire il backup dei dati di diversi telefoni P910i sullo stesso PC.
4. Selezionare un backup dell'elenco dei backup precedentemente salvati, quindi fare clic su ***Ripristina***.
5. Fare clic su ***Sì*** e attenersi alle istruzioni del PC e del P910i.
6. Il ripristino è completo.

Nota *Tutti i dati nel P910i vengono sovrascritti dal backup scelto. Dopo aver fatto clic su Sì per avviare il ripristino, non è possibile annullare la procedura.*

Nota *Se dopo aver eseguito il backup sono stati utilizzati i token protetti, ovvero i file con accesso protetto, è necessario riconfigurarli. Se si ripristina un altro P910i, si devono riconfigurare i token protetti. Per ulteriori informazioni, vedere "Token protetti" a pagina 186.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Personalizzazione del P910i

È possibile personalizzare il P910i in diversi modi e modificarne le impostazioni in base alle proprie esigenze.

Motivi

I motivi controllano il colore dello schermo e del testo, le icone e le immagini di sfondo. I motivi audio controllano gli avvisi di notifica. Nel P910i sono precaricati alcuni motivi. I motivi supplementari si possono trovare nel CD *Content and Application* nel quale è possibile utilizzare anche l'editor dei motivi per modificarli e crearne di nuovi.

Per modificare il motivo, selezionare ***Pannello di controllo > Dispositivo > Motivi***; vedere ***"Motivi"*** a pagina 166.

Modifica dei collegamenti alle applicazioni

È possibile modificare e disporre in un nuovo ordine i cinque collegamenti alle applicazioni, visualizzati sullo schermo in standby quando il flip è chiuso, e i primi cinque collegamenti alle applicazioni che si trovano nell'area del selettore delle applicazioni quando il flip è aperto (non nell'utilità di avvio delle applicazioni). I collegamenti a flip chiuso possono anche essere nascosti, se lo si desidera.

Impostazione di un'immagine di sfondo

È possibile modificare l'immagine dello sfondo per lo schermo in standby in ***Pannello di controllo > Dispositivo > Display.*** Si può utilizzare qualsiasi immagine memorizzata internamente o sulla Memory Stick.

Suggerimento *Nel CD Multimedia per P910i, fornito con il telefono, sono disponibili altre immagini da impostare come sfondo.*

Per disporre dei file adatti per le immagini di sfondo, è possibile scaricarli, riceverli tramite MMS, Bluetooth o infrarossi oppure trasferirli utilizzando un cavo dal PC.

Il formato per le immagini di sfondo è 208 x 144 pixel e l'immagine può essere visualizzata nello schermo in standby. Qualunque immagine scelta viene adattata allo schermo e il relativo formato file può essere uno dei seguenti: JPEG, GIF, BMP, WBMP, MBM o PNG.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Impostazione dell'intensità della luce

È possibile impostare l'intensità della luce del display al massimo o al minimo. In questo modo è possibile risparmiare energia della batteria o proteggere la vista di notte quando si guida l'automobile. Vedere *"Scheda Alimentazione"* a pagina 162.

Impostazione di un salvaschermo

È possibile impostare la visualizzazione di un'immagine salvaschermo dopo un determinato periodo di inattività. Vedere *"Display"* a pagina 162. Inoltre, in combinazione con il salvaschermo è possibile utilizzare il blocco tasti e il blocco dispositivo. In questo modo, quando si preme un tasto o si tocca lo schermo, viene richiesta l'attivazione dei tasti e/o l'immissione del codice blocco del dispositivo.

Le immagini possono essere in formato JPEG, GIF (animazioni incluse), BMP, WBMP, MBM o PNG. Il formato dell'immagine per il salvaschermo è 208 x 320 pixel.

Nota *L'uso di immagini GIF animate richiede maggiore potenza.*

Aggiunta di immagini ai Contatti

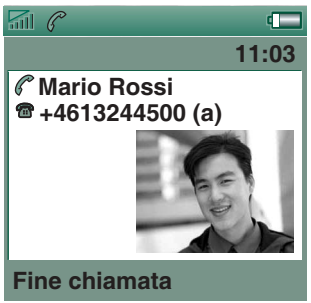

Per ogni voce di Contatti è possibile memorizzare un'immagine. Vedere *"Creazione e modifica dei contatti"* a pagina 114.

Con CommuniCorder è molto facile scattare foto, sebbene possano essere utilizzare anche immagini di altro tipo (vedere *"CommuniCorder"* a pagina 65).

Se l'operatore di rete fornisce un servizio di identificazione della linea chiamante (Calling Line Identity, CLI), quando si riceve una chiamata con una CLI corrispondente al contatto (non tutti i numeri possono essere visualizzati), il P910i visualizza l'immagine del contatto insieme alle altre informazioni. Anche quando si effettua una chiamata a quella persona ne viene visualizzata l'immagine.

Per scegliere il formato immagine del contatto

1. Selezionare ***Telefono > Modifica > Preferenze > Immag. chiamata arrivo.***
2. Selezionare la casella di controllo ***Mostra immagine grande a comparsa per chiamate in arrivo***.
3. Toccare ***Fine.***

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Suonerie

Il P910i può riprodurre suonerie sia nel formato iMelody che polifonico nei formati file audio WAV, AU, AMR, MIDI, RMF ed MP3. Quando si sceglie una suoneria, il P910i effettua la scansione della memoria interna e della Memory Stick e fornisce un elenco di suonerie nei suddetti formati. È anche possibile selezionare le registrazioni effettuate usando il Registratore.

Altre suonerie possono essere scaricate da Internet, con trasmissione a infrarossi o tecnologia Bluetooth, trasferendo file da un PC e usando la Memory Stick. Il CD *Content and Application* contiene suonerie aggiuntive. Si possono aggiungere tutte le suonerie desiderate, con l'unica limitazione imposta dalla disponibilità di memoria.

Suggerimento *Le registrazioni effettuate con il Registratore vengono elencate come messaggi vocali registrati e con un numero, ad esempio, messaggio vocale registrato1470.*

Inoltre, è possibile associare una suoneria a una voce di Contatti, in modo da identificare il chiamante tramite la suoneria riprodotta. Vedere *"Per personalizzare la suoneria per un contatto"* a pagina 116.

Nota *Per consentire l'identificazione del contatto, la rete mobile deve fornire l'identificazione della linea chiamante (Calling Line Identity, CLI).*

È possibile cambiare la suoneria predefinita che viene riprodotta in tutti gli altri casi. Per eseguire questa operazione, vedere *"Suoni e avvisi"* a pagina 164.

Nota *Se il P910i rileva che è stata rinominata, spostata o eliminata una suoneria, al suo posto viene riprodotta la suoneria predefinita.*

Toni per gli allarmi e notifiche sonore

È possibile scegliere suoni diversi per gli allarmi e le notifiche nelle applicazioni seguenti:

Ora	Vedere *"Impostazione degli allarmi"* a pagina 134.
Agenda	Imposta un suono per gli allarmi di promemoria. Vedere *"Preferenze"* a pagina 121.
Attività	Imposta un suono per gli allarmi di promemoria Vedere *"Preferenze"* a pagina 125.
Messaggi	Per ogni tipo di messaggio, imposta un suono diverso per la notifica dell'arrivo di un messaggio Vedere *"Suoni e avvisi"* a pagina 164.

Nota *Se come allarme o segnale di notifica viene utilizzato un file audio, esso verrà riprodotto utilizzando l'impostazione di Volume multimedia. L'impostazione del volume suoneria non influisce sul volume audio.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Pannello di controllo

Il pannello di controllo contiene tutte le impostazioni principali del sistema P910i che hanno effetto su più applicazioni. Nel pannello di controllo è possibile eseguire la configurazione iniziale del P910i e modificare le impostazioni in qualsiasi momento. Per accedere al pannello, selezionare ***Applicazioni*** > ***Pannello di controllo***.

Suggerimento *Le impostazioni delle singole applicazioni si trovano nel menu* ***Preferenze*** *delle applicazioni stesse, ad esempio:* ***Telefono > Modifica > Preferenze, CommuniCorder > CommuniCorder > Preferenze, Internet > Modifica > Preferenze.***

Nelle sezioni seguenti vengono descritte le impostazioni disponibili per ciascuna voce presente nel ***Pannello di controllo.***

Scheda Dispositivo

Questa scheda contiene le impostazioni relative al funzionamento del dispositivo P910i.

Collegamenti alle applicazioni

Utilizzare questa finestra per configurare i collegamenti alle applicazioni riportati nella visualizzazione Standby a flip chiuso e i collegamenti al selettore delle applicazioni nella modalità flip aperto. Vedere *"Visualizzazione Standby"* a pagina 16 e *"Navigazione"* a pagina 18. È possibile modificare i cinque collegamenti visualizzati. Se i collegamenti con flip chiuso nascondono l'immagine dello sfondo, è possibile nasconderli quando non sono necessari.

Per modificare un collegamento a un'applicazione

1. Nella finestra di dialogo ***Collegamenti applicazioni***, selezionare la scheda ***Flip aperto*** o ***Flip chiuso***, a seconda dei collegamenti da modificare.
2. Selezionare l'icona da modificare. Il nome dell'applicazione viene riportato nell'elenco ***Imposta applicazione***.
3. Scegliere l'applicazione sostitutiva dall'elenco.

Per nascondere i collegamenti alle applicazioni con il flip chiuso quando il P910i non è attivo

Deselezionare la casella di controllo ***Collegamenti sempre visualizzati***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Display

Utilizzare le impostazioni ***Display*** per controllare lo schermo e le funzioni di alimentazione del P910i.

Scheda Sfondo

È possibile impostare un'immagine come sfondo per lo schermo in standby.

1. Scegliere se modificare lo sfondo con flip chiuso o flip aperto.
2. Toccare l'icona dell'immagine corrente.
3. Sfogliare per vedere i file immagine disponibili nel P910i.
4. Selezionare un'immagine e toccare ***Seleziona***.

Per ulteriori informazioni sullo sfondo, vedere *"Personalizzazione del P910i"* a pagina 158.

Scheda Schermo

È possibile impostare un'immagine come salvaschermo.

1. Selezionare un'immagine per il salvaschermo.
2. Impostare il tempo di attivazione del salvaschermo.

Se si seleziona la casella di controllo ***Blocco disp. salvaschermo***, il blocco dispositivo viene attivato al termine del periodo di ritardo. Per ulteriori informazioni sul Blocco dispositivo, vedere *"Blocco dispositivo"* a pagina 41.

Se si imposta un'ora per il ***Blocco input automatico***, il blocco tastiera si attiva allo scadere dell'ora. Per ulteriori informazioni sul blocco tasti automatico, vedere *"Blocco tasti automatico"* a pagina 42.

A volte è possibile che toccando un elemento (ad esempio un pulsante oppure un'opzione di menu) se ne attivi un altro. La calibrazione dello schermo garantisce l'attivazione dell'elemento corretto. Toccare ***Calibra schermo*** e seguire le indicazioni.

Scheda Alimentazione

È possibile impostare se il risparmio energetico deve disattivare o svuotare lo schermo oppure visualizzare l'icona di un orologio. È inoltre possibile impostare il tempo di risparmio energetico tra 1 e 30 minuti.

Se si impostano sia il salvaschermo che il risparmio energetico, quest'ultimo verrà avviato dopo la visualizzazione del salvaschermo.

È possibile impostare la luce dello schermo per l'uso in auto o per l'uso normale del telefono.

Automatico	La luce dello schermo si accende quando si tocca lo schermo, quando si preme un tasto o quando si riceve una chiamata.
Attivato	La luce dello schermo è sempre accesa.
Disattivato	La luce dello schermo è sempre spenta.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Selezionare ***Regola luminosità*** per impostare l'intensità di luce normale (max) e ridotta (min) per l'uso in auto o per l'uso normale del telefono. La casella ***Luminosità*** funziona come un dispositivo di scorrimento.

Flight mode

In Flight mode, l'emissione delle onde radio è disattivata. Questa modalità non permette di effettuare o ricevere chiamate; tuttavia, è possibile utilizzare la maggior parte delle altre funzioni del P910i.

Utilizzare queste impostazioni per attivare o disattivare la Flight mode e per attivare il Menu alimentazione. Se il Menu alimentazione è attivo, ogni volta che si accende il P910i, è possibile scegliere se utilizzare la modalità normale o la Flight mode. Inoltre, se si preme il pulsante di accensione/spegnimento quando il P910i è acceso, il Menu alimentazione richiede se si desidera spegnere il P910i o passare a un'altra modalità.

Per attivare il Menu alimentazione

Selezionare la casella di controllo ***Richiesta di scelta tra telefono...*** e toccare ***Fine***.

Per annullare la selezione del Menu alimentazione

Deselezionare la casella di controllo ***Richiesta di scelta tra telefono...*** e toccare ***Fine***.

Internazionale

Queste opzioni consentono di impostare le località riportate in ***Ora***, le unità per le distanze, i separatori numerici e la modalità di visualizzazione delle valute. Sono disponibili due schede, ***Località*** e ***Numeri.***

Nella scheda Località

- Impostare ***Paese/regione corrente*** e ***Città corrente*** in base alla propria località.
- Impostare ***Altro paese/regione*** e ***Altra città*** per un'altra località, ad esempio il proprio paese durante i viaggi all'estero.

Se la città richiesta non compare nell'elenco, selezionarne un'altra situata nello stesso fuso orario.

Nella scheda Numeri

Impostare il separatore di decimali e migliaia desiderato.

Blocchi

La funzione Blocchi contiene le opzioni per l'attivazione dei blocchi del dispositivo, della carta SIM e dei tasti e per la modifica dei codici di blocco. Per ulteriori informazioni, vedere *"Blocchi del P910i"* a pagina 40.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Suoni e avvisi

Utilizzare le seguenti impostazioni per controllare i suoni e gli avvisi del P910i.

- Scheda ***Chiamate***: imposta suonerie e volume.
- Scheda ***Messaggi***: imposta gli avvisi di notifica per i messaggi.
- Scheda ***Altro***: schermo garantisce l'attivazione dell'elemento corretto.

È possibile utilizzare qualsiasi registrazione o file audio. È possibile selezionare le suonerie archiviate nel telefono o nella Memory Stick. Se il file selezionato viene eliminato o spostato, al suo posto viene utilizzata la melodia predefinita.

Per ascoltare la suoneria o l'avviso selezionato

1. Toccare l'icona per ascoltare la suoneria.
2. Toccare nuovamente l'icona per interrompere la riproduzione.

Per cambiare la suoneria o l'avviso predefiniti

1. Toccare il menu a discesa.
2. Selezionare ***Melodia predefinita*** per impostare la melodia predefinita del P910i oppure ***Trova aud.*** per selezionarne una nuova.
3. Se necessario, passare a un'altra cartella.
4. Selezionare il motivo desiderato.
5. Per ascoltare la melodia, toccare ▶ e ■.
6. Toccare ***Seleziona*** per impostare questo suono.

Avvertenza *Ai livelli più elevati, il volume potrebbe risultare eccessivamente alto se il telefono è troppo vicino all'orecchio. Il volume troppo alto può danneggiare l'udito.*

Per impostare la vibrazione, la modalità silenzioso, il vivavoce o per escludere il microfono

- Toccare l'icona del volume sulla barra di stato.

Scheda Chiamate

Queste impostazioni definiscono avvisi relativi a chiamate in arrivo. Per ulteriori informazioni, vedere *"Suonerie"* a pagina 160.

Le melodie possono essere personalizzate e associate a singoli contatti (vedere *"Per modificare i dettagli di un contatto"* a pagina 116).

- ***Squillo (voce)***: selezionare la suoneria per le chiamate vocali in arrivo.
- ***Squillo (voce) linea 2***: selezionare la suoneria per le chiamate vocali in arrivo.
- ***Squillo (dati)***: selezionare la suoneria per le chiamate di dati in arrivo.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- ***Volume squillo***: imposta il livello del volume per l'uso normale, con l'auricolare o in auto.
- ***Tono crescente***: selezionare la casella di controllo per utilizzare la suoneria con squilli crescenti. Questa operazione disattiva tutte le altre impostazioni relative al volume.

Scheda Messaggi

Queste impostazioni definiscono avvisi di messaggistica

- ***Visualizza messaggio di notifica***: seleziona la casella di controllo per ricevere notifica di un messaggio ricevuto.
- ***SMS***: seleziona un avviso per i messaggi SMS ricevuti.
- ***E-mail***: seleziona un avviso per i messaggi e-mail ricevuti.
- ***MMS***: seleziona un avviso per i messaggi MMS ricevuti.
- ***Informazioni area***: seleziona un avviso per i messaggi di Informazioni area ricevuti.
- ***Configurazione automatica***: seleziona un avviso per i messaggi di configurazione automatica.

Scheda Altro

Queste impostazioni definiscono clic tasti e schermo, promemoria, allarmi e altre notifiche.

- ***Clic pulsanti***: seleziona il suono utilizzato quando si preme un tasto sulla tastiera.
- ***Tocco schermo***: seleziona il suono utilizzato quando si tocca lo schermo.
- ***Pressione tasti***: seleziona il suono utilizzato quando si preme un tasto sulla tastiera interna del flip.
- ***Promemoria***: seleziona un avviso da riprodurre per i promemoria.
- ***Messaggi vocali***: seleziona un avviso da riprodurre per i messaggi vocali.
- ***Allarme predefinito***: seleziona l'allarme sonoro predefinito.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Immissione testo

Per immettere testo sul P910i, sono disponibili vari metodi standard. Vedere *"Immissione del testo con il flip chiuso"* a pagina 35 e *"Immissione del testo con il flip aperto"* a pagina 36.

Per impostare i metodi di immissione del testo sul P910i, utilizzare le impostazioni contenute nelle schede ***Primario***, ***Alternativo*** e ***Flip chiuso***.

Primario	Il metodo selezionato in questa scheda viene attivato automaticamente nel momento in cui si deve immettere testo sul P910i.
Alternativo	Il metodo selezionato in questa scheda viene attivato toccando nella parte inferiore dello schermo.
Flip chiuso	Il metodo selezionato in questa scheda viene attivato nel momento in cui si deve immettere testo con il flip chiuso.

Se si carica un altro software di immissione testo, selezionarlo e regolarne le impostazioni in questa scheda.

Motivi

È possibile impostare l'aspetto dell'interfaccia utente modificando il motivo.

- Per modificare il motivo, selezionarne uno dall'elenco. L'immagine mostra lo sfondo di standby con il flip chiuso. Toccare ***Seleziona***.
- Per ascoltare un motivo audio, selezionare l'evento dall'elenco a discesa. Toccare l'icona per avviare la riproduzione. Toccare nuovamente l'icona per interrompere la riproduzione.
- Per inviare un motivo, selezionarne uno e toccare ***Invia come***.
- Per eliminare un motivo, selezionarne uno e toccare ***Elimina***.

Ora e data

L'ora e la data fissate in questa finestra sono quelle che vengono adottate per tutte le funzioni del P910i.

In questa finestra sono disponibili tre schede. È possibile impostare:

Ora e data	L'ora e la data correnti. In questa scheda è anche possibile attivare o disattivare l'ora legale in base alla propria località.
Formato	Specificare in che modo visualizzare la data e l'ora sullo schermo.
Giorni feriali	Specificare i giorni della settimana lavorativa.

Nota *Queste impostazioni sono disponibili anche nell'applicazione* ***Ora***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Scheda Ora e data

Per impostare la data corrente

1. Nella scheda ***Ora e data***, selezionare la data. Viene mostrato un calendario. Toccare le frecce per impostare il mese e l'anno correnti.
2. Selezionare la data corrente.

Per impostare l'ora corrente

1. Nella scheda ***Ora e data***, selezionare l'ora. La parte superiore della casella delle ore o dei minuti permette di aumentare il numero visualizzato; la parte inferiore permette di diminuirlo.
2. Selezionare la casella ***am***/***pm***.
   Questa operazione è possibile solo se si utilizza il formato delle 12 ore.
3. Confermare toccando al di fuori dell'area del selettore ora.

Se le località impostate in ***Pannello di controllo > Internazionale*** si trovano in un paese o regione in cui attualmente è in vigore l'ora legale, è possibile regolare l'ora e la data.

Per attivare l'ora legale

1. Nella scheda ***Ora e data***, selezionare ***Ora legale***, quindi selezionare le caselle di controllo relative alle zone in cui attualmente è in vigore l'ora legale.
2. Selezionare ***Fine***.

Scheda Formato

È possibile specificare il modo in cui visualizzare la data e l'ora e il formato delle 12 ore (am/pm) oppure delle 24 ore.

Per impostare il formato di visualizzazione dell'ora e della data

1. Selezionare ***Formato data*** e scegliere un formato.
2. Selezionare ***Separatore data*** e scegliere un separatore.
3. Selezionare un ***Formato ora***.
4. Selezionare ***Separatore ora*** e scegliere un separatore.
5. Selezionare ***Fine***.

Scheda Giorni feriali

È possibile specificare i giorni lavorativi se, ad esempio, si desidera impostare un allarme che suoni soltanto nei giorni feriali. Inoltre, è possibile specificare il primo giorno della settimana lavorativa per personalizzare le visualizzazioni Settimana e Mese in Agenda.

Messaggio di benvenuto

All'accensione, il P910i può visualizzare un messaggio di benvenuto sullo schermo in standby. Utilizzare questa finestra per attivare o disattivare questa funzione. È possibile definire il testo del messaggio di benvenuto (fino a 32 caratteri).

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Scheda Connessioni

Questa scheda contiene le impostazioni necessarie al P910i per comunicare con gli altri dispositivi.

Bluetooth

La tecnologia wireless Bluetooth utilizza le onde radio per abilitare le connessioni senza cavo tra il P910i e altri dispositivi Bluetooth. Questo metodo di collegamento funziona bene in un campo d'azione di 10 metri. Eventuali ostacoli presenti tra i dispositivi di trasmissione possono influire negativamente sulle prestazioni. Per ulteriori informazioni sulla connessione ad altri dispositivi utilizzando la tecnologia Bluetooth, vedere *"Connessione tramite la tecnologia Bluetooth"* a pagina 150.

Le impostazioni ***Bluetooth*** sono disponibili in due schede:

Impostazioni
- Un nome di dispositivo per il P910i.
- Bluetooth attivato o disattivato.
- Definisce se rendere visibile il P910i per altri dispositivi dotati di Bluetooth.

Dispositivi

Un elenco di tutti i dispositivi abilitati alla tecnologia Bluetooth con cui il P910i è accoppiato.
- Per modificare il nome di un dispositivo, e consentire la connessione senza conferma, selezionare il nome dall'elenco.
- Per rimuovere un dispositivo dall'elenco, selezionare il nome, quindi selezionare ***Rimuovi***.
- Per individuare altri dispositivi nelle vicinanze e aggiungerli all'elenco, toccare ***Aggiungi***.

Suggerimento *Il nome predefinito del P910i e i nomi dei dispositivi da accoppiare ad esso non sono molto descrittivi né facilmente riconoscibili. È consigliabile modificare tali nomi in modo da poterli identificare più facilmente. Il nome scelto per il P910i viene visualizzato sui dispositivi connessi ad esso.*

Vedere *"Accoppiamento"* a pagina 150 per istruzioni sul collegamento a un altro dispositivo utilizzando la tecnologia Bluetooth.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Protezione

Nella scheda ***Impostazioni*** è possibile definire le impostazioni Bluetooth relative alla sicurezza del P910i.

Bluetooth attivato	Tutte le funzioni Bluetooth del P910i sono attive. La visibilità è conforme all'impostazione ***Visibile per altri dispositivi***. Se non viene utilizzato, impostare Bluetooth su ***Disattivato*** per ridurre il consumo della batteria. Bluetooth si attiva automaticamente se si utilizza ***Invia come > Bluetooth*** dalle applicazioni
Visibile per altri dispositivi	**Selezionata:** tutte le funzioni Bluetooth del P910i sono attive. **Deselezionata:** tutte le funzioni Bluetooth del P910i sono attive, ma non è possibile ricevere gli elementi trasmessi e gli altri dispositivi non possono avviare l'accoppiamento con il P910i.

Cavo

Utilizzare ***Cavo*** per impostare la modalità di connessione via cavo e i parametri di connessione utilizzati durante le comunicazioni tramite la porta per il cavo del P910i.

- Impostare la modalità di connessione via cavo. Tenere presente che è necessario impostare la modalità su ***Modem*** quando si utilizza il P910i come modem e quando si utilizza la Procedura guidata di connessione remota.
- Impostare la velocità di trasmissione, la parità, il numero di bit di arresto, la lunghezza dei caratteri e il tipo di controllo di flusso per la connessione. Quando la connessione del P910i a una porta USB del PC avviene tramite la SyncStation, utilizzare le seguenti impostazioni predefinite:

Velocità di trasmissione	115200
Parità	Nessuno
Bit di arresto	1
Lunghezza dei caratteri	8
Controllo di flusso	RTS/CTS

Suggerimento *Con il flip chiuso, è possibile impostare la modalità di connessione tramite cavo selezionando* ***Applicazioni > Connessioni > Cavo.***

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Reti GSM

Questa opzione consente di scegliere quale rete utilizzare quando ci si trova fuori dall'area di copertura del proprio operatore. Scegliere se ricercare una nuova rete oppure se utilizzarne una specifica. È inoltre possibile creare un elenco delle reti preferite.

- ***Modalità di ricerca***: scegliere tra la ricerca automatica o manuale della rete.
- ***Seleziona rete***: toccare il pulsante per visualizzare un elenco delle reti disponibili.
- ***Nuova ricerca***: toccare il pulsante per ricercare le reti disponibili.
- ***Elenco preferiti***: mostra le reti che il P910i ricerca quando ci si trova fuori dalla copertura della propria rete.

Nota *L'operatore potrebbe non consentire l'accesso a tutte le reti disponibili.*

Per aggiungere una rete all'elenco delle reti preferite

1. Toccare ***Aggiungi rete***.
2. Selezionare una rete dall'elenco visualizzato.
3. Selezionare una posizione dall'elenco delle reti preferite e toccare ***Fine***.

Infrarossi

Utilizzare questa impostazione per controllare lo stato della porta a infrarossi del P910i.

Impostare il P910i su ***PC Connect*** o ***Modem***.

Può essere impostata su ***Disattivato***, ***Attivato*** oppure su ***Attivato per 10 minuti.*** Per ulteriori informazioni sulla connessione ad altri dispositivi utilizzando la comunicazione a infrarossi, vedere *"Connessione tramite la porta a infrarossi"* a pagina 149.

Account Internet

Per accedere a Internet si utilizza un provider di servizi Internet (ISP), che fornisce i dettagli dell'account, tra cui un nome utente, una password e il numero di telefono o l'indirizzo del sito Web utilizzato automaticamente dal P910i per l'accesso ad Internet. È necessario impostare un account Internet prima di:

- Accedere alle pagine Web e scaricare i messaggi MMS.
- Configurare un account e-mail per inviare e ricevere messaggi e-mail.

Suggerimento *Un modo semplice per impostare un account Internet consiste nel richiedere al proprio provider di servizi l'invio di un messaggio contenente le informazioni necessarie per la creazione automatica dell'account sul P910i.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Esistono tre tipi di account Internet:

Accesso remoto	Nelle connessioni ad accesso remoto (CSD, Circuit Switched Data), l'addebito avviene in base alla durata della connessione a Internet.
Accesso remoto ad alta velocità	Nelle connessioni ad accesso remoto ad alta velocità (HSCSD, High Speed Circuit Switched Data) l'addebito corrisponde alla durata della connessione, ma è possibile incrementarne la velocità per trasferire le informazioni più rapidamente. Questo servizio deve essere incluso nell'abbonamento e le tariffe dell'operatore di rete possono aumentare se viene incrementata la velocità di connessione.
GPRS	Nella connessione GPRS, l'addebito avviene in base alla quantità di informazioni visualizzate, scaricate o inviate.

Nella finestra sono disponibili due schede, ***Account*** e ***Altro.***

Scheda Account

La finestra Account Internet elenca tutti gli account Internet configurati sul P910i.

È possibile aggiungere all'elenco un ***nuovo*** account e ***modificare*** o ***eliminare*** un account esistente.

Per selezionare un account Internet ogni volta che si esegue la connessione a Internet, selezionare la casella di controllo ***Mostra finestra di connessione.*** Ciò potrebbe risultare utile se si utilizzano account Internet diversi per ***Internet*** e ***Messaggi***.

Ogni volta che ci si collega a Internet, l'account ***preferito*** è quello che il P910i richiede di utilizzare.

Per creare un nuovo account Internet

1. Nella scheda ***Account***, selezionare ***Nuovo***.
2. Assegnare un nome all'account. Il nome assegnato viene visualizzato nell'elenco degli account. Nelle finestre visualizzate durante una connessione, il testo ***-GPRS*** viene automaticamente aggiunto ai nomi degli account GPRS.
3. Scegliere il ***tipo di connessione*** in base al tipo di account da creare, GPRS o Accesso remoto.
4. Continuare a specificare le impostazioni in base alle proprie esigenze. Queste impostazioni sono differenti in base al tipo di account: GPRS, Accesso remoto o Accesso remoto ad alta velocità.

Nuovo account GPRS

Per alcuni account potrebbe essere necessario utilizzare le impostazioni avanzate fornite dal proprio ISP. Selezionare

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Avanzate e immettere le impostazioni nelle relative schede come descritto di seguito.

Schede avanzate GPRS

Server	***Nome utente e password*** Di solito, non è necessario inserire il nome utente e la password per collegarsi a un account GPRS. Tuttavia, alcuni provider di servizi possono richiedere l'inserimento di queste informazioni. Se si seleziona la casella di controllo ***Nome utente e password richiesti***, ma tali informazioni non vengono specificate, al momento della connessione il P910i ne richiede l'immissione. ***Indirizzo*** Immettere l'indirizzo Internet del proprio punto di accesso. Tale indirizzo è fornito dal provider di servizi.

Schede avanzate GPRS

Accesso	Le impostazioni presenti in questa scheda riguardano gli indirizzi IP e DNS. L'indirizzo DNS identifica in modo univoco i computer dell'ISP che il P910i utilizza per la connessione a Internet. Generalmente il P910i può recuperare automaticamente tali indirizzi dalla maggior parte degli ISP. Se dopo aver impostato un account Internet è impossibile eseguire la connessione a Internet e si sospetta che tali indirizzi siano errati, chiedere all'ISP gli indirizzi DNS principale e secondario. Un indirizzo IP è composto da quattro caselle di 3 cifre ciascuna e l'immissione valida è compresa tra 000 e 255 in ogni casella.
Proxy	Un server proxy è un computer collegato tra il P910i e il computer con cui si comunica. Questo metodo può essere utilizzato per le connessioni ai server per la sincronizzazione remota oppure in una rete aziendale. Per utilizzare questa impostazione, il reparto aziendale per i servizi o il provider per la sincronizzazione remota devono fornire le istruzioni necessarie.
Altro	Se il provider di servizi Internet supporta le estensioni PPP (Point to Point Protocol), è possibile selezionare la casella di controllo ***Abilita estensioni PPP***. Le estensioni PPP permettono l'uso di funzioni quali, ad esempio, la crittografia che aumenta la protezione durante le connessioni a Internet.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Schede avanzate GPRS

	L'***autenticazione*** viene utilizzata da alcuni operatori di rete per identificare il cellulare collegato alla propria rete GPRS. A tale scopo vi sono vari metodi o protocolli. ***Normale***: PAP (Password Authentication Protocol). Il nome utente e la password vengono trasmessi sulla rete in modo non crittografato. ***Protezione***: CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol). Il nome utente e la password non vengono mai trasmessi sulla rete. ***Nessuna***: l'operatore di rete non richiede alcun tipo di autenticazione.
QoS	Prima di modificare le impostazioni QoS (Quality of Service), consultare il proprio operatore di rete. Per le impostazioni ***Precedenza***, ***Ritardo***, ***Velocità massima*** e ***Velocità media*** è selezionato il valore predefinito ***Sottoscritto***; ciò significa che vengono applicati automaticamente i valori QoS (Quality of Service) dell'operatore. Per impostazione predefinita, ***Affidabilità*** è impostato su ***Classe 3***.

Nuovo account ad accesso remoto o ad alta velocità

Il provider di servizi Internet fornisce il ***nome utente***, la ***password*** e il ***numero di telefono*** composto dal P910i per eseguire la connessione a Internet. Se si dispone di un account ad accesso remoto ad alta velocità, per aumentare la velocità della connessione utilizzare le impostazioni ***Avanzate*** nella scheda ***Velocità***.

Suggerimento *Per non dover cambiare il numero di telefono quando ci si trova all'estero, immettere il prefisso internazionale, ad esempio "+" e il prefisso dell'ISP.*

Per alcuni account è necessario specificare le impostazioni avanzate.

Selezionare ***Avanzate*** e immettere le impostazioni nelle relative schede come descritto di seguito.

Schede avanzate per l'accesso remoto e per l'accesso remoto ad alta velocità

Accesso	Le impostazioni presenti in questa scheda riguardano gli indirizzi IP e DNS. Per ulteriori informazioni su tali impostazioni, vedere ***Accesso*** nella tabella *"Schede avanzate GPRS"* a pagina 172.
Script	Per accedere a Internet, oltre all'immissione del nome utente e della password, potrebbe essere necessario utilizzare uno script di accesso memorizzato sul P910i. Anche se raro, è possibile che il proprio provider di servizi Internet richieda gli script di accesso. Selezionare la casella di controllo ***Usa script di accesso*** e immettere il testo dello script in ***Editor dello script***. Se si seleziona la casella di controllo ***Autenticazione testo normale***, richiesta da alcuni ISP, la protezione della connessione si riduce durante il processo di connessione. Una volta eseguita la connessione, la protezione viene ripristinata.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Selezionare la casella di controllo ***Terminale post-connessione*** se:

- Lo script di accesso dell'account che si sta configurando richiede l'immissione di determinate informazioni oppure sarà necessario rispondere alle richieste degli account Internet.

Ci si collega a un account ad accesso remoto che utilizza l'accesso protetto creato da una smart card separata o da un generatore di password.

Proxy Per ulteriori informazioni su tali impostazioni, vedere ***Proxy*** nella tabella *"Schede avanzate GPRS"* a pagina 172.

Velocità È possibile incrementare la velocità di connessione solo se si dispone di un account ad accesso remoto ad alta velocità con il proprio operatore di rete.

Schede avanzate per l'accesso remoto e per l'accesso remoto ad alta velocità

Protezione Per abilitare l'accesso protetto per questo account Internet, è necessario associarlo al token protetto di un fornitore in questa finestra.
1. Selezionare la casella di controllo ***Abilita accesso protetto***.
Per creare o eliminare i token protetti sul P910i, selezionare ***Pannello di controllo > Altro > Token protetti***.
2. Dagli elenchi a discesa, selezionare i nomi del fornitore e del token relativi al token protetto da collegare all'account.

Altro Se il provider di servizi Internet supporta le estensioni PPP (Point to Point Protocol), è possibile selezionare la casella di controllo ***Abilita estensioni PPP***. Le estensioni PPP permettono l'uso di funzioni quali, ad esempio, la crittografia che aumenta la protezione durante le connessioni a Internet.

Per modificare un account Internet

1. Nella scheda ***Account***, selezionare l'account dall'elenco.
2. Selezionare ***Modifica***.
3. Se necessario, modificare le impostazioni.
4. Selezionare ***Fine***.

Nota *Se si modifica l'opzione* ***Tipo di connessione****, vengono eliminati tutti i dati relativi all'account.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per eliminare un account Internet

1. Nella scheda ***Account***, selezionare l'account dall'elenco.
2. Selezionare Elimina.
3. Selezionare ***Fine***.

Scheda Altro

Le impostazioni ***Timeout accesso remoto*** e ***Timeout GPRS*** possono essere utilizzate per impostare il P910i affinché si disconnetta automaticamente da Internet quando non viene utilizzato. La connessione si interrompe allo scadere del periodo specificato.

Modalità preferita (preferenze di trasmissione)

Tenere presente che il P910i può essere utilizzato per le chiamate vocali (o dati GSM) o per il trasferimento dei dati GPRS, ma non per entrambe le operazioni contemporaneamente. Può tuttavia rimanere collegato alla rete GPRS. Ad esempio, durante il trasferimento dei dati GPRS (icona:) il P910i non può ricevere le chiamate in arrivo. Al termine del trasferimento (icona:) le chiamate in arrivo vengono accettate.

L'impostazione della ***Modalità preferita*** consente di scegliere in che modo utilizzare il P910i:

- Selezionare ***Solo GPRS*** per non essere interrotti da eventuali chiamate in arrivo durante la navigazione sul Web. Vengono rifiutate tutte le chiamate vocali in arrivo (e di dati GSM). Se si interrompe il collegamento a Internet, è possibile ricevere le chiamate in arrivo. È possibile effettuare chiamate a meno che non sia in corso il trasferimento dei dati. Questa modalità è utile se si stanno utilizzando servizi Internet riservati, ad esempio i servizi bancari.
- Se si seleziona ***Solo GSM***, il P910i non viene collegato alla rete GPRS. Se si decide di scaricare i messaggi e-mail o accedere al Web, il P910i si collega alla rete GPRS solo per il tempo necessario per la connessione dati.
- Se si seleziona ***Automatico***, il P910i permette di rispondere alle chiamate GSM in arrivo consentendo contemporaneamente l'uso delle normali funzioni GPRS. L'arrivo di una chiamata vocale determina l'interruzione temporanea della connessione ai dati GPRS.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Account di messaggistica

L'applicazione ***Messaggi*** è in grado di gestire diversi tipi di messaggi; a tale scopo, è necessario innanzitutto impostare gli account e specificare le impostazioni necessarie come descritto di seguito.

Nella finestra Account di messaggistica sono disponibili quattro schede, una per ogni tipo di account di messaggistica:

E-mail	È possibile disporre di un numero qualsiasi di account e-mail. Per ricevere e inviare i messaggi e-mail, è necessario innanzitutto configurare un account Internet (se non è stato precedentemente impostato). Vedere *"Account Internet"* a pagina 170.
SMS	È possibile configurare un solo account SMS (Short Message Service). Le impostazioni presenti in questa scheda sono valide anche per i messaggi EMS (Extended Message Service).
MMS	È possibile configurare un solo account MMS (Multimedia Messaging Service). Per ricevere i messaggi MMS, impostare innanzitutto gli account Internet e WAP (se non sono stati precedentemente impostati). Vedere*"Account Internet"* a pagina 170.
Area	È possibile configurare un solo account ***Info area***. Il numero di canali di informazione area che possono essere sottoscritti dipende dallo spazio disponibile sulla carta SIM.

Suggerimento *Un modo semplice per impostare un account di posta elettronica o messaggi multimediali consiste nel richiedere al proprio provider di servizi l'invio di un messaggio contenente le informazioni necessarie per la creazione automatica dell'account sul P910i.*

Per ulteriori informazioni sui vari tipi di messaggi, vedere *"Messaggi"* a pagina 96.

Scheda E-mail

La scheda ***E-mail*** contiene l'elenco di account e-mail del P910i. È possibile aggiungere un ***nuovo*** account all'elenco e ***modificare*** o ***eliminare*** un account esistente.

È possibile impostare uno degli account e-mail come ***Preferito.*** Tale account viene utilizzato quando si seleziona l'opzione ***Invia come*** per inviare un elemento come messaggio e-mail direttamente da un'applicazione del P910i.

Per creare un nuovo account e-mail

1. Nella scheda ***E-mail***, selezionare ***Nuovo.***
2. Immettere le seguenti impostazioni nelle schede:

Impostazioni della scheda Base per l'account e-mail

Nome account	È il nome assegnato all'account e-mail.
Nome	Questo nome viene visualizzato nei messaggi e-mail in uscita.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Impostazioni della scheda Base per l'account e-mail

Indirizzo e-mail	Il provider di servizi Internet fornisce l'indirizzo di posta elettronica.
Tipo di connessione	Selezionare POP3 o IMAP. POP3 è il tipo di connessione più comune. IMAP consente la sottoscrizione a cartelle basate sul server.
Account Internet	Selezionare l'account Internet per accedere ai messaggi e-mail.

Impostazioni della scheda Posta in arrivo per l'account E-mail

Nome utente Password Indirizzo server posta in arrivo	Il provider di servizi Internet fornisce il nome utente, la password e l'indirizzo del server di posta in arrivo che identifica il computer in cui vengono memorizzati i messaggi e-mail in arrivo.
Apri a schermo intero	Selezionare questa opzione per aprire i messaggi nella visualizzazione verticale a schermo intero.

Impostazioni della scheda Posta in arrivo per l'account E-mail

Download	Per limitare il traffico di dati, è possibile scegliere di ricevere ***Solo intestazioni***, ovvero solo le informazioni relative al mittente, l'oggetto e la data; in alternativa, l'opzione ***Minori di*** consente di impostare una dimensione limite oltre la quale viene scaricata solo l'intestazione. In seguito, si potrà scaricare l'intero messaggio. È possibile, inoltre, stabilire un limite sul numero totale di messaggi in attesa nell'account e-mail in qualsiasi momento.
Pianifica	Selezionare ***Pianifica*** per programmare il download automatico dei messaggi e-mail in arrivo. I messaggi in attesa nella cartella ***In uscita*** non verranno inviati contemporaneamente.

Impostazioni della scheda Posta in uscita per l'account e-mail

Indirizzo server posta in uscita	Il provider di servizi Internet fornisce l'indirizzo del server di posta in uscita che identifica il computer tramite cui vengono inviati i messaggi e-mail in uscita.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Impostazioni della scheda Posta in uscita per l'account e-mail

Usa autenticazione SMTP	Alcuni server SMTP possono richiedere l'autenticazione anche per l'invio di messaggi e-mail. In tal caso, selezionare la casella di controllo ***Usa autenticazione SMTP*** e immettere il proprio ***Nome utente*** e la ***Password***.
Usa dettagli di accesso posta in arrivo	Se il server SMTP permette l'uso delle informazioni di accesso della posta in arrivo per l'autenticazione, selezionare la casella di controllo ***Usa dettagli di accesso posta in arrivo***.

Impostazioni della scheda Avanzate per l'account e-mail

Connessione protetta	Il provider di servizi Internet indica se utilizzare l'opzione ***Connessione protetta*** o ***Autenticazione password di protezione***.
Porta posta in uscita	Solitamente è la 25. Non modificare questa impostazione a meno che non venga espressamente richiesto dal proprio ISP.
Usa codifica MIME	La codifica MIME è uno standard che consente di inviare nei messaggi e-mail informazioni non di testo, ad esempio i grafici, e caratteri accentati. Se non si desidera utilizzare questa opzione, deselezionare la casella di controllo ***Usa codifica MIME***.

Impostazioni della scheda Avanzate per l'account e-mail

Porta posta in arrivo	Solitamente è la 110. Non modificare questa impostazione a meno che non venga espressamente richiesto dal proprio ISP.
Autenticazione password di protezione	Con la connessione protetta, tutte le informazioni (incluso il nome utente, la password e tutti i messaggi) sono crittografate per ottimizzare il livello di protezione durante la connessione a Internet. L'autenticazione della password di protezione, invece, implica solo la crittografia della password.

Per modificare un account e-mail

1. Nella scheda ***E-mail***, selezionare l'account dall'elenco.
2. Selezionare ***Modifica***.
3. Se necessario, modificare le impostazioni.
4. Selezionare ***Fine***.

Per eliminare un account e-mail

1. Nella scheda ***E-mail***, selezionare l'account dall'elenco.
2. Selezionare ***Elimina***.
3. Selezionare ***Sì***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Scheda SMS

Utilizzare le seguenti impostazioni per configurare messaggi di testo ed EMS:

Impostazioni della scheda SMS per gli account di messaggistica

Indirizzo del centro servizi SMS	L'indirizzo del centro servizi per gli SMS è il numero di telefono presso il quale sono memorizzati i propri messaggi di testo. Solitamente tale indirizzo è importato dalla carta SIM, ma, in caso di malfunzionamento, può essere fornito dall'operatore di rete.
Set di caratteri	L'operatore di rete può anche specificare il ***set di caratteri***.
Messaggi memorizzati per	Scegliendo un valore dall'elenco ***Messaggi memorizzati per***, viene impostato un limite di tempo oltre il quale i messaggi di testo vengono eliminati dalla rete.
Tipo di connessione	Specificare se utilizzare la connessione GPRS o GSM come indicato dall'operatore di rete.

Suggerimento *Per inviare e ricevere i messaggi SMS in diversi paesi, è possibile evitare di modificare il numero di telefono del centro servizi quando si è all'estero, inserendo il prefisso internazionale (ad esempio "+") e il prefisso dell'operatore di rete.*

Scheda MMS

Per impostare il servizio di messaggistica multimediale, utilizzare le seguenti impostazioni:

Impostazioni della scheda MMS per gli account di messaggistica

Indirizzo centro servizi	L'indirizzo del centro servizi per gli MMS è l'URL del server in cui sono memorizzati i propri messaggi MMS. Tale indirizzo viene fornito dal proprio provider di servizi MMS oppure dall'operatore di rete.
Account WAP	Specificare quale account WAP configurato si desidera usare. • Gli account WAP vengono creati in ***Pannello di controllo > Connessioni > Account WAP***

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Impostazioni della scheda MMS per gli account di messaggistica

Automatico	Selezionare tra: • ***Disattivato***: il download automatico è disattivato, l'utente riceve le notifiche dei messaggi in arrivo e deve scaricarli manualmente. • ***Solo principale***: i messaggi vengono scaricati automaticamente quando si è collegati alla propria rete. • ***Attivato***: i messaggi vengono scaricati automaticamente anche quando non si è collegati alla propria rete.
Dimensioni download e ***Inferiore a***	Impostare l'eventuale dimensione limite per i messaggi in arrivo. • ***Nessuna restrizione***: la dimensione dei messaggi in arrivo è irrilevante, vengono ricevuti tutti i messaggi. • ***Inferiore a:*** i messaggi entro il limite impostato verranno scaricati, quelli che lo superano verranno deviati.

Impostazioni avanzate

Selezionare ***Avanzate*** per specificare le impostazioni necessarie al P910i per inviare e ricevere i messaggi MMS.

Schede delle impostazioni avanzate per la messaggistica MMS

Invia	I valori assegnati a queste impostazioni sono predefiniti per tutti i messaggi MMS inviati. È comunque possibile scegliere altri valori per un determinato messaggio presente in Messaggi. L'opzione ***Periodo di validità*** permette di impostare la durata della disponibilità del messaggio per il destinatario. Il valore predefinito è ***Massimo***. Al messaggio può essere assegnata una ***priorità Bassa***, ***Normale*** (valore predefinito) o ***Alta***. È possibile impostare l'***Avviso contenuto*** per consentire il controllo del contenuto dei messaggi multimediali creati. Se ***Avviso*** è selezionato, viene visualizzato un messaggio di avviso ogni qualvolta si aggiunge un elemento non conforme al messaggio multimediale. Il messaggio può comunque essere inviato. Se ***Limitato*** è selezionato e si verifica la situazione appena descritta, il messaggio non viene spedito. ***Libero*** indica l'assenza di limiti.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Selezionare le caselle di controllo corrispondenti alle funzioni desiderate.
Nascondi numero: impedisce la visualizzazione del numero dell'utente sul messaggio inviato.
Rapporto di lettura: richiede una notifica di lettura dai destinatari dei messaggi.
Rapporto di recapito: richiede una notifica di recapito dai destinatari dei messaggi.
Rispondi con cronologia: include il messaggio originale nella risposta.

Ricevi

Queste impostazioni sono applicabili ai messaggi MMS ricevuti.
Selezionare la casella di controllo ***Schermo intero*** per riprodurre messaggi MMS a schermo intero.
Selezionare le caselle di controllo per inviare una notifica al mittente quando il messaggio è stato:
- Recapitato, ***Consenti notifica di recapito***.
- Letto, ***Consenti notifica di lettura***.

È possibile filtrare i messaggi in arrivo per tipo di messaggio (***Messaggi pubblicitari***, ***Informazioni***) oppure per i mittenti non presenti nell'elenco Contatti (***Mittenti anonimi***). Selezionare la casella di controllo per filtrare i messaggi di una determinata categoria.
Per ricevere i messaggi MMS soltanto dai mittenti riportati in Contatti, selezionare tutte le altre caselle di controllo lasciando deselezionata solo ***Mittenti anonimi***.

Scheda Area

Nella scheda Area sono presenti le impostazioni per i servizi Cell Broadcast (CBS). Queste impostazioni includono i servizi Informazioni area e Informazioni cella. La disponibilità di questi due servizi dipende dall'operatore.

La rete può trasmettere il codice di zona come informazione di cella. Il P910i può visualizzare questa informazione sotto il nome della rete nella visualizzazione Standby a flip chiuso.

Informazioni area è un tipo di messaggio di testo inviato agli abbonati in una determinata area della rete contenente, ad esempio, le informazioni sulla viabilità di una determinata zona.

Per abilitare il servizio Informazioni cella

Selezionare la casella di controllo ***Informazioni cella***.

Per abilitare il servizio Informazioni area

1. Selezionare la casella di controllo ***Informazioni area***. I messaggi ricevuti vengono memorizzati automaticamente e visualizzati nell'elenco nel momento in cui vengono chiusi.
2. L'elenco mostra i canali definiti sul P910i. La casella di controllo corrispondente a ciascun canale indica se il canale è attivo (casella selezionata: il canale è pronto a ricevere messaggi) o disattivato (casella deselezionata: il canale non è attivo).

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Per aggiungere un nuovo canale

1. Selezionare ***Nuovo***.
2. Immettere il numero del nuovo canale nella finestra Nuovo canale. I numeri dei canali sono compresi tra 0 e 999. Se ne vengono definiti troppi, l'opzione ***Nuovo*** viene disattivata e viene visualizzato il messaggio ***Numero massimo canali su SIM***. La numerazione dei canali varia in base all'operatore. Per informazioni, consultare il proprio operatore di rete.

Per attivare o disattivare un canale

Scegliere un canale dall'elenco e selezionare la relativa casella di controllo. Per disattivarlo, deselezionare la casella di controllo.

Per eliminare un canale

Selezionare Elimina. Poiché l'eliminazione di un canale non può essere annullata, sarà necessario confermare l'operazione. L'eliminazione del canale implica la cancellazione di tutti i messaggi di Informazioni area relativi ad esso, memorizzati nella posta in arrivo di Info area.

Account WAP

Utilizzare queste impostazioni per configurare e gestire gli account WAP sul P910i.

Gli account WAP sono concepiti per la tecnologia MMS e per l'accesso a Internet attraverso un gateway WAP (tali gateway utilizzano la porta proxy 9200-9203). Tutte le altre impostazioni proxy dovrebbero essere incluse negli account Internet.

Per motivi di sicurezza, alcuni servizi e pagine WAP, ad esempio i servizi di banca in linea, sono accessibili soltanto da un determinato account WAP.

Nella finestra sono disponibili due schede, ***Base*** e ***Preferiti.***

Scheda Base

Questa scheda riporta un elenco di tutti gli account WAP disponibili sul P910i. È possibile aggiungere all'elenco un ***nuovo*** account e ***modificare*** o ***eliminare*** un account esistente.

Nota *L'accesso alle pagine WAP avviene tramite un provider di servizi Internet, pertanto, quando si crea un account WAP, è necessario scegliere uno degli account Internet esistenti oppure crearne uno nuovo.*

Per creare un nuovo account WAP

1. Immettere il nome dell'account WAP.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

2. Selezionare l'account Internet da utilizzare. ***Preferito*** indica l'account impostato come preferito durante la configurazione Internet.
3. Se si utilizza un gateway WAP o un proxy, selezionare la casella di controllo ***Usa proxy***.
4. Immettere l'***indirizzo*** del gateway o del proxy.
5. Immettere la ***porta*** del gateway o del proxy.
   Per un gateway WAP, utilizzare:
   - 9201 per una connessione normale.
   - 9203 per una connessione protetta crittografata.
6. Se il gateway/proxy richiede ***Nome utente*** e ***Password***, cosa che avviene molto raramente, inserire tali dati negli ultimi due campi nella finestra.

Scheda Preferiti

Per impostare un account WAP come preferito, selezionare la relativa casella di controllo. Tale account verrà utilizzato quando si seleziona il comando ***Apri pagina*** nell'applicazione ***Internet*** e quando una pagina viene aperta da un'altra applicazione del P910i. Se non è stato impostato un account WAP preferito, per la connessione a Internet verrà utilizzato l'account Internet preferito.

Scheda Altro

La scheda Altro contiene tutte le impostazioni non correlate al dispositivo o alle connessioni. Contiene inoltre le impostazioni di componenti di sistema e componenti aggiuntivi di produttori terzi.

Gestore certificati

I certificati digitali garantiscono che le pagine Web o WAP che si desidera visitare o qualsiasi software che si intende installare siano stati effettivamente creati dalla persona prevista.

I certificati possono essere presenti sulle pagine visualizzate o sul software scaricato. Il P910i li confronta con un set di certificati memorizzati in ***Gestore certificati*** in modo da accertare l'autenticità della pagina o del software. Se i certificati non coincidono, il P910i informa l'utente consentendogli di:

- Evitare di caricare la pagina o installare il software.
- Procedere a proprio rischio.

I certificati presenti sul P910i sono stati creati e rilasciati da un ente indipendente al fine di garantirne l'autenticità.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Informazioni di protezione

Le informazioni di protezione vengono visualizzate quando il ***Gestore certificati*** non può essere certo dell'origine della pagina o del software. Ad esempio, tali informazioni vengono visualizzate se:

- Il certificato di una pagina è scaduto.
- Non è possibile verificare l'identità del produttore di un software.

Le informazioni di protezione vengono inoltre visualizzate quando un certificato presente sul P910i risulta essere:

- Scaduto.
- Revocato dall'ente indipendente che lo ha rilasciato.

Aggiunta e rimozione di certificati

Il P910i gestisce i certificati automaticamente pertanto, nella maggior parte dei casi, sarà possibile navigare in modo sicuro in Internet senza utilizzare il ***Gestore certificati***. Di norma, l'operatore di rete o l'amministratore del sistema informa gli utenti dell'eventuale *necessità* di aggiungere o rimuovere un certificato. Rimuovere un certificato dal ***Gestore certificati*** nel caso in cui si venga informati o si sospetti che tale certificato:

- Non appartenga alla persona che lo ha fornito.
- Sia stato rilasciato in modo errato dall'ente indipendente che lo ha creato.

Tipo di certificato

Possono essere presenti due tipi di certificato, ***Utente*** o ***Autorità di certificazione***.

- I certificati di tipo ***Utente*** contengono l'identità dell'utente. Questo tipo di certificato viene utilizzato quando il server richiede l'autenticazione client. L'applicazione client richiede di identificarsi scegliendo un certificato utente.
- I certificati di tipo ***Autorità di certificazione*** contengono i dettagli relativi ai server. Questo tipo di certificato è gestito dal P910i quando il server richiede solamente l'autenticazione server. Ciò significa che l'identità dell'utente rimane anonima.

Impostazioni del flip

Tastiera flip: specificare la tastiera di cui dispone il P910i all'interno del flip.

Attiva flip virtuale: selezionare la casella di controllo per utilizzare il flip virtuale se il flip del P910i è stato rimosso.

Formatta disco

Questa finestra consente principalmente di rinominare e formattare qualsiasi Memory Stick installata sul telefono. Il P910i viene fornito con una Memory Stick.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

La formattazione di un disco implica l'eliminazione di tutte le informazioni memorizzate, compresa qualsiasi applicazione eventualmente installata. Vengono eliminate anche tutte le informazioni memorizzate da altri dispositivi (tranne che in Gestore file, queste cartelle sono nascoste).

Gestore protezione IP

Gestore protezione IP visualizza i criteri memorizzati, consentendo di attivare un solo criterio alla volta. Questa funzione viene utilizzata per le connessioni protette su Internet, solitamente per una rete Intranet aziendale. Se necessario, contattare il servizio informazioni aziendale per maggiori chiarimenti.

Sono necessari due tipi di password:

- **Password di protezione IP**: deve essere impostata al momento dell'attivazione del primo criterio in assoluto. Ciò significa che la password viene impostata una sola volta, ma può essere modificata successivamente in qualsiasi momento toccando il pulsante **Password**.
- **Password di attivazione**: è necessaria quando un criterio viene attivato per la prima volta; viene assegnata dal fornitore del criterio.

Selezione della lingua

Per cambiare la lingua, utilizzare il relativo elenco memorizzato nel P910i. La voce evidenziata è la lingua attualmente utilizzata. È possibile eliminare qualsiasi lingua ad eccezione dell'inglese.

Per occupare meno memoria, il P910i viene fornito con un gruppo limitato di lingue memorizzate. Quando si seleziona una lingua dall'elenco, le lingue non utilizzate vengono eliminate dalla memoria del P910i. In qualsiasi momento è possibile scaricare altre lingue dal sito *www.SonyEricsson.com/support*

Ripristino generale

Utilizzare ***Ripristino generale*** per ripristinare il P910i.

Nota *Tutti i dati dell'utente, i file multimediali preinstallati e i file di dati delle applicazioni (ad esempio le immagini dello sfondo, le suonerie e le fotografie) vengono eliminati e le impostazioni del P910i vengono riportate ai valori disponibili dopo l'impostazione della lingua. La lingua selezionata viene ripristinata.*

Se è stato eseguito il backup, i dati dell'utente possono essere recuperati (vedere *"Ripristino dei dati"* a pagina 157).

I file multimediali e i file di dati delle applicazioni possono essere ripristinati utilizzando il CD *Content and Application* oppure direttamente dal Web.

Per mantenere le applicazioni installate, deselezionare la casella di controllo ***Elimina applicazioni installate dall'utente***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Token protetti

Se si desidera accedere a una rete che richiede un accesso protetto (spesso definito come "autenticazione forte"), ad esempio una rete Intranet aziendale, è possibile configurare l'account Internet usato per accedere alla rete in modo da servirsi di un accesso protetto e generare la password unica necessaria al momento della connessione.

Il P910i supporta i seguenti sistemi di accesso protetto:

- SecureID di RSA
- SafeWord di Secure Computing

È inoltre possibile aggiungere altri sistemi di accesso utilizzando il software di terzi.

Se si dispone di un dispositivo o un'applicazione a parte che richiede password uniche in base a uno di tali sistemi, non sarà necessario disporre di un generatore di token per hardware separato (Hard Token). Il P910i è in grado di generare password non associate a un account Internet.

Per gestire l'accesso protetto nel P910i, utilizzare Token protetti:

Ogni token è associato a un fornitore/sistema e può essere associato a uno o più account Internet (oppure a nessuno, se si utilizza il P910i come Hard Token). È possibile configurare tutti i token necessari.

Suggerimento *Quando si utilizza l'accesso protetto, i dettagli riportati nella finestra sono specifici del fornitore, del sistema e della rete. Contattare l'amministratore della rete a cui si desidera accedere per ottenere le informazioni corrette.*

Gestore di memoria

L'elenco mostra le applicazioni presenti sul P910i e lo spazio in memoria da esse occupato. Toccando il pulsante ***File***, è possibile gestire i file memorizzati nel P910i o nella Memory Stick.

Eliminazione delle informazioni dalle applicazioni

Per eliminare le informazioni da un'applicazione, selezionare l'applicazione dall'elenco. L'applicazione viene visualizzata. Eliminare le voci o le informazioni obsolete o indesiderate.

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per varie applicazioni:

- Eliminare qualsiasi registrazione indesiderata, anche se breve, poiché occupa molto spazio.
- In ***Messaggi***, eliminare i messaggi obsoleti dalla cartella In arrivo o Inviato.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- In ***Agenda***, eliminare tutte le voci relative a un determinato periodo selezionando ***Agenda > Rimuovi voci*** nell'elenco delle voci.
- In ***Attività***, eliminare tutte le voci completate selezionando ***Attività > Elimina voci completate*** nell'elenco delle voci.
- Nel P910i, utilizzare le cartelle quando si creano e si ricevono informazioni per accelerare le successive operazioni di gestione interna.

Eliminazione o copia dei file

Toccare ***File*** per visualizzare gli elenchi di tutti i tipi di file presenti nella memoria del P910i e nella Memory Stick. È possibile copiare i file in una cartella specifica, eliminare i file non desiderati e avviare l'applicazione appropriata per visualizzare o riprodurre un file dell'elenco.

Per eliminare o copiare i file tra le cartelle

1. Selezionare ***File.***
2. Selezionare il ***tipo*** di file da spostare o eliminare.
3. Selezionare la cartella di ***destinazione***.
4. Toccare una o più caselle di controllo per selezionare i file da copiare o eliminare.
5. Per copiare i file, toccare ***Copia*** e selezionare la cartella di destinazione.
   Per eliminare i file, toccare ***Elimina.*** Viene richiesta la conferma dell'operazione.

Disinstallazione applicazioni

Se si disinstalla un'applicazione, è sempre possibile reinstallarla se si desidera utilizzarla successivamente.

Per disinstallare le applicazioni

1. Selezionare ***Disinstalla***.
   Viene visualizzato l'elenco delle applicazioni che possono essere disinstallate.
2. Selezionare l'applicazione da disinstallare.
3. Selezionare ***Disinstalla***.

Nota *Non è possibile disinstallare le applicazioni standard fornite con il P910i.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Impostazioni WIM PIN

Il modulo WIM (WAP Identity Module) viene utilizzato per eseguire le funzioni di protezione, in particolar modo per memorizzare ed elaborare le informazioni necessarie all'identificazione e all'autenticazione dell'utente. Costituisce una memoria inviolabile per chiavi, certificati e altri elementi che potrebbero richiedere un PIN per l'accesso o la modifica.

Nella finestra ***Gestione WIM*** è disponibile un elenco di PIN e un elenco di elementi WIM.

È possibile selezionare un PIN dal relativo elenco. Il contenuto dell'elenco degli elementi WIM cambia in modo dinamico, visualizzando solo le chiavi protette dal PIN selezionato alle quali è anche associato un certificato. Le altre chiavi protette dal PIN selezionato, ma alle quali non è associato alcun certificato, non vengono visualizzate nell'elenco degli elementi WIM. Questo vale, ad esempio, quando è selezionato WIM PIN (PIN-G).

Nota *Il PIN-G è valido per l'intero modulo WIM e per qualsiasi elemento che non dispone di un proprio PIN. Ciò significa che non vi sono elementi specifici del WIM collegati al PIN-G.*

Lo stato di un PIN può essere modificato.

- **Attiva PIN**: per l'autorizzazione di un'operazione è necessario un codice PIN attivo. Per procedere con l'operazione è necessario immettere il codice PIN.
- **Disattiva PIN**: se il PIN è disattivato, non è necessario immetterlo per autorizzare un'operazione.

Per modificare il codice PIN

1. Selezionare dall'elenco il PIN da modificare.
2. Selezionare ***Cambia PIN***.

Se un codice PIN è stato bloccato, per utilizzarlo nuovamente è necessario sbloccarlo. Selezionare il PIN, quindi ***Cambia PIN***.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Introduzione a Internet e Messaggi

Introduzione

Prima di poter utilizzare ***Internet*** e ***Messaggi*** per accedere a Internet e inviare o ricevere messaggi, è necessario indicare alcune impostazioni specifiche dell'utente nel ***Pannello di controllo***.

Provider di servizi

È necessario che un provider di servizi fornisca la connessione del P910i alla rete. Il provider di servizi può essere:

- Un provider di servizi Internet (ISP) che assicuri la connessione a Internet.
- Un punto di accesso fornito dall'operatore di rete.
- Un provider di servizi privato, quale la propria società o una banca.

Per impostare un account Internet, nel P910i devono essere immesse informazioni specifiche del provider di servizi. Possono essere specificati dettagli relativi a più provider di servizi; ad esempio, si può utilizzare un account Internet separato da quello aziendale.

A volte, il distributore o l'operatore di rete offre dei servizi preinstallati, pertanto è opportuno chiedere informazioni al riguardo.

Tipo di connessione

Quando il P910i si collega a un provider di servizi, utilizza una rete GSM o GPRS fornita da un operatore di rete. Molti operatori di rete offrono servizi sia GSM che GPRS.

Il tipo di connessione definisce la rete utilizzata dall'account per connettersi a Internet. Gli account Internet GPRS utilizzano la rete GPRS e gli account Internet ad accesso remoto utilizzano la rete GSM.

GPRS (General Packet Radio Service)

Se il proprio gestore di rete supporta la rete GPRS, l'account Internet GPRS consente di:

- Rimanere costantemente connessi a Internet senza alcun addebito per il tempo di connessione. Con un account GPRS, l'addebito avviene in base alla quantità di informazioni visualizzate, scaricate o inviate durante la connessione a Internet. Per informazioni sull'abbonamento, contattare l'operatore di rete.
- Evitare di dover eseguire nuovamente la connessione a Internet in caso di interruzione.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Accesso remoto

Con gli account ad accesso remoto normale o ad alta velocità, l'addebito avviene in base alla durata della connessione a Internet. Se il proprio operatore di rete li supporta, impostando degli account ad alta velocità è possibile aumentare la velocità di connessione dietro pagamento del servizio.

Configurazione automatica del provider di servizi e della messaggistica

Il modo più semplice per configurare il P910i consiste nel richiedere al provider di servizi la configurazione automatica.

Per le impostazioni di ***Messaggi***, il P910i supporta la configurazione automatica di:

- Account e-mail
- Impostazioni dei messaggi MMS (Multimedia Messaging Service).

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del provider di servizi oppure contattare il servizio di supporto clienti richiedendo informazioni sulla configurazione telefonica remota automatica delle impostazioni per ISP, messaggi e-mail e MMS.

Se è possibile eseguire la configurazione telefonica remota, il provider invierà i messaggi di configurazione necessari tramite SMS.

Le impostazioni valide per l'operatore di rete e uno o più di questi servizi possono essere disponibili anche tramite l'utilità di configurazione di messaggi telefonici all'indirizzo *www.SonyEricsson.com/support*

Per verificare la correttezza delle impostazioni di messaggistica SMS

1. Selezionare ***Pannello di controllo > Connessioni > Account di messaggistica > SMS.***
2. Verificare le informazioni, ad esempio l'indirizzo del centro servizi.

Accettazione delle nuove impostazioni di Internet o Messaggi

I nuovi messaggi di configurazione telefonica vengono visualizzati nella posta in arrivo dell'account ***Configurazione automatica*** in ***Messaggi*** (i messaggi della configurazione telefonica per gli account e-mail verranno comunque recapitati nella posta in arrivo dei ***messaggi SMS***).

Quando viene visualizzato un messaggio di configurazione telefonica, selezionarlo.

Sullo schermo appaiono un breve testo e un messaggio dell'operatore. È possibile accettare le nuove impostazioni oppure lasciare il messaggio nella posta in arrivo.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Se il nome del nuovo account è uguale a quello di un account esistente, si può creare un nuovo account con lo stesso nome oppure sostituire l'account esistente.

Nota *Non accettare mai dei messaggi di configurazione telefonica remota se non è previsto il loro arrivo oppure se non si è sicuri della loro provenienza.*

Configurazione manuale del provider di servizi

Un'alternativa alla configurazione automatica di un account Internet è rappresentata dall'immissione manuale delle impostazioni da ***Pannello di controllo > Connessioni > Account Internet.***

Per prima cosa è necessario raccogliere le informazioni richieste, che possono essere ottenute dal proprio provider di servizi Internet oppure, se si è connessi a una rete aziendale, dal servizio informazioni.

Tutte le impostazioni sono descritte in *"Account Internet"* a pagina 170.

Per configurare un nuovo account, attenersi alla procedura riportata in *"Per creare un nuovo account Internet"* a pagina 171.

Configurazione manuale di messaggistica

Un'alternativa alla configurazione automatica di ***Messaggi*** è rappresentata dall'immissione manuale delle impostazioni per i servizi di messaggistica da utilizzare da ***Pannello di controllo > Connessioni > Account di messaggistica***.

Per prima cosa è necessario raccogliere le informazioni richieste, che possono essere ottenute dalle seguenti fonti:

- L'operatore di rete, qualora offra un servizio e-mail
- Il provider di servizi Internet
- Il responsabile del servizio informazioni, qualora ci si connetta alla rete aziendale per accedere all'account e-mail di lavoro
- L'operatore di rete, qualora si utilizzino messaggi SMS e servizi Cell Broadcast

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

La finestra di dialogo presenta quattro schede, una per ogni tipo di servizio:

E-mail	Il provider del servizio e-mail o, nel caso di un account aziendale, il responsabile del servizio informazioni fornisce i dettagli necessari. Tutte le impostazioni sono descritte in *"Scheda E-mail"* a pagina 176. Per configurare un nuovo account, attenersi alla procedura riportata in *"Per creare un nuovo account e-mail"* a pagina 176.
Messaggio SMS	SMS (Short Message Service) Solitamente, le impostazioni richieste sono fornite nella carta SIM. Tutte le impostazioni sono descritte in *"Scheda SMS"* a pagina 179.
Messaggio MMS	MMS (Multimedia Messaging Service) Il provider di messaggistica MMS fornisce le informazioni richieste. Prima di configurare la messaggistica MMS, è necessario configurare un account Internet in ***Pannello di controllo > Connessioni > Account Internet*** e un account WAP in ***Pannello di controllo > Connessioni > Account WAP.*** Tutte le impostazioni sono descritte in *"Scheda MMS"* a pagina 179.
Area	Servizio Cell Broadcast: informazioni relative alla cella e all'area. L'operatore di rete informa gli utenti sulla disponibilità di questi servizi. Tutte le impostazioni sono descritte in *"Scheda Area"* a pagina 181.

Configurazione degli account WAP

Un account WAP, a volte denominato anche profilo WAP, definisce un provider di servizi e un gateway da utilizzare quando si esegue la connessione ai servizi WAP. L'account WAP è necessario anche quando si utilizzano i messaggi MMS.

Il gateway WAP è un punto intermedio tra il P910i e il sito WAP per la codifica e la decodifica delle informazioni. Se necessario, è possibile configurare le impostazioni di più gateway; ad esempio, uno per la messaggistica MMS, uno per accedere ai dati aziendali tramite WAP e un altro per accedere al servizio WAP della propria banca.

Il modo più semplice per configurare un account WAP nel P910i consiste nel richiedere al provider di servizi la configurazione automatica. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del provider di servizi oppure contattare il servizio di supporto clienti richiedendo informazioni sulla configurazione automatica. Inoltre, per maggiori informazioni e per le impostazioni relative alla maggior parte degli operatori, visitare il sito Web al seguente indirizzo: *http://www.SonyEricsson.com/support.*

Nota *L'accesso alle pagine WAP avviene tramite un provider di servizi Internet, pertanto, quando si crea un account WAP, è necessario scegliere uno degli account Internet esistenti oppure crearne uno nuovo.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Impostazione manuale di un account WAP

Un'alternativa alla configurazione automatica di un account WAP è rappresentata dall'immissione manuale delle impostazioni da ***Pannello di controllo > Connessioni > Account WAP.***

Per prima cosa è necessario raccogliere le informazioni richieste, che possono essere ottenute dal proprio provider di servizi WAP oppure, se si è connessi a una rete aziendale, dal responsabile del servizio informazioni.

Tutte le impostazioni sono descritte in *"Account WAP"* a pagina 182.

Per configurare un nuovo account, attenersi alla procedura riportata in *"Per creare un nuovo account WAP"* a pagina 182.

Uso del P910i come modem

Il P910i contiene un modem GSM/GPRS completo che può essere utilizzato per la connessione del PC a Internet o alla rete Intranet aziendale. Il P910i viene rilevato dal computer portatile come un normale modem.

Il collegamento del computer portatile al P910i avviene tramite tecnologia Bluetooth, infrarossi o cavo (USB o seriale). La connessione via etere può avvenire tramite uno qualsiasi dei trasmettitori supportati dal P910i:

- GPRS (General Packet Radio Service)
- HSCSD (High-speed Circuit Switched Data)
- CSD (Circuit Switched Data)

Nel CD ***Sony Ericsson PC Suite*** sono disponibili un file del driver del modem Windows e un'utilità per PC, ***Procedura guidata di connessione remota***. Questa utilità consente di impostare le voci DUN (Dial-Up Networking) del PC per le connessioni GPRS e HSCSD.

Una volta collegato a un computer portatile abilitato per la tecnologia Bluetooth, il P910i è pronto per effettuare una connessione a Internet o alla rete aziendale. Dal momento che Bluetooth funziona senza cavi e non richiede un allineamento visivo dei dispositivi, il computer portatile può essere collocato in una posizione comoda e il P910i può rimanere in tasca, in borsa o può essere lasciato perfino a dieci metri di distanza.

Se si intende utilizzare un collegamento a infrarossi, solitamente il raggio d'azione è al massimo di un metro. Le due porte a infrarossi devono essere allineate, con un angolo che non deve superare i 30 gradi circa.

Procedura guidata di connessione remota

Questa utilità semplifica la creazione delle connessioni DUN GPRS impostando i valori corretti per la voce DUN del PC e collegandola a una delle configurazioni GPRS del P910i.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Inoltre, consente di visualizzare e modificare le impostazioni GPRS del P910i.

Per le voci DUN HSCSD, la procedura guidata consente di aggiornare le impostazioni del modem; in questo modo, quando si esegue una connessione DUN, vengono utilizzati la velocità dei dati e il tipo di trasmettitore (ISDN / analogico) specificati.

Servendosi dell'interfaccia utente DUN standard di Windows, è possibile visualizzare o modificare le voci DUN create con l'utilità.

È necessario installare sul PC il software Procedura guidata di connessione remota incluso nel CD ***Sony Ericsson PC Suite*** e collegare il P910i al PC tramite cavo, infrarossi o tecnologia Bluetooth. Vedere *"Connessione ad altri dispositivi"* a pagina 148.

È necessario disporre di tutte le informazioni, ad esempio i numeri di telefono, i nomi dei server o dei domini, che potrebbero essere richieste dal server a cui ci si desidera collegare.

Per configurare una connessione GPRS o HSCSD tramite l'utilità Procedura guidata di connessione remota

1. Avviarla dalla cartella Sony Ericsson del menu di avvio sul PC.
2. Scegliere Crea una nuova connessione remota.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per modificare una voce DUN creata in precedenza

1. Avviarla dalla cartella Sony Ericsson del menu di avvio sul PC.
2. Scegliere Modifica una connessione remota.
3. Selezionare la connessione desiderata dall'elenco.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per definire il P910i come modem

Per configurare una connessione CSD (dati GSM) o HSCSD, è necessario installare manualmente il P910i come modem.

Per configurare una voce di accesso remoto per CSD o HSCSD

1. Sul PC, aprire il Pannello di controllo.
2. Scegliere di installare un nuovo modem.
3. Scegliere il P910i come modem.
4. Selezionare la porta alla quale è connesso il P910i.
5. Confermare la selezione. Viene creata una nuova connessione DUN.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Connessione

Per eseguire la connessione utilizzando la voce DUN creata dall'utilità

1. Se la connessione è tramite cavo, impostare il P910i sulla modalità di connessione via cavo di ***Modem*** (vedere *"Cavo"* a pagina 169).
2. Per stabilire la connessione, utilizzare uno dei metodi seguenti:
   – Fare clic sul collegamento al Desktop creato dall'utilità.
   – Selezionare la voce nella cartella DUN del sistema.
   – Eseguire un'applicazione che contenga il supporto incorporato per l'uso delle voci DUN (ad esempio un browser o un client e-mail).

GPRS - Informazioni sulla connessione

Le icone nella barra di stato mostrano le informazioni sulle chiamate di connessione ai dati.

Un'icona combinata che indica l'intensità del segnale e il segnale GPRS fornisce le informazioni sullo stato dei servizi GPRS. Lo stato della connessione GPRS viene visualizzato al di sopra dell'icona dell'intensità del segnale. L'icona può indicare tre stati: non disponibile , disponibile e collegato .

Durante una connessione dati vengono visualizzate le icone HSCSD/CSD e GPRS . Ad esempio, nel caso in cui il GPRS è sospeso, tale stato viene segnalato dall'icona combinata . L'icona GPRS può indicare tre stati: attivo , attivo con trasferimento di dati (che alterna e) e sospeso . Qualsiasi trasferimento di dati, sia ricevuto che inviato, attiva per 5 secondi l'icona che indica che GPRS è attivo.

Informazioni sulla connessione

Quando si seleziona l'icona della connessione dati, durante una connessione attiva viene visualizzato un menu che riporta le opzioni ***Informazioni*** e ***Disconnetti***.

- Selezionare ***Informazioni*** per visualizzare le informazioni sulla connessione.
- Selezionare ***Disconnetti*** per terminare la connessione.

Informazioni sullo stato GPRS

Quando è selezionata l'icona dell'intensità del segnale, vengono visualizzare sia le informazioni relative alla rete e allo stato GPRS che, se applicabile, il testo degli errori GPRS.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Registro dati GPRS

Quando un account GPRS stabilisce per la prima volta una connessione, viene creata una nuova voce nel registro dati GPRS, indipendentemente dal fatto che vengano trasferiti dati o meno. Se alla connessione GPRS corrente è associato un registro dati, esso verrà aggiornato.

Il registro dati GPRS riporta un elenco degli account Internet GPRS. Nel caso in cui un account sia attivo o sospeso, la relativa icona di stato viene visualizzata a sinistra dell'account.

Per visualizzare le informazioni su un account

1. Selezionare un account dall'elenco.
2. Vengono visualizzate le informazioni sull'account. Il registro dati viene aggiornato dinamicamente.

   I pulsanti consentono di eliminare o ripristinare i dati correnti. Tali pulsanti sono disattivati durante una connessione attiva o sospesa.

Per eliminare il registro di un account

1. Selezionare un account dall'elenco.
2. Selezionare ***Registro dati GPRS > Elimina***.

Per ripristinare il registro di un account

1. Selezionare un account dall'elenco.
2. Selezionare ***Registro dati GPRS > Ripristina***.

Per eliminare o ripristinare il registro di più account

1. Selezionare nell'elenco le caselle di controllo degli account da eliminare o ripristinare.
2. Selezionare ***Registro dati GPRS > Ripristina*** oppure ***Registro dati GPRS > Elimina***.

Dati di sessione

Quando la connessione è disattivata, ad esempio quando l'account Internet corrente viene disconnesso, vengono visualizzati i totali dei dati inviati e ricevuti durante l'ultima sessione.

Le informazioni vengono visualizzate solo per alcuni secondi. Per chiudere il messaggio quando il flip è chiuso, premere .

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo riporta una serie di suggerimenti per la risoluzione di possibili problemi riscontrati durante l'uso del P910i. Se comunque non è sufficiente a risolvere i problemi, consultare il *Knowledge base* sul sito Web per l'assistenza mondiale *www.SonyEricsson.com/support* dove si troveranno altre informazioni utili.

Il P910i contiene anche i file della Guida con ulteriori informazioni. Accedere alla Guida attraverso l'opzione di menu ***Modifica > Guida*** o, in molte finestre di dialogo, attraverso l'icona della Guida .

Per migliorare le prestazioni del P910i, è possibile aggiornare il software. Vedere *"Sony Ericsson Update Service"* a pagina 147.

Se si consegna il P910i all'assistenza tecnica per effettuare delle riparazioni, è possibile che alcune informazioni e il contenuto salvato sul P910i vadano perduti. Si consiglia di fare una copia delle informazioni (effettuare un backup) prima di consegnare il P910i per le riparazioni.

Problemi di avvio

Il P910i non si avvia	• Telefono portatile: ricaricare o sostituire la batteria. • Accertarsi che i contatti della batteria e del caricabatterie siano puliti ed evitare di caricare la batteria con temperature estreme. • Telefono con kit vivavoce per autovettura: verificare che il P910i sia correttamente inserito nel supporto e controllare lo stato del fusibile nell'apposito vano (collegato al cavo della batteria).

Problemi di blocco

Inserire carta SIM	• Accertarsi che una carta SIM sia attivata e inserita nel P910i. Vedere *"Carta SIM"* a pagina 12.
Carta SIM bloccata	Se viene immesso un codice PIN errato per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca. Per sbloccarla, è possibile utilizzare il codice PUK. Vedere *"Blocco carta SIM"* a pagina 40.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Blocco dispositivo

Viene visualizzato il messaggio Telefono bloccato seguito dalla richiesta ***Inserisci codice blocco***.
Il P910i è bloccato per evitarne l'uso non autorizzato.
Per sbloccare il P910i:

- Immettere il Codice blocco dispositivo personale, 0000 per impostazione predefinita, quindi premere [# ␣] o [OK].

Simbolo della chiave

Il tastierino è bloccato per evitarne l'uso non intenzionale.
Per sbloccare i tasti, premere [OK] seguito da [* a/A].

Spia luminosa

È rossa e lampeggia

Indica che la batteria è quasi scarica e deve essere ricaricata al più presto o sostituita.

- Se si utilizza un kit vivavoce per autovettura, accertarsi che il P910i sia inserito nel supporto, che il fusibile nell'apposito vano funzioni e che l'antenna esterna sia collegata.

Non lampeggia

Se la spia luminosa nella parte superiore del P910i non lampeggia e sullo schermo non è indicata alcuna rete significa che ci si trova in un'area non coperta da rete. Vedere *"Il telefono non funziona"* a pagina 198.

Problemi di comunicazione

Il telefono non funziona

- Il segnale ricevuto può essere troppo debole, probabilmente perché si è schermati dal segnale. Controllare l'indicatore d'intensità del segnale sullo schermo. Spostarsi all'esterno o in un luogo rialzato per ottenere un segnale di intensità sufficiente.
- Accertarsi che il P910i non sia in Flight mode.
- Il P910i può essere occupato a inviare o ricevere dati o messaggi e-mail.
- Controllare le impostazioni per la deviazione o la limitazione di chiamate. Vedere*"Deviazione chiamate"* a pagina 60, *"Accettazione chiamate"* a pagina 60 e *"Limitazione chiamate"* a pagina 61.
- Se è visualizzato ***Solo chiam. emergenza***, significa che ci si trova in una zona coperta da una rete, ma non si è autorizzati a utilizzarla. Generalmente, è comunque possibile chiamare i numeri di emergenza.
- Se è visualizzato ***Rete assente***, significa che ci si trova in una zona non coperta da una rete o che il segnale ricevuto è troppo debole.

Non è possibile udire una chiamata in arrivo

- Aumentare il volume della suoneria.
- Il P910i è impostato sulla modalità silenzioso.
- Il P910i è impostato su Flight mode.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

L'interlocutore non riesce a sentire chiaramente la conversazione

- Accertarsi di non coprire il microfono quando si parla. Il microfono si trova nella parte inferiore del telefono, accanto al connettore.
- Ci si potrebbe trovare quasi fuori della zona coperta da una rete. L'audio migliora ottimizzando la connessione alla rete.

Non è possibile utilizzare il servizio WAP

- L'abbonamento sottoscritto non include il servizio WAP. Per informazioni al riguardo, rivolgersi al provider di servizi locale.
- Le impostazioni sono errate. Immettere nuove impostazioni. Contattare il provider di servizi o visitare il sito *www.SonyEricsson.com/support* e utilizzare il generatore di messaggi di configurazione del telefono WAP.

Non è possibile inviare o ricevere SMS o MMS

- L'abbonamento sottoscritto non include SMS o MMS. Per informazioni al riguardo, rivolgersi al provider di servizi locale.
- Verificare con il provider di servizi locale di aver immesso il corretto numero di telefono del Centro servizi.
- Controllare le impostazioni in Pannello di controllo. Contattare il provider di servizi o visitare il sito *www.SonyEricsson.com/support* e utilizzare il generatore di messaggi di configurazione del telefono MMS.
- Accertarsi che *Flight mode* sia disattivato.
- La memoria del telefono potrebbe essere piena. Eliminare delle immagini o della musica, ad esempio.

Non è possibile utilizzare il servizio e-mail

- Rivolgersi al provider di servizi per verificare che il proprio abbonamento includa il servizio e-mail.
- Le impostazioni potrebbero essere errate. Immettere nuove impostazioni. Utilizzare il generatore di messaggi di configurazione del telefono per la posta elettronica all'indirizzo *www.SonyEricsson.com/support* per ricevere un messaggio di configurazione automatica oppure contattare il provider di servizi. Vedere anche *"Scheda E-mail"* a pagina 176.

Chiamate fax

- Il P910i non supporta la trasmissione di fax. Anche se il proprio abbonamento supporta la trasmissione di fax, le chiamate fax vengono rifiutate. È tuttavia possibile deviarle su un altro numero, quale ad esempio il numero di fax dell'ufficio. Per ulteriori informazioni, vedere *"Deviazione chiamate"* a pagina 60.
- Avvisare chiunque possa inviare fax di non inviarli al P910i poiché è possibile che vengano effettuati diversi tentativi prima che la trasmissione venga interrotta.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Problemi di connessione al PC o a un altro dispositivo

Non è possibile stabilire una connessione via cavo

- Accertarsi che la SyncStation e il cavo siano collegati al PC correttamente.
- Accertarsi che sul PC sia attivata la porta COM corretta. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di collegamento del P910i nella barra delle applicazioni del PC e selezionare *Proprietà*. Selezionare la porta COM USB.
- Accertarsi che il blocco del dispositivo non sia attivo.
- Disinstallare ***Sony Ericsson PC Suite***. Collegare la SyncStation con il P910i al PC. Reinstallare ***Sony Ericsson PC Suite***, seguendo attentamente la procedura di installazione.
- Verificare la disponibilità di aggiornamenti del software ***Sony Ericsson PC Suite*** sul sito *www.SonyEricsson.com/support*. Se è disponibile una nuova versione del programma, scaricarla e installarla.

Non è possibile trasferire immagini

Posizionare il P910i nella SyncStation. Nel PC, aprire *P910i* e sfogliare il file system del P910i per trovare l'immagine.

Non è possibile trasferire elementi tramite la tecnologia Bluetooth

- Accertarsi che la tecnologia Bluetooth sia attivata.
- Accertarsi che i dispositivi siano all'interno del campo di azione. Il campo di azione massimo è 10 metri.

Non è possibile stabilire una connessione con un ricevitore o un vivavoce con tecnologia Bluetooth

- Accertarsi che i dispositivi siano accoppiati in modo corretto. Vedere *"Connessione tramite la tecnologia Bluetooth"* a pagina 150.
- Accertarsi che il ricevitore o il vivavoce siano carichi.
- Accertarsi che i dispositivi siano all'interno del campo di azione.

Non è possibile trovare il software per PC da scaricare

- È possibile trovare il software per PC all'indirizzo *www.SonyEricsson.com/support* o sui siti locali.

Non è possibile utilizzare il P910i come modem

- Rivolgersi, innanzitutto, al provider di servizi per attivare la connessione dati.
- Collegare, quindi, il P910i al PC tramite cavo, tecnologia Bluetooth o infrarossi. Vedere *"Uso del P910i come modem"* a pagina 193, *"Connessione ad altri dispositivi"* a pagina 148 e il *Knowledge base* all'indirizzo *www.SonyEricsson.com/support*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Non è possibile effettuare la sincronizzazione con il PC

- Collegarsi al PC tramite cavo, tecnologia Bluetooth o infrarossi. Vedere *"Connessione ad altri dispositivi"* a pagina 148.
- Installare quindi ***Sony Ericsson PC Suite*** e configurare le impostazioni necessarie. Vedere *"Sincronizzazione e backup"* a pagina 153 e i file della guida di ***Sony Ericsson PC Suite***. Vedere anche il *Knowledge base* all'indirizzo *www.SonyEricsson.com/support*

Memoria piena

Quando sul P910i non è più disponibile spazio per il salvataggio o la memorizzazione delle informazioni, l'icona viene visualizzata nella barra di stato. Per assicurare il corretto funzionamento del P910i, liberare spazio in memoria.

- Effettuare backup regolari con Communications Suite per ridurre il rischio che le informazioni vengano perse o danneggiate.

Memorizzazione guidata

- Toccare l'icona nella barra di stato per avviare la Memorizzazione guidata oppure avviarla nell'utilità di avvio delle applicazioni. Utilizzare la Memorizzazione guidata per trasferire elementi dalla memoria interna del P910i a una Memory Stick o per rimuovere elementi dalla memoria del P910i.

Gestore di memoria

Per liberare spazio in memoria è possibile utilizzare anche il Gestore di memoria.

- Selezionare ***Applicazioni > Pannello di controllo > Altro > Gestore di memoria.***
- Viene visualizzato un elenco di tutte le applicazioni e dei requisiti di memoria.
- Vedere *"Eliminazione o copia dei file"* a pagina 187 e *"Eliminazione delle informazioni dalle applicazioni"* a pagina 186.

Informazioni nelle applicazioni

Utilizzare le applicazioni per rimuovere elementi non utilizzati o obsoleti dalla memoria interna del P910i:

Segnalibri o cronologia WAP

- Messaggi
- Contatti
- Registri delle chiamate
- Appuntamenti o attività di Agenda
- Taccuino

Varie

Impossibile salvare dati nella Memory Stick

- È possibile che la Memory Stick sia dotata di un interruttore di blocco. Spostare il dispositivo nella direzione opposta.
- La Memory Stick potrebbe essere piena. Eliminare alcuni file memorizzati.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Il tocco del display non funziona

A volte è possibile che toccando un elemento (ad esempio un pulsante oppure un'opzione di menu) se ne attivi un altro. La calibrazione dello schermo garantisce l'attivazione dell'elemento corretto. Toccare ***Pannello di controllo > scheda Dispositivo > Display > scheda Schermo > Calibra schermo*** e seguire le istruzioni.

Non è possibile modificare la lingua

- La prima volta che avvia il P910i, l'utente seleziona una lingua. Per liberare spazio in memoria, tutte le altre lingue vengono eliminate. È possibile trovare tutte le lingue sul CD ***Sony Ericsson PC Suite***. Utilizzando il CD è quindi possibile installare la lingua desiderata. È possibile trovare altre lingue all'indirizzo *www.SonyEricsson.com/support*
- Dopo aver installato una nuova lingua, affinché la modifica venga accettata, è necessario spegnere e riaccendere il P910i.

Quando si preme un tasto non appare il carattere corrispondente

- È possibile che nel Pannello di controllo sia stato specificato un tipo di tastiera errato. Accertarsi che siano state definite le impostazioni corrette in ***Pannello di controllo > scheda Altro > Impostazioni flip > Tastiera flip***.

Le applicazioni non rispondono

- Chiudere il flip e riaprirlo.
- Spegnere il P910i e riaccenderlo.
- Rimuovere la batteria, attendere circa 10 secondi e reinserirla.
- La memoria del telefono potrebbe essere piena. Eliminare delle immagini o della musica, ad esempio.
- Se il problema persiste, effettuare un ripristino generale. Vedere *"Ripristino generale"* a pagina 185. Tutti i dati andranno perduti.

Errore di sistema

Se si verifica un errore di sistema, il P910i visualizza un avviso animato. Per risolvere il problema, riavviare il P910i nei seguenti modi:

- Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per *almeno* 10 secondi per spegnere il P910i.
- Riaccendere il telefono normalmente: premere il pulsante di accensione/spegnimento del P910i.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Avvertenze per la sicurezza e il corretto uso

Leggere queste informazioni prima di utilizzare il telefono portatile.

Nota *Importante: per evitare danni all'udito, rispondere alla chiamata o abbassare il volume prima di accostare il prodotto all'orecchio.*

Raccomandazioni

- Maneggiare sempre il prodotto con cura e conservarlo in un ambiente pulito e privo di polvere.
- Non esporre il prodotto a umidità o immergerlo in liquidi.
- Non esporre il prodotto a temperature eccessivamente calde o fredde.
- Non collocare il prodotto in prossimità di fiamme vive oppure di prodotti del tabacco accesi.
- Non lasciar cadere, lanciare o cercare di piegare il prodotto.
- Non dipingere il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di apparecchiature medicali senza autorizzazione.
- Non utilizzare il prodotto all'interno, o nelle vicinanze, di aerei o di luoghi in cui sono affissi avvisi del tipo "spegnere le radio a due vie".
- Non utilizzare il prodotto in presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva.
- Non collocare il prodotto né installare apparecchiature senza filo sopra l'airbag dell'automobile.
- Non tentare di smontare il prodotto. Le operazioni di assistenza devono essere effettuate esclusivamente dal personale autorizzato Sony Ericsson.

Antenna

Utilizzare esclusivamente l'antenna specificamente progettata da Sony Ericsson per il proprio telefono portatile. L'uso di antenne non autorizzate o modificate potrebbe danneggiare il telefono portatile e rappresentare una violazione dei regolamenti, con conseguente peggioramento delle prestazioni e con un aumento dei livelli SAR oltre i limiti raccomandati (vedere di seguito).

Uso corretto

Tenere il telefono portatile in modo corretto. Non coprire la parte superiore del telefono portatile durante l'uso. Ciò penalizza la qualità della conversazione e richiede al telefono portatile un aumento della potenza per funzionare, con conseguente riduzione del tempo utile di conversazione e di standby.

Esposizione a radiofrequenza (RF) e SAR

Il telefono portatile è un ricetrasmettitore radio a bassa potenza. Quando è acceso, trasmette bassi livelli di energia a radiofrequenza (onde radio o campi di radiofrequenza).
I governi hanno adottato a livello mondiale estese linee guida di sicurezza internazionali, sviluppate da organizzazioni scientifiche come la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) e lo IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.) attraverso valutazioni periodiche approfondite di studi scientifici. Tali linee guida definiscono i livelli consentiti di esposizione alle onde radio per la popolazione. Questi livelli includono un consistente margine di sicurezza per garantire la sicurezza di tutti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute, e per tenere conto di qualsiasi variazione delle misurazioni.
Il SAR (Specific Absorption Rate) è l'unità di misura dell'energia a radiofrequenza assorbita dal corpo utilizzando un telefono portatile. Il valore SAR è il livello di potenza massima certificato in laboratorio, ma i reali valori SAR di un telefono portatile in funzione sono al di sotto del SAR. Il telefono portatile, infatti, è progettato per utilizzare la potenza minima necessaria a collegarsi alla rete.
Le variazioni del SAR in relazione alle linee guida sull'esposizione alla radiofrequenza non influiscono sul grado di sicurezza. Nonostante i livelli del SAR varino in base al modello di telefono portatile, tutti i modelli Sony Ericsson sono progettati secondo le linee guida sull'esposizione alla radiofrequenza.
La documentazione fornita con il presente telefono portatile include un opuscolo separato relativo alle informazioni SAR per questo modello di telefono portatile. Queste e altre informazioni sull'esposizione alla radiofrequenza e ai livelli SAR sono inoltre reperibili all'indirizzo www.SonyEricsson.com.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Guida

Quando si viaggia in automobile, attenersi alle leggi e alle disposizioni locali sull'uso dei telefoni cellulari o sull'obbligo di utilizzare soluzioni vivavoce. Si consiglia di utilizzare esclusivamente le soluzioni vivavoce Ericsson o Sony Ericsson progettate per essere utilizzate con il prodotto. Data la possibile interferenza con altre apparecchiature, alcuni produttori di veicoli vietano l'uso di telefoni cellulari all'interno dei veicoli a meno che non venga installato un kit vivavoce con antenna esterna.
Prestare sempre attenzione alla guida e, quando le condizioni lo consigliano, portarsi in un'area di sosta prima di effettuare o ricevere una chiamata.

Apparecchiature medicali

I telefoni cellulari possono influire sul funzionamento dei pacemaker e di altre apparecchiature ad impianto. Evitare di appoggiare il telefono portatile in corrispondenza del pacemaker, ad esempio riponendolo nel taschino interno della giacca. Si consiglia di appoggiare il telefono portatile all'orecchio dalla parte opposta rispetto al pacemaker. Una distanza di 15 cm è sufficiente a limitare il rischio di interferenza tra il telefono portatile e il pacemaker. Se si ritiene che vi siano delle interferenze, spegnere immediatamente il telefono portatile. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio cardiologo.
Se si utilizzano apparecchiature medicali di altro tipo, consultare il relativo produttore.

Bambini

NON CONSENTIRE AI BAMBINI DI GIOCARE CON IL TELEFONO PORTATILE O CON I RELATIVI ACCESSORI. POTREBBERO FERIRE LORO STESSI O ALTRE PERSONE O POTREBBERO ACCIDENTALMENTE DANNEGGIARE IL TELEFONO PORTATILE O I RELATIVI ACCESSORI. IL TELEFONO PORTATILE O I RELATIVI ACCESSORI POSSONO CONTENERE COMPONENTI DI DIMENSIONI RIDOTTE CHE POTREBBERO STACCARSI, COMPORTANDO IL RISCHIO DI SOFFOCAMENTO.

Smaltimento del prodotto

Il telefono portatile non deve essere gettato tra i rifiuti normali. Attenersi alle disposizioni locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici.

Alimentazione elettrica

Collegare il trasformatore CA solo ai tipi di sorgente indicati sul prodotto. Accertarsi che il cavo sia posizionato in modo da non essere danneggiato o sottoposto a tensione. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, staccare l'unità dalla presa di corrente prima di qualsiasi operazione di pulizia. Il trasformatore CA non va utilizzato all'aperto o in aree umide. Non modificare mai il cavo o la spina del trasformatore. Se la spina non è adatta alla presa, rivolgersi a un elettricista specializzato per installare la presa adeguata.

Chiamate di emergenza

I telefoni cellulari utilizzano segnali radio che non garantiscono il collegamento in tutte le condizioni. Per questo motivo non è mai consigliabile fare affidamento esclusivamente su un telefono portatile per comunicazioni importanti, ad esempio per emergenze mediche.
Le chiamate di emergenza non sono possibili in alcune reti cellulari e se sono attivi particolari servizi di rete e/o funzioni del telefono portatile. Per informazioni al riguardo, rivolgersi al provider di servizi locale.

Utilizzo e manutenzione della batteria

Prima di iniziare a utilizzare il telefono per la prima volta, si consiglia di caricare la batteria completamente. La batteria va caricata solo a temperature comprese tra +5° C e +45° C.
Le batterie nuove o rimaste inutilizzate per lungo tempo possono mostrare una capacità ridotta le prime volte che vengono utilizzate.
Il tempo di conversazione e di standby dipende dalle effettive condizioni di trasmissione durante l'utilizzo del telefono portatile. Se il telefono portatile viene utilizzato in prossimità di una stazione fissa, la potenza impiegata si riduce con conseguente aumento dei tempi di conversazione e di standby.
È possibile caricare e scaricare una batteria ricaricabile centinaia di volte. Tuttavia, è normale che si consumino anche le batterie ricaricabili e ciò non significa che siano difettose. Quando il tempo della conversazione e dello standby si riducono notevolmente, è necessario sostituire la batteria. Sony Ericsson consiglia di utilizzare solo batterie e caricabatterie approvati da Sony Ericsson.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- **Avvertenza** Non gettare la batteria nel fuoco in quanto potrebbe esplodere.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie originali Ericsson o Sony Ericsson progettati per essere utilizzati con questo telefono portatile. Altri tipi di caricabatteria potrebbero non caricare le batterie a sufficienza oppure produrre un surriscaldamento eccessivo. L'uso di batterie e caricabatterie non originali è potenzialmente pericoloso.
- La batteria non deve venire a contatto con liquidi.
- Evitare che i contatti metallici della batteria tocchino altri oggetti di metallo. Ciò potrebbe causare cortocircuiti e danneggiare la batteria.
- Non smontare o manomettere la batteria.

- La batteria non va esposta a temperature elevate, ovvero superiori a +60° C. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare la batteria a temperatura ambiente.
- Prima di estrarre la batteria, spegnere il telefono portatile.



- Tenere fuori della portata dei bambini.
- Utilizzare la batteria solo per lo scopo previsto.
- Non introdurre la batteria in bocca. Gli elettroliti della batteria possono risultare tossici per ingestione.

Smaltimento della batteria

Attenersi alle disposizioni locali per lo smaltimento oppure rivolgersi al Sony Ericsson Customer Care Centre per informazioni al riguardo.
La batteria non deve essere gettata nei rifiuti normali. Se disponibile, utilizzare un servizio di smaltimento batterie.

Garanzia limitata

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Svezia, (Sony Ericsson), fornisce la presente garanzia limitata per il telefono portatile e i relativi accessori originali forniti insieme al telefono portatile (di seguito denominati "Prodotto").
Nel caso il Prodotto dovesse ricevere interventi di assistenza durante il periodo di garanzia, restituirlo al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto oppure rivolgersi al Sony Ericsson Customer Care Centre locale (potrebbero essere applicate le tariffe nazionali) oppure visitare il sito *www.SonyEricsson.com* per ulteriori informazioni.

La garanzia

In base alle condizioni di questa garanzia limitata, Sony Ericsson garantisce che il Prodotto al momento dell'acquisto, e per un successivo periodo di un (1) anno, è privo di difetti di progettazione, costruzione o relativi ai materiali impiegati.

Responsabilità

Se, durante il periodo di garanzia, il Prodotto non funziona in condizioni di uso e servizio normali per difetti di progettazione, materiali o fabbricazione, i distributori autorizzati Sony Ericsson o i suoi partner che offrono servizi, nel paese/regione* dove è stato acquistato il Prodotto, ripareranno o sostituiranno il Prodotto, a propria discrezione, in conformità alle condizioni del presente Contratto.
Sony Ericsson e i suoi partner di servizi si riservano il diritto di addebitare le spese di riparazione nel caso in cui venga riscontrato che il Prodotto restituito non è coperto dalla garanzia in osservanza delle condizioni riportate di seguito.
Le impostazioni personali e i download possono andare perduti se il prodotto viene riparato o sostituito.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Condizioni

1. La garanzia è valida solo se il Prodotto da riparare o sostituire è accompagnato dalla relativa prova d'acquisto rilasciata dal rivenditore autorizzato Sony Ericsson, con l'indicazione della data e del numero di serie**. Sony Ericsson si riserva il diritto di non effettuare la riparazione in garanzia se queste informazioni risultassero cancellate o modificate dopo il primo acquisto del Prodotto dal rivenditore.
2. Qualora Sony Ericsson proceda alla riparazione o alla sostituzione del Prodotto, detto Prodotto godrà di un periodo di garanzia pari alla parte residua della garanzia originale oppure di novanta (90) giorni dalla data di riparazione (si considera il periodo più lungo). La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuate anche tramite componenti rigenerati con funzionalità equivalenti. Le parti o i componenti sostituiti diventeranno di proprietà di Sony Ericsson.
3. La presente garanzia non copre eventuali guasti dovuti alla normale usura o a un utilizzo non appropriato e non conforme al normale funzionamento secondo quanto indicato nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione del Prodotto fornite da Sony Ericsson. Inoltre, la garanzia non copre difetti del prodotto derivanti da eventi fortuiti, modifiche o adattamenti software o hardware, cause di forza maggiore o danni derivanti dal contatto con liquidi.
4. Dato che il sistema cellulare sul quale funziona il prodotto non viene fornito da Sony Ericsson, Sony Ericsson non si ritiene responsabile per il funzionamento, la disponibilità, la copertura, i servizi o la gamma del suddetto sistema.
5. La presente garanzia non copre i guasti del Prodotto dovuti a installazioni, modifiche, riparazioni oppure all'apertura del Prodotto eseguite da personale non autorizzato da Sony Ericsson.
6. La garanzia non copre guasti del Prodotto dovuti all'utilizzo di accessori o altri dispositivi non originali Ericsson o Sony Ericsson progettati per essere utilizzati con il Prodotto.
7. La rottura dei sigilli del prodotto invaliderà la garanzia.
8. LA PRESENTE GARANZIA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI ALTRA GARANZIA ESPRESSA, ORALE O SCRITTA. TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE, COMPRESE SENZA LIMITAZIONE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI, SONO LIMITATE ALLA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA. IN NESSUN CASO SONY ERICSSON O I SUOI LICENZIATORI POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, PERDITE DI PROFITTO O DANNI COMMERCIALI, NELLA MISURA IN CUI TALI DANNI NON VENGANO RICONOSCIUTI DALLA LEGGE.

Alcuni paesi non consentono l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o consequenziali, o la limitazione della durata di garanzie implicite, pertanto le limitazioni o esclusioni precedenti potrebbero non essere applicabili.

La presente garanzia non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla legge, indicati in particolare nel libro IV del Codice Civile, come emendato dal Decreto Legislativo No. 24 del 2 febbraio 2002.

* Unione Europea (UE)

Se è stato acquistato in un paese dell'Unione Europea, il Prodotto può essere riparato, alle condizioni riportate sopra ed entro il periodo di validità della garanzia, in qualunque paese dell'Unione Europea in cui un Prodotto identico sia venduto da un distributore autorizzato Sony Ericsson. Per sapere se il Prodotto acquistato viene venduto nel paese dell'Unione Europea in cui ci si trova, contattare il Sony Ericsson Customer Care Centre locale. Tenere presente che alcuni servizi non sono effettuabili se non nel paese di acquisto originale, ad esempio perché il Prodotto può avere parti interne o esterne diverse dai modelli equivalenti venduti in altri paesi dell'Unione Europea. Potrebbe non essere possibile riparare i Prodotti con carta SIM bloccata.

** In alcuni paesi sono richieste ulteriori informazioni. In tal caso, queste sono riportate chiaramente sulla prova d'acquisto valida.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Dichiarazione FCC

Il presente dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni:
(1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e
(2) deve essere in grado di accettare eventuali interferenze, incluse quelle che potrebbero provocare anomalie di funzionamento.

Informazioni per l'ambiente

•Negli chassis e nei circuiti stampati del telefono non vengono utilizzate sostanze ignifughe di tipo alogeno.
• Il consumo energetico del caricabatterie in standby è < 0,3 W.

Per ulteriori informazioni, prendere visione della dichiarazione ambientale relativa al P910i all'indirizzo *www.SonyEricsson.com*

Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet
S-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony Ericsson type FAB-1021012-BV and FAB-1021012-CN
and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive ***89/336/EEC***, and Low Voltage directive ***73/23/EEC.***

Kista, June 2004
Place & date of issue

CE 0682

Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva R&TTE (**99/5/EC**).

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Termini e definizioni

AU
Formato dei file di dati audio. I file di questo tipo hanno il suffisso .au.

Bluetooth
Tecnologia per il collegamento radio veloce e sicura. Si tratta di una specifica industriale per l'elaborazione e le telecomunicazioni che descrive in che modo i computer, i cellulari e i PDA (Personal Digital Assistant) possono agevolmente collegarsi tra loro, nonché ai telefoni e ai computer negli uffici e nelle case, avvalendosi di una connessione senza filo a corto raggio.

BMP
Bitmap di Microsoft Windows. Formato grafico definito da Microsoft che supporta un'intensità del colore pari a 1, 4, 8 o 24 bit. Non prevede compressione, pertanto i file possono essere di grandi dimensioni.

bps (bit per second)
Bit al secondo, ovvero la velocità del flusso di dati.

cHTML
Versione di HTML ottimizzata per dispositivi di piccole dimensioni.

CLI (Calling Line Identity)
Identificazione della linea chiamante. Mostra il numero del chiamante sul display del telefono portatile. Se sono presenti in Contatti, il P910i visualizza anche il nome e la fotografia del chiamante. Questo consente di decidere se rispondere o meno. Tenere presente che non tutti i numeri possono essere visualizzati. Per avvalersi di questo servizio, deve essere supportato dalla rete utilizzata.

CS (Circuit Switched)
Commutazione di circuito. Collegamento da A a B con larghezza di banda fissa che viene mantenuto per un periodo di tempo; ad esempio, una chiamata vocale.

CSD (Circuit Switched Data)
Dati a commutazione di circuito. Servizio GSM che fornisce una connessione dati CS a una velocità di 9,6 o 14,4 kbps.

CSS
Cascading Style Sheet. Funzione per i fogli di stile nei browser.

DTMF (Dual Tone Multi Frequency)
Segnalazione multifrequenza bitonale. Metodo di codifica dei numeri sotto forma di combinazione di due toni sonori.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

DUN (Dial-Up Networking)
Accesso remoto. Capacità di accesso remoto in Windows.

e-GSM (Extended GSM)
GSM esteso. Nuove frequenze specificate dal Comitato europeo per le radiocomunicazioni (ERC) utilizzabili dalla rete GSM quando è necessaria un'ulteriore gamma di frequenze (dipendente dalla rete). Consente agli operatori di trasmettere e ricevere al di fuori della banda di frequenza base di 900 MHz del GSM. L'estensione assicura una maggiore capacità di rete.

EMS (Enhanced Messaging Service)
Servizio di messaggistica avanzato. Estensione del servizio SMS che consente di aggiungere immagini, animazioni, formattazione di testo e suoni ai messaggi di testo.

FCC
Federal Communications Commission. Agenzia governativa statunitense che regola le comunicazioni via radio.

GIF (Graphics Interchange Format)
Formato di interscambio della grafica. Formato per la memorizzazione delle immagini che supporta anche le immagini animate. Offre un'elevata compressione limitando la tavolozza a 16 o 256 colori. Rappresenta uno dei due formati file più comuni sul Web per le immagini grafiche; l'altro è JPEG.

GPRS (General Packet Radio Service)
Servizio generale di radiocomunicazione a pacchetti. Tecnologia di radiocomunicazione per reti GSM che offre protocolli di commutazione dei pacchetti e tempi di configurazione più brevi per le connessioni ISP, oltre a fornire la possibilità di effettuare gli addebiti in base alla quantità di dati inviata anziché alla durata della connessione. GPRS prevede il supporto di velocità variabili di trasmissione dei dati, solitamente fino a 20 o 30 kbps (con un massimo teorico di 171,2 kbps), oltre a una connessione permanente alla rete.

GSM (Global System for Mobile Communications)
Sistema globale di comunicazioni mobili. Sistema di telefonia mobile digitale maggiormente utilizzato nel mondo, oggi operativo in oltre 160 paesi.

GSM 900
La famiglia dei sistemi GSM include GSM 900, GSM 1800 e GSM 1900. GSM 900 si riferisce alla rete GSM che opera su una frequenza di 900 MHz.

GSM 1800
Noto anche come DCS 1800 o PCN. Rete digitale GSM che opera su una frequenza di 1800 MHz. Viene utilizzato in Europa e nell'area Asia-Pacifico.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

GSM 1900
Noto anche come PCS. Sistema GSM che opera su una frequenza di 1900 MHz. Viene utilizzato negli Stati Uniti e in Canada.

HSCSD (High-Speed Circuit-Switched Data)
Trasmissione di dati senza filo con commutazione di circuito per gli utenti di telefoni portatili a velocità di dati fino a 64 kbps.

HTML (Hypertext Markup Language)
Linguaggio di markup ipertestuale. Serie di codici o simboli di codifica inseriti in un file destinato alla visualizzazione in una pagina di browser Web. Il markup indica al browser Web come visualizzare le parole e le immagini della pagina.

HTTP (HyperText Transfer Protocol)
Protocollo di trasferimento per ipertesto. Protocollo per le comunicazioni utilizzato per collegare i server sul Web. La sua funzione principale è quella di stabilire una connessione a un server Web e trasmettere le pagine HTML al browser del client.

IMAP4 (Internet Message Access Protocol)
Protocollo di accesso ai messaggi Internet (la versione più recente è IMAP4) è un protocollo standard client/server per l'accesso ai messaggi e-mail dal server locale. I messaggi e-mail vengono ricevuti e conservati dal server IMAP. L'utente o il destinatario e-mail client può visualizzare l'intestazione e il mittente del messaggio e successivamente decidere se scaricare la posta.

IrDA (Infrared Data Association)
Si tratta di un'associazione dedita allo sviluppo di standard per i sistemi di trasmissione senza cavo a infrarossi tra i dispositivi. Con le porte IrDA, un dispositivo come il P910i può scambiare dati con altri dispositivi senza una connessione via cavo. IrDA richiede la trasmissione tra dispositivi posizionati in visibilità reciproca.

ISDN (Integrated Services Digital Network)
Rete digitale di servizi integrati. Protocollo per le comunicazioni offerto dalle compagnie telefoniche che consente alle reti telefoniche di trasportare dati, voce e altre sorgenti. La selezione di ISDN per le connessioni CSD/HSCSD fornisce un'impostazione delle chiamate più rapida.

ISP (Internet Service Provider)
Provider di servizi Internet. Organizzazione che fornisce l'accesso a Internet.

JFIF (JPEG File Interchange Format)
Formato di interscambio di file JPEG.

JPEG
Joint Photographic Experts Group, meglio conosciuto come il formato .JPG per la compressione delle immagini fisse.

MBM (Multiple Bit Map)
Bitmap multipli. Formato bitmap per i sistemi operativi Symbian.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

MeT (Mobile Electronic Transactions)
Transazioni elettroniche mobili. Iniziativa avviata da Ericsson, Nokia e Motorola per stabilire una struttura sicura e coerente per le transazioni mobili.

MIDI (Musical Instrument Digital Interface)
Interfaccia digitale per strumenti musicali. Protocollo progettato per la registrazione e la riproduzione di musica su sintetizzatori digitali supportato da numerose marche di schede audio per personal computer.

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)
Estensioni multifunzione per l'invio di posta su Internet. Protocollo che definisce in che modo i messaggi vengono inviati su Internet. Ad esempio, viene utilizzato per descrivere il modo in cui vengono codificati gli allegati e quali tipo di dati contengono.

MMS (Multimedia Messaging Service)
Servizio di messaggistica multimediale. Estensione logica di SMS ed EMS. Servizio che consente la combinazione di suoni, immagini e video nei messaggi multimediali. Supporta immagini di qualità fotografica e suoni in formato WAV, MIDI, AMR o melodie.

MP3
Abbreviazione di MPEG-1 Audio Layer-3. Tecnologia e formato standard per la compressione di una sequenza sonora in un file di dimensioni molto ridotte, circa un dodicesimo della dimensione originale, pur conservando nella riproduzione il livello originale della qualità del suono.

MPEG-4
Moving Picture Experts Group. Associazione che sviluppa standard per la compressione di audio e video digitali. Lavora sotto gli auspici dell'ISO (International Organization for Standardization). MPEG-4 va oltre i metodi di compressione. Anziché trattare i dati come flussi continui, gestisce gli elementi audio/video che possono essere manipolati indipendentemente, consentendo l'interazione con i dati codificati e fornendo la flessibilità necessaria per la modifica. MPEG-4 supporta un'ampia gamma di modalità audio/video e di velocità di trasmissione.

OS (Operating System)
Sistema operativo; ad esempio, Symbian OS, Linux, Microsoft Windows.

OTA (Over The Air)
Via etere. Tecnologia per la trasmissione e la ricezione di informazioni di configurazione relative alle applicazioni in un sistema di comunicazioni senza cavo.

PC
Personal computer.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

PCS (Personal Communications Services)
Servizi per le comunicazioni personali. Utilizzato spesso per descrivere le reti GSM 1900.

PDA (Personal Digital Assistant)
Assistente personale digitale. Computer palmare che dispone di funzioni quali Rubrica, Agenda e così via.

PDF (Portable Document Format)
Formato dati per documenti trasportabili. Formato creato da Adobe per la memorizzazione e la distribuzione dei documenti.

Porta COM
Porta seriale/RS-232 in ambiente Windows.

PIM (Personal Information Management)
Gestione delle informazioni personali. Termine generico per applicazioni quali Contatti, Agenda, Attività e così via.

PIN (Personal Identification Number)
Numero di identificazione personale.

PNG (Portable Network Graphics)
Grafica di rete trasportabile. Formato per la memorizzazione delle immagini su file tramite compressione dei dati senza diminuzione della qualità, ovvero perdita di informazioni.

POP3 (Post Office Protocol 3)
Protocollo client/server standard per la ricezione dei messaggi e-mail, che vengono ricevuti e conservati dal server POP. Periodicamente, l'applicazione Messaggi del P910i può controllare la cassetta postale sul server e scaricare la posta.

Protocollo
In ambito informatico, speciale serie di regole utilizzata per la comunicazione tra dispositivi durante una connessione di telecomunicazione. Nell'ambito di tale connessione esistono diversi livelli di protocollo.

Provider di servizi
Società che fornisce servizi e sottoscrizioni agli utenti dei telefoni portatili.

QQVGA
Quarter Quarter VGA. Schermo con dimensioni pari a 160 x 120 pixel.

QVGA
Quarter VGA. Dimensione solitamente riferita a uno schermo con orientamento verticale largo 240 pixel e alto 320 pixel.

RS232
Standard per la trasmissione seriale tra computer e dispositivi periferici.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Rubrica
Memoria nella carta SIM in cui è possibile memorizzare i numeri di telefono, ai quali è possibile accedere tramite nome o posizione.

SC (Service Centre)
Centro servizi (per SMS).

Segnalibro
URL e intestazione/titolo memorizzati sul telefono che consentono di accedere direttamente ad una pagina Web o WAP.

SGML (Standard Generalized Markup Language)
Linguaggio di markup standard generalizzato per la rappresentazione dei documenti.

SIM (Subscriber Identity Module)
Modulo di identificazione dell'utente. Si tratta di una carta, inserita nei telefoni GSM, che contiene le informazioni sul proprio account telefonico. La carta SIM può anche essere programmata in modo da visualizzare menu personalizzati per servizi individualizzati, ad esempio per assistere gli operatori nella fornitura di applicazioni di commercio mobili.

SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language)
Linguaggio di integrazione multimediale sincronizzata. Utilizzato dal servizio MMS per descrivere come devono essere riprodotti gli elementi multimediali.

SMS (Short Messaging Service)
Servizio di messaggistica breve. Consente di inviare e ricevere su un cellulare messaggi di lunghezza non superiore a 160 caratteri attraverso il centro messaggi dell'operatore di rete.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Protocollo di trasferimento per la posta elettronica. Protocollo utilizzato per inviare la posta elettronica da un client e-mail tramite un server SMTP.

SWIM
Carta SIM contenente un WIM.

SyncML
Protocollo universale per la sincronizzazione dei dati, sviluppato da SyncML Initiative Ltd.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
Protocollo di controllo delle trasmissioni/Protocollo Internet. Linguaggio o protocollo di comunicazione di base per Internet. Può essere utilizzato anche come protocollo di comunicazione in una rete privata, ovvero una rete intranet o extranet.

TLS (Transport Layer Security)
Protezione del livello di trasporto. Utilizzato ad esempio dai browser Web.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Trasmettitore
Percorso seguito dal flusso di dati. In CSD e HSCSD, tipo di collegamento di telefonia dalla rete GSM al server (PSTN o ISDN).

URL (Uniform Resource Locator)
Localizzatore di risorse uniformi. Rimanda a un servizio o un'informazione su Internet; ad esempio, *http://www.SonyEricsson.com*

USB (Universal Serial Bus)
Bus seriale universale. Interfaccia Plug & Play tra un computer e dei componenti aggiuntivi, quali lettori audio, joystick, tastiere, telefoni, scanner e stampanti. Consente di aggiungere un nuovo dispositivo al computer senza dover utilizzare una scheda adattatore o spegnere il computer.

USSD (Unstructured Supplementary Services Data)
Dati dei servizi supplementari non strutturati. Servizi dati GSM a banda stretta. Ad esempio, l'immissione di *79*1234# può restituire il corso azionario dell'azione 1234.

vCal; vCalendar
vCalendar definisce un formato di trasferimento, indipendente dalla piattaforma, per lo scambio di informazioni di agende e appuntamenti per l'uso in PIM/PDA e strumenti per la pianificazione di gruppi. Le specifiche di vCalendar sono stabilite da IETF.

vCard
Automatizza lo scambio delle informazioni personali solitamente presenti sui biglietti da visita. Viene utilizzato in applicazioni quali posta elettronica, segreteria telefonica, browser Web, telefonia, call centre, videoconferenza, PIM / PDA, cercapersone, fax, periferiche per ufficio e smart card. Le specifiche di vCard sono stabilite da IETF.

VGA
Video Graphics Array. Standard per la grafica introdotto da IBM, con una risoluzione pari a 640 x 480 pixel.

VPN (Virtual Private Network)
Rete privata virtuale. Rete privata configurata all'interno di una rete pubblica. Una VPN appare al cliente come una rete privata nazionale o internazionale, ma fisicamente condivide con altri clienti una tratta di Backbone, ovvero la linea di trasmissione principale. Le VPN godono della protezione tipica di una rete privata tramite il controllo dell'accesso e la crittografia, ma al tempo stesso si avvalgono delle economie di scala e delle funzioni di gestione integrate delle grandi reti pubbliche. Oggi è molto diffuso l'interesse verso le VPN su Internet, in particolare a causa della costante minaccia degli attacchi di pirateria informatica.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

WAP (Wireless Application Protocol)
Il protocollo per applicazioni wireless specifica un gruppo di protocolli di comunicazione che definisce uno standard che consente ai dispositivi wireless, ad esempio telefoni portatili e ricetrasmettitori radio, di essere utilizzati per l'accesso a Internet. Le comunicazioni includono i messaggi e-mail, le pagine Web e i newsgroup.

WAV
Formato file audio creato da Microsoft. È diventato il formato standard dei file audio su PC destinati a qualsiasi uso, dai suoni del sistema e dei giochi all'audio con qualità CD. Un file Wave viene identificato tramite l'estensione WAV (.wav).

WBXML (Wireless Binary Extensible Markup Language)
Linguaggio di markup estensibile binario senza cavo.

WIM (Wireless Identity Module)
Modulo dati per i certificati d'identità elettronici. Può contenere sia i certificati attendibili che client, le chiavi private e gli algoritmi necessari per l'handshaking WTLS, la crittografia, la decrittazione e la generazione delle firme. Il modulo WIM può essere inserito in una carta SIM, chiamata carta SWIM.

WML (Wireless Markup Language)
Linguaggio di markup wireless. Linguaggio di codifica utilizzato per i servizi di authoring con lo stesso scopo che l'HTML (HyperText Markup Language) ha per la rete Web. Contrariamente all'HTML, il WML è destinato ai dispositivi palmari di piccole dimensioni.

WTLS (Wireless Transport Layer Security)
Protezione del livello di trasporto senza cavo. Parte del protocollo WAP, la protezione WTLS assicura la riservatezza, l'autenticazione e l'integrità dei dati a livello di trasporto tra due applicazioni.

W3C
World Wide Web Consortium. Principale gruppo di standard per il Web.

xHTML (Extensible Hypertext Markup Language)
Linguaggio di markup ipertestuale estensibile. Riformulazione del linguaggio HTML 4,01 in XML. Questo significa che l'XHTML può essere visualizzato, modificato e convalidato tramite strumenti XML standard. Allo stesso tempo, funziona altrettanto bene, se non meglio, dell'HTML 4 negli agenti utente conformi ad HTML 4 esistenti.

XML (Extensible Markup Language)
Linguaggio di markup estensibile. Iniziativa del W3C che definisce un dialetto SGML "estremamente semplice" da utilizzare sul Web.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Dati tecnici

Generale

Prodotto	Versione standard del P910i, set di caratteri latini
Dimensione	115 mm x 57 mm x 26 mm
Peso	155 grammi con batteria e flip.
Sistema e classe di alimentazione	E-GSM 900 Classe 4 GSM 1800 Classe 1 GSM 1900 Classe 1
Antenna	Incorporata
Speech Codec	HR, FR, EFR supportati se disponibili, per segnali vocali di alta qualità.
Carta SIM	Carta di piccole dimensioni di tipo plug-in, 3V o 5V
Sistema operativo	Symbian OS v7.0 con ambiente per applicazioni e interfaccia utente UIQ
Processore	ARM 9
Memoria interna dati utente	Per le impostazioni, i dati utente (ad esempio immagini, contatti e messaggi) e applicazioni di terzi: fino a 64 MB

Prodotto	Versione standard del P910i, set di caratteri latini

Memoria aggiuntiva	Memory Stick Duo, fino a 128 MB supportati. Memory Stick PRO Duo, fino a 1 GB supportato. Memory Stick Duo da 32 MB fornita, più l'adattatore.
Temperatura di funzionamento	Da -15° C a +55° C

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Schermo

Tipo di schermo	TFT
Dimensione schermo	Con flip chiuso: 208 x 208 pixel, 40 x 40 mm Con flip aperto: 208 x 320 pixel, 40 x 61 mm
Dimensione pixel	0,192 x 0,192 mm ovvero 132 pixel per pollice
Risoluzione colori	18 bit (262 144 colori)
Superficie schermo	Sensibile al tatto
Illuminazione	Retroilluminazione a intensità variabile

Supporto per applicazioni di terzi

SDK	C++, PersonalJava™ , J2ME CLDC/MIDP 2.0, AppForge™ Microsoft Visual Basic 6 e .NET
Formati di caricamento	C++, applicazioni Java o VB in formato Symbian SIS. Installazione MIDP (JAR/JAD) da browser o PC collegato.
Protezione	Supporto per applicazioni firmate.

Tecnologia wireless Bluetooth

Dichiarazione di compatibilità Bluetooth	Questo prodotto è stato realizzato in ottemperanza alle specifiche Bluetooth 1.1.
Area di copertura	Fino a 10 metri

Ricetrasmettitore a infrarossi (IR)

Velocità di trasmissione dati	Velocità massima tra il telefono e il dispositivo IrDA (un PC o un altro telefono) SIR: fino a 115.200 bps

Massima velocità dei dati GPRS (kbps)

		CS-1 *9,05 kbps*	*CS-2* *13,4 kbps*	*CS-3* *15,6 kbps*	*CS-4* *21,4 kbps*
4 + 1	Rx	36,2	53,6	62,4	85,6
	Tx	9,05	13,4	15,6	21,4

La velocità ottenuta dipende dallo schema di codifica supportato dalla rete GSM.

Massima velocità dei dati HSCSD (kbps)

		9,6 kbps per fascia oraria	*14,4 kbps per fascia oraria*
2 + 1	Rx	19,2	28,8
	Tx	9,6	14,4

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Telefono

Suonerie personalizzate - Formati supportati	Clip audio come suonerie personalizzate e suoneria predefinita: MP3, AMR, AU, iMelody, MIDI, RMF (Beatnik) e WAV.

CommuniCorder integrato

Dimensione immagine	640 x 480 pixel (VGA) 320 x 240 pixel (QVGA) 160 x 120 pixel (QQVGA) 176 x 144 pixel (QCIF) (video)
Risoluzione colori	24 bit (16 milioni di colori)
Formato di memorizzazione	Immagini fisse: JPEG/JFIF, 3 livelli di qualità (compressione), selezionabili dall'utente. Video: video 3GPP/MPEG4 con audio AMR.

Immagini (visualizzatore immagini)

Formati	BMP, GIF (animazioni incluse), JPEG, MBM, PNG, WBMP
Modalità di condivisione	Infrarossi, tecnologia Bluetooth, messaggi MMS, e-mail, trasferimento file PC, Memory Stick

Lettore video

Formato file	MP4 (MPEG4), 3GP (3GPP PSS)
Trasporto streaming	RTSP conforme a 3GPP

Lettore musicale

Formato file	MP3, MP4, M4A, WAV, AAC, AU, AMR e G-MIDI livello 1 con 24 polifonie vocali, RMF, iMelody

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Browser integrato

Linguaggi markup	HTML 3.2 (escluse le funzioni non applicabili ai dispositivi con schermi di piccole dimensioni) WML 1.3 WBXML xHTML Basic xHTML Mobile Profile cHTML
Versione WAP	2.0
Script	Script WML compilati
Fogli di stile	WCSS
Immagini	BMP, WBMP, GIF (animazioni incluse), JPEG, PNG
Protezione	WTLS Classe 1, 2, 3 WTLS Cipher RC5 con lunghezza chiave 128 TLS/SSL TLS Cipher RC4 con lunghezza chiave 128 SignText
WIM	Interfaccia WIM che include SIM-WIM (SWIM)
Cache	15 - 120 Kb configurabili dall'utente; 30 Kb predefiniti.
Download dei contenuti	OMA Download OTA versione 1.0

SMS

Trasmettitore	GSM e GPRS
Concatenato	Fino a 255 messaggi

MMS

Formati immagine	BMP, GIF (animazioni incluse), JPG, WBMP, PNG
Formati audio	3GPP, AMR, AU, iMelody, MIDI, MP3, RMF, WAV
Formati video	3GP (3GPP PSS), MP4 (solo per la ricezione), Packet Video, SDP

EMS

Elementi supportati	Audio, melodie, immagini, animazioni

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

E-mail

Supporto server per la posta in arrivo	POP3, IMAP4
Supporto server per la posta in uscita	SMTP
Codifica del contenuto	Conforme a MIME
Protezione	Autenticazione SMTP, IMAP4 crittografato SSL e SMTP
Allegati	Ricezione e invio

Visualizzatore ed editor di documenti

Microsoft® Word
Microsoft® Excel
Adobe® Acrobat® (PDF)

Nota *Il visualizzatore installato per i documenti Microsoft Word non può essere utilizzato per visualizzare file in formato Rich Text (.rtf)*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Indice

A

Accensione 14
Accensione e spegnimento 14
Accessori 26
Account WAP 182
Agenda 119
- creazione delle voci 119
- gestione delle voci 120
- invio e ricezione delle voci 121
- preferenze 121
Aggiornamento del software 147
Aggiungi a contatti 60
Allarmi 134
Allegati 105
ALS
- impostazioni 64
- supporto 56
Antenna 203
AoC - Impostazioni del contascatti 64
Apparecchiature medicali 204
Applicazione Demo 27
Applicazioni
- disinstallazione 147, 187
- flip chiuso 16
- installazione 145
- presentazione 27
Archiviazione guidata 201
Aree dello schermo 19
Attività 123
Audio 80
Avvio 14

B

Backup di dati 156
Batteria
- informazioni 204
- inserimento 12
- ricarica 13
- rimozione 12
Blocchi 40
- blocco tasti 42
- carta SIM 40
- dispositivo 41
Blocchi P910i 40
Blocco carta SIM 40
Blocco dispositivo 41, 198
Blocco schermo sensibile 42
Blocco tasti 42
Buffer dei media 78, 79

C

Calcolatrice 131
Calibrazione 162
Caratteri estesi
- scrittura manuale 39
Carta SIM 12
Cartelle 30
Cartelle in Messaggi 97
Cavo 169
CD Content and application 144
Chiamanti accettati 60
Chiamata in attesa 61
Chiamate
- come effettuare 44, 47
- come rifiutare 46, 49
- come rispondere 46, 49
- conferenza 51
- controllo vocale 58
- deviazione 60
- due o più chiamate 50
- emergenza 45
- flip aperto 47
- flip chiuso 44
- in arrivo 48
- internazionali 44
- limitazione 61
- nuovo tentativo automatico 47
- opzioni 46, 49
- preferenze 58
- selezione rapida 48
Chiamate di emergenza 45
Chiamate in arrivo 48
Chiamate internazionali 44
Collegamenti 188
Collegamenti alle applicazioni 158
Come effettuare una chiamata 112
CommuniCorder
- come acquisire le immagini 67
- impostazioni 69

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- registrazione video clip 65
Conference call 51
Configurazione guidata 14
Connessione
- tramite porta a infrarossi 149
- tramite SyncStation 148
- tramite tecnologia Bluetooth 150
Contatti 111
- aggiunta di immagini 159
- aggiunta di un contatto 113
- creazione e gestione dei contatti 114
- eliminazione di un contatto 113
Controllo vocale 58
- come effettuare una chiamata 45
Costo delle chiamate 64

D

Dati tecnici 216
Deviazione chiamate 60
Disegno 127
Disinstallazione delle applicazioni 147, 187
Display 162
Documenti Pdf
- visualizzazione 136
Documenti Word
- modifica 137
- visualizzazione 136
DTMF 54
- attivazione 47

E

Editor immagini 72
Elenco chiamate 52
E-mail 96, 104, 176
EMS 99
Esecuzione del backup di dati 156
Esecuzione del ripristino dei dati 157
Esecuzione della formattazione dei dischi 183

F

File audio
- ciclo 81
- gestione 82
- riproduzione 80
Flight mode 54
Flip
- virtuale 18
Flip aperto 17
Flip chiuso 16
Flip virtuale 18
Fogli di calcolo
- modifica 137
- visualizzazione 136
Formattazione dei dischi 183
Fotocamera
- impostazioni 69
Funzioni dei tasti 131
Funzioni del tastierino 21
Funzioni generali 30

G

Garanzia 205
Gestione WIM 188
Gestore certificati 183
Gestore di memoria 186, 201
Gestore file 140
Gestore protezione IP 183
Giochi 94
GPRS 189, 195
Guida 34, 204

I

Icone 22
Immagine per chiamata in arrivo 58
Immagini 70
- come acquisire 67
- disegno 127
- invio e ricezione 71
- visualizzazione 70
Immissione dei simboli 35
Immissione del testo
- flip aperto 36
- flip chiuso 35
- scrittura manuale 37
- tastiera del flip 39
- tastiera integrata sullo schermo 37
Immissione testo 35, 164
Immissione testo T9® 35
Importazione delle voci della rubrica 15
Impostazioni 34
Impostazioni della data 132
Impostazioni internazionali 163
Impostazioni Ora e data 183
Impostazioni sulla conversazione 170
Impostazioni TTY 63
Indicatori 22

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Informazioni area 181
Informazioni cella 181
Informazioni di protezione 184
Infrarossi 149, 170
Installazione delle applicazioni 145
Intensità della luce 159
Internet 85
- account 170
- firma dei documenti 90
- navigazione 85
- richiesta di autenticazione utente 90
- segnalibri 90
- visualizzazione browser 86
Introduzione al P910i 9
Invia come 33
Invio delle note 128
Istruzioni per la manutenzione 203

J
Jog Dial 20

L
Lettere
- scrittura manuale 2, 38
Lettere accentate
- scrittura manuale 2, 38
Lettore audio per musica 80
Limitazione delle chiamate 61
Lingue 185
Località 133

M
Memorizzazione dati 34
Memorizzazione dei dati 34
Memory Stick Duo 23
- adattatore 24
- formattazione 183
Menu Opzioni 17
Messaggi
- account 98, 176
- allegati 105
- e-mail 104
- messaggi di testo 99
- messaggi multimediali 100
- MMS 100
- SMS 99
Messaggi di testo 99
Messaggi multimediali 96, 100
Messaggio di benvenuto 166
Messaggistica
- account 98, 176
MMS 96, 179
Modalità silenzioso 53
Modem 193
Modifica
- documenti Word 137
- fogli di calcolo 137
Motivi 158

N
Navigazione 18
Navigazione su Internet 85
Note 126
- creazione e modifica 126
- gestione 128
- invio e ricezione 128
notifiche sonore 160
Numeri
- formati 133
- scrittura manuale 2, 38
Nuovo tentativo di chiamata 47

O
Ora 132
- allarmi 134
- formati numerici 133
- giorni feriali 133
- impostazioni 132
- località 133

P
Pacchetto P910i 10
Pannello di controllo 161
PC Suite per P910i 143
Personalizzazione del P910i 158
PIN 40
PIN2 41
Presentazione del P910i 11
Prima accensione del telefono 14
Problemi di blocco 197
Procedura guidata di connessione remota 193
Provider di servizi 189
PUK 40

Q
Quickpoint
- visualizzazione 136

R
Radiofrequenza 203
Registratore 129
Registrazione dei suoni 129

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Registrazioni vocali 129
- invio e ricezione 130
- uso per le suonerie 130
Reti 170
Riconoscimento scrittura manuale 37
- caratteri estesi 39
- lettere 2, 38
- lettere accentate 2, 38
- numeri 2, 38
Rimozione delle applicazioni 147
Ripristino dei dati 157
Risoluzione dei problemi 197
Rubrica
- importazione delle voci 15

S

Salvaschermo 159
SAR 203
Scacchi 94
Scheda personale 117
Schede telefoniche 62
Segnalibri 90
Segreteria telefonica 62
Selezione rapida
- come effettuare una chiamata 48
- impostazione 53
Servizi 27
Servizi basati su toni 54
Servizi di telefonia aziendali 57
- configurazione 63
Servizi in linea 142
Sfondi 158, 162
Sfondo 158, 162
Simboli 35
Sincronizzazione
- locale 153
- remota 155
Sincronizzazione locale 153
Sincronizzazione remota 155
Smaltimento della batteria 205
SMS 96, 99, 179
Software per la connessione 148
Software per la connessione al PC 148
Solitario 95
Sony Ericsson Update Service 147
Spegnimento 14
Spia luminosa 198
Squillo crescente 165
Stato immagine 68
Stato video 67
Streaming 77
Suonerie 160
Suoni e avvisi 164
Supporto TTY 56

T

Taccuino 126
- creazione e modifica delle note 126
- disegno 127
- gestione delle note 128
- invio e ricezione delle note 128
Tastiera
- sullo schermo 37
- tastiera del flip 39
Tecnologia Bluetooth
- accoppiamento 150
- auricolare 152
- Bluetooth condiviso 152
- codici di accesso 152
Tecnologia Wireless Bluetooth 150, 168
Timer automatico - immagine 68
Timer automatico - video 66
Tipo di connessione 189
Token protetti 186
Toni per gli allarmi 160
Trasferimento degli elementi con Invia come 33
Trova 32

U

Uso corretto 203

V

Vibrazione 49
Video 65
Video clip
- download 78
- gestione 76
- invio e ricezione 77
- riproduzione 75
- salvataggio 77
Visualizzazione
- documenti pdf 136
- documenti Word 136
- fogli di calcolo 136
- Quickpoint 136

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Visualizzazione Browser 86
Visualizzazione della Guida 34
Visualizzazione Standby 16
Vivavoce 52, 60
Volume
- regolazione 46
Volume squillo 165

Z

Zoom 32
Zoom dello schermo 34